



Philips
TV LED professionale

PrimeSuite da 26"

LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

26HFL4007N



Il TV ideale per un utilizzo a valore aggiunto o interattivo

con tutti i principali sistemi di connettività

Con questo TV LCD a LED per il settore alberghiero a risparmio energetico, potrai trarre il massimo vantaggio dalla TV interattiva e dalle funzioni a valore aggiunto offerte dagli hotel. Basta collegare il TV al sistema prescelto per la migliore esperienza visiva a un costo contenuto.

Sicurezza e sostenibilità

- Consumo energetico ridotto
- Design ecologico e rivestimento ignifugo
- Il Tasto verde consente un risparmio energetico ancora maggiore.

Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti

- Applicazioni Smart TV con molti servizi dedicati per hotel
- Secure SimplyShare ready - per riprodurre contenuti in streaming sul TV
- SmartInfo per pagine informative degli hotel personalizzate e interattive
- Display con orologio integrato con sveglia e messaggio

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Immagini LED nitide con consumo energetico ridotto
- Sistema IPTV integrato per un'interattività ottimale personalizzata
- Serial Xpress Protocol per sistemi interattivi
- Compatibilità MyChoice per maggiori entrate
- SmartInstall per manutenzione e installazione remote semplici

PHILIPS

In evidenza

LED



LED

La più avanzata tecnologia di illuminazione LED del TV combina un design minimalista bello da vedere, una qualità delle immagini strabiliante e il più basso consumo energetico della categoria. Inoltre, la tecnologia di illuminazione LED non contiene materiali pericolosi. E con la retroilluminazione LED, potrai avere consumo energetico ridotto, luminosità elevata, contrasto incredibile, nitidezza e colori vivaci.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Il televisore può essere collegato a decoder esterni e set-top box della maggior parte dei provider di sistemi interattivi tramite il Serial Xpress Protocol (SXP).

Compatibilità MyChoice



MyChoice rappresenta un modo semplice e conveniente per offrire ai tuoi clienti i canali TV premium. Allo stesso tempo, garantisce un flusso di entrate supplementare che ti consentirà di recuperare il tuo investimento TV iniziale.

Tasto verde

Con il Tasto verde gli ospiti hanno la possibilità di risparmiare ancora più energia optando per un livello di attenuazione della retroilluminazione superiore o spegnendo lo schermo quando ascoltano la radio. Un altro modo di ridurre i costi di esercizio dell'hotel coinvolgendo gli ospiti direttamente.

Consumo energetico ridotto

I TV Philips sono progettati per ridurre al minimo il consumo energetico. In questo modo, oltre a ridurre l'impatto ambientale, si abbattano anche i costi operativi.

Display con orologio integrato

Il display con orologio integrato, che funziona anche da sveglia, elimina la necessità di acquistare un altro prodotto con nuovi cavi e connessioni all'interno della stanza.

Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

IPTV integrato

Costi e disordine sono solo un ricordo. Con i nostri nuovi Smart TV puoi creare il sistema per il tuo hotel direttamente sul TV. Canali interattivi, video on-demand, menu interattivi dell'hotel e informazioni come sistemi per ordinare on line diventano realtà senza collegare al TV decoder esterni. Oltre all'offerta di contenuti mediante i cavi TV coassiali, ora puoi usare la tua rete Internet per offrire i tuoi canali TV o VOD direttamente sul TV. Con la nostra rete di partner puoi ottenere dal tuo portale personalizzato quello che vuoi.

SmartInfo


SmartInfo consente di fornire agli ospiti informazioni sull'hotel o sulla città attraverso SmartUI. Gli ospiti hanno accesso a questa pagina Web interattiva dell'hotel anche quando il TV non è collegato alla intranet o a Internet. È possibile modificare regolarmente le

informazioni e tenere facilmente gli ospiti aggiornati su tutti gli sviluppi più recenti dell'hotel.

Applicazioni Smart TV

Le applicazioni delle Smart TV Philips sono composte da una scelta sempre crescente di applicazioni che vanno da YouTube alle applicazioni dei social network e molto altro. La versione dedicata è personalizzata per l'uso in hotel e ha diversi benefici aggiunti, come assicurare che le informazioni degli ospiti siano cancellate in modo sicuro dopo l'uso ed evitare che contenuti illegali possano danneggiare i tuoi affari. Con gli ospiti che possono usare le applicazioni e prendere il segnale TV anche dalla casa in campagna, le applicazioni Smart TV hanno una posizione di primo piano nell'entertainment.

SmartInstall

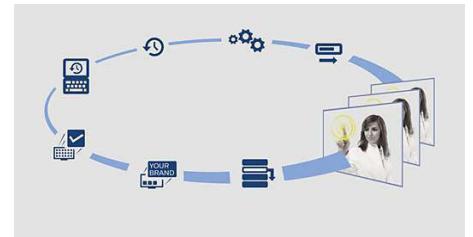

SmartInstall semplifica al massimo l'installazione e la manutenzione dei tuoi TV. Con uno strumento Web semplice da usare, ora puoi configurare e installare in remoto il tuo TV senza entrare in nessuna stanza! Questo ti fa risparmiare tempo senza disturbare i tuoi ospiti. Sia che tu debba aggiornare le pagine di informazioni dell'hotel o installare nuovi canali, SmartInstall può destreggiarsi in tutto ciò.

VSecure su VoIP e RF

Per la visualizzazione di contenuti HD negli alberghi, è necessario prendere alcune precauzioni di sicurezza indicate dal settore. Philips ha sviluppato il sistema VSecure per trasmissioni RF e IP sicure dei contenuti sul tuo TV per hotel (Marlin e Windows DRM).

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 26 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 66 cm
- Cabinet a colori: Parte anteriore decorata in grigio con cabinet nero lucido
- Display: TV LED HD
- Risoluzione del display: 1.366 x 768 p
- Luminosità: 350 cd/m²


- Miglioramento dell'immagine: Pixel Plus HD
- Contrasto schermo: 500.000:1
- Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)

Risoluzione del display supportata

- Ingressi dei computer: fino a 1920x1080 @ 60 Hz
- Ingressi video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a 1920x1080p

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL, SECAM
- TV digitale: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Riproduzione video: PAL, SECAM, NTSC
- Riproduzione IP: Multicast IGMP

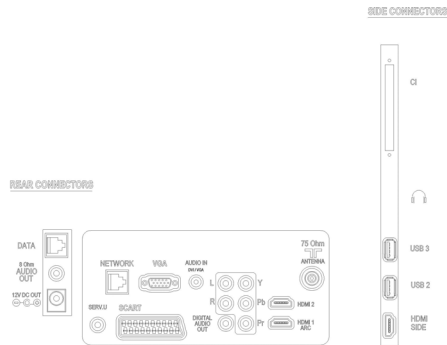

Specifiche

Applicazioni Smart TV

- Controllo: Controllo IXP
- Net TV: Applicazioni online, Per settore alberghiero, configurabile
- SimplyShare: SimplyShare Ready, DMP, associazione sicura
- Altro: HbbTV

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione dei video: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Plug & Play, Modalità avanzata Hotel, Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Sintonia digitale PLL, Installazione canali autom. (ACI), Nome del programma, Denominazione automatica programmi, Autostore, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Blocco del Menu installazione, Accesso al menu sicurezza, Blocco della tastiera
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), 1 elenco canali analogico/digitale, OSD (On Screen Display), Elenco programmi, Controlli posteriori, Interfaccia grafica utente
- Orologio: Funzione di riduzione luminosità, Display LCD orologio integrato, Spegnimento automatico, Orologio sveglia
- Orologio migliorato: Tempo sincronizzazione con TXT/DVB
- Comfort: Funzioni per hotel, Accensione automatica, Avvio a basso consumo/rapido, Messaggio di benvenuto, Indicatore messaggi, Canale di accensione, Limitazione del volume, Spegnimento automatico
- Regolazioni formato schermo: Espansione filmato 16:9, Widescreen, Super Zoom, Auto Format
- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni, EPG corrente + successiva, IP EPG
- Telecomando: rilevamento batteria scarica, protezione antifurto della batteria
- Funzioni interattive per hotel: Compatibile con Connectivity Panel, TV a tema, Blocco dell'aggiornamento canali automatico, Blocco del download di SW via etere, VSecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Tipo di telecomando: 22AV1109A/10 (RC6)
- Modalità carcere: Txt, MHEG, USB, EPG, sottoblocco
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Altra convenienza: Blocco Kensington
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Firmware aggiornabile tramite RF, Firmware aggiornabile tramite IP
- Televideo migliorato: Fast Text, Riga informazione programma

Ospedali.

- Controllo: Telecomando multiplo

- Sicurezza: Compatibile con sistema di chiamata per assistenza, Doppio isolamento, Classe II
- Funzioni utili: Uscita cuffia, Disattivazione indipendente audio altoparlante principale

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Connettività migliorata: Interfaccia Xpress seriale, Uscita IR, Connettore RJ-48, Loop through fast Infrared, Accensione tramite scart, USB 2.0, Wi-Fi tramite PTA01 (opzionale), Potenza esterna 12 V/15 W
- Numero di collegamenti HDMI: 3
- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Numero di USB: 2
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Uscita cuffia, Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D, Altoparlante stanza da bagno, Interfaccia standard Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Uscita audio digitale (coassiale)

Assorbimento

- Tensione di rete: 220-240V, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Consumo energetico in standby: $0,3\text{ W}$
- Classe energetica: A
- Etichetta energetica UE: 27 W
- Consumo energetico annuo: 37 kWh

Specifiche ecologiche

- Sicurezza: Rivestimento ignifugo
- Modalità standby a basso consumo
- SmartPower Eco

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo alimentazione, Foglio di garanzia
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando 22AV8573/00, Adattatore USB wireless (PTA01)

Dimensioni (lxpx)

- Larghezza set: 628 mm
- Altezza set: 392 mm
- Profondità set: 47 mm
- Peso del prodotto: 6 Kg
- Larghezza confezione: 680 mm
- Altezza confezione: 485 mm
- Profondità confezione: 126 mm
- Peso incluso imballaggio: 7,5 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 100 x 100 mm



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 3.1.7

EAN: 87 12581 65205 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
* Consumo tipico con apparecchio acceso misurato secondo lo standard IEC62087 Ed 2.