




Philips
TV LCD professionale

37" Ambilight
LCD
DVB-T/C MPEG4*

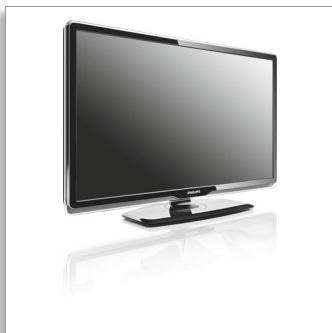

37HFL7561A

Un'esperienza visiva diversa

TV Philips Ambilight HD per settore alberghiero

Vizia i tuoi ospiti con il più esclusivo televisore Philips Ambilight per il settore alberghiero. L'innovativo effetto luce surround di Ambilight offre un'esperienza visiva più rilassante e senza precedenti.

Soluzione con il costo di possesso complessivo più basso

- Compatibile con i decoder
- Copia USB di tutte le impostazioni, per un'installazione veloce
- Blocco del Menu installazione

Sicurezza e sostenibilità

- Design ecologico e rivestimento ignifugo

Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti

- Ambilight 2 Channel
- Un unico elenco combinato dei canali digitali e analogici
- Display LCD Full HD 1920x1080p
- Telecomando per settore alberghiero facile da usare
- 100 Hz Clear LCD per una nitidezza estrema delle immagini in movimento (3 ms)

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Ricezione HDTV MPEG4 tramite sintonizzatore DVB-T con Interfaccia standard+*
- Messaggio di benvenuto sul display

PHILIPS

In evidenza

MPEG4 DVB-T/c CI+

Il segnale HDTV consente di guardare il TV con immagini e audio della migliore qualità, senza decoder aggiuntivi. Grazie al sintonizzatore integrato che supporta i segnali DVB terrestri e via cavo per i formati MPEG-2 e MPEG-4, potrai ricevere programmi con una qualità eccezionale. Inoltre, con l'interfaccia standard Plus (CI+) potrai accedere agli eccezionali contenuti ad alta definizione direttamente dal TV.

Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

Ambilight 2 Channel

Ambilight contribuisce in modo significativo a migliorare l'esperienza visiva generale, illuminando l'ambiente in modo da ottimizzare i colori e l'intensità luminosa dell'immagine visualizzata sullo schermo. Aggiunge una nuova dimensione all'esperienza visiva, consentendo allo spettatore di immergersi completamente in ciò che sta guardando. Crea un'atmosfera d'insieme, stimola una visione rilassata e migliora la percezione dei dettagli, del contrasto e del colore dell'immagine. Ambilight adatta automaticamente e in modo indipendente i colori emessi in base ai contenuti visualizzati.

100 Hz Clear LCD



Il sistema 100 Hz Clear LCD è in grado di produrre immagini con un'eccezionale nitidezza, anche se in rapido movimento.

L'inserzione di frequenza fotogrammi doppia lavora all'elevata velocità di aggiornamento di 100 Hz: ciò consente di aumentare la nitidezza della riproduzione dei movimenti di oltre il doppio rispetto agli LCD tradizionali, con un tempo di risposta di 3 millisecondi (valore misurato in base alla tecnologia Perceived Blur-Edge-Width; BEW). Questa tecnologia esclusiva di Philips consente ai display LCD di raggiungere una nitidezza dei movimenti senza precedenti.

LCD Full HD 1920x1080p (PB)

Questo display dispone di una risoluzione che viene denominata Full HD. L'avanzata tecnologia per schermi LCD offre una risoluzione widescreen ad alta definizione pari a 1920 x 1080 pixel, che rappresenta la più alta definizione possibile per una trasmissione HD. Ciò garantisce una qualità delle immagini ottimale con qualsiasi formato del segnale di ingresso HD e la produzione di immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio con una luminosità ottimale e splendidi colori. La nitidezza e l'intensità delle immagini garantiscono ai tuoi ospiti un'esperienza visiva superiore.

Telecomando per settore alberghiero

Questo elegante telecomando è stato progettato appositamente per l'uso nel settore alberghiero. Per semplificare l'utilizzo da parte degli ospiti, i pulsanti e le funzioni essenziali sono posizionati in modo pratico sul telecomando. Inoltre, la maggior parte dei telecomandi per il settore alberghiero è dotata di una funzione antifurto per la batteria, che contribuisce ad una gestione più efficace all'interno dell'albergo.

Un unico elenco di canali combinato

Un unico elenco integrato dei canali digitali e analogici, per permettere un facile zapping tra i canali analogici e quelli digitali.

Compatibile con i decoder


Questo TV per il settore alberghiero può essere collegato a un decoder e fornire

alimentazione tramite Scart e il protocollo Serial Express Lite.

Blocco del Menu installazione

Previene l'accesso non autorizzato alle impostazioni di installazione e configurazione, per la massima semplicità d'uso e per evitare costi di riprogrammazione non necessari.

Copia USB

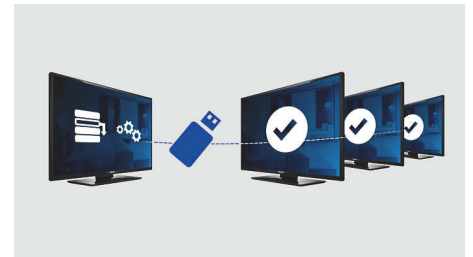

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione e dei canali da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

Specifiche

Ambilight

- Sistema di illuminazione Ambilight: LED a colori, schermo largo
- Funzione Dimming: Manuale e tramite sensore luminoso

Immagine/Display

- Formato: Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 37 pollici

- Dim. diagonale schermo (metrico): 94 cm
- Risoluzione del display: 1920x1080p
- Luminosità: 500 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Active Control + sensore luminoso, Riduzione digitale del rumore, Miglioramento contrasto dinamico, LTI (Luminance Transient Improver), Scansione progressiva, Riduzione del rumore 3D e 2D, HD

- Natural Motion
- Tipo di display: Display LCD Full HD W-UXGA Act. Matrix
- Contrasto schermo: 80000:1
- Tempo di risposta (tipico): 3 ms
- Angolo visuale: 176° (O) / 176° (V)
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso
- Elaborazione dei colori: 4 trilioni di colori (RGB a 14 bit)

Rear connectors



Side



Specifiche

Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz
- Formati video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: DVB COFDM 2 K/8 K
- TV digitale: DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Riproduzione video: NTSC, SECAM, PAL

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione: MP3, Fermo immagine JPEG, MPEG1, MPEG2

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Denominazione automatica programmi, Installazione canali autom. (ACI), Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Autostore, Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Plug & Play, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Blocco del Menu installazione, Blocco della tastiera, Nome del programma, Accesso al menu sicurezza
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), Elenco programmi, 1 elenco canali analogico/digitale
- Orologio: Spegnimento automatico
- Comfort: Accensione automatica, Funzioni per hotel, Spegnimento automatico, Canale di accensione, Limitazione del volume, Messaggio di benvenuto
- Regolazioni formato schermo: Auto Format, Espansione filmato 16:9, Super Zoom, Widescreen, non in scala (1080p punto per punto)
- Guida elettronica ai programmi: EPG corrente + successiva, EPG 8 giorni
- Telecomando: Ampli, DVD, DVD-R, HTS (Home Theater System), SAT, Decoder STB (Set-Top Box), TV, Universale
- Televideo: 1000 pagine Smart Text
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Software completo per l'aggiornamento locale del televisore
- Televideo migliorato: 4 pagine preferite

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 10 W
- Sistema audio: Nicam Stereo
- Funzioni audio avanzate: Incredible Surround

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Connettività migliorata: Loop through fast Infrared, Interfaccia Xpress seriale, USB 2.0
- Numero di collegamenti HDMI: 4
- Numero di SCART: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema
- Collegamenti frontali / laterali: HDMI v1.3, Ingresso S-video, Ingresso CVBS, Ingresso audio L/R, Uscita cuffia, USB
- EXT 1 SCART: Audio L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- EXT 2 SCART: RGB, Audio L/R
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Altri collegamenti: Uscita audio analogica sinistra/destra, Ingresso audio PC, Ingresso PC VGA, Uscita S/PDIF (coassiale), Interfaccia standard
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Ext 3: YPbPr, Ingresso audio L/R

Assorbimento

- Tensione di rete: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico: 140 W
- Consumo energetico in standby: 0,15 W

Accessori

- Accessori inclusi: Piedistallo da tavolo girevole, Cavo alimentazione, Telecomando, Batterie per telecomando, Foglio di garanzia
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando RC2573GR, Montaggio a parete (inclinazione) 22AV3200/10

Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 886 mm
- Altezza set: 542 mm
- Profondità set: 88 mm
- Peso del prodotto: 14,0 Kg
- Larghezza set (con supporto): 886 mm
- Altezza set (con supporto): 598 mm
- Profondità set (con supporto): 260 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 16,5 Kg
- Larghezza confezione: 1111 mm
- Altezza confezione: 644 mm
- Profondità confezione: 265 mm
- Peso incluso imballaggio: 21,5 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 200 x 200 mm



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 1.3.4

EAN: 87 12581 51788 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com