




Philips

오픈이어 무선 스포츠 헤드폰

오픈이어 핏

골전도
선명한 통화 품질
LED 안전 조명

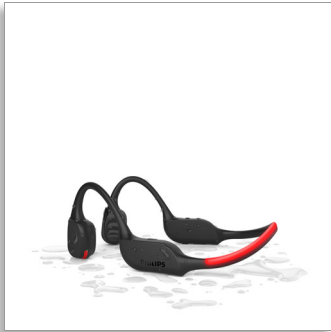

TAA7607BK

자유롭게 모든 소리를 들을 수 있습니다.

자유롭게 움직이면서 음악을 들어보세요! 가볍고 편안하며 튼튼한 이 오픈이어 무선 스포츠 헤드폰으로 주변의 모든 소리를 들으면서 음악을 감상할 수 있습니다. 공원에서 도시 거리로, 귀하의 운동을 업그레이드하세요.

다르게 듣기

- 이어폰이 없이 구현되는 사운드. 오픈 이어 디자인
- 어디든 갈 수 있습니다. IP66 방진 및 방수 기능
- 눈에 띄어 보세요. LED 안전 조명

이어폰 없이 구현되는 사운드

- 오픈이어 핏. 가벼움, 편안함, 견고함
- 통합 컨트롤. 간편한 페어링
- 필립스 헤드폰 앱
- 휴대용 파우치 포함


액티브한 삶을 즐기세요

- 걱정마세요. 9 시간 동안 재생됩니다.
- 선명한 통화 품질. 실내, 실외, 어디서나
- 15 분 충전, 1 시간 추가
- 주변 소음을 제거하는 AI 및 골전도 마이크

PHILIPS

주요 제품


골전도

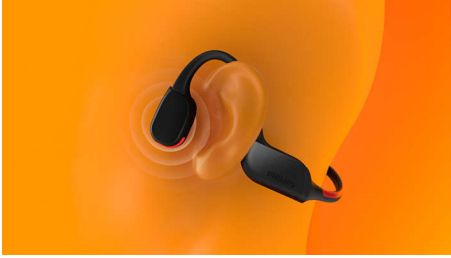

골전도 기술은 두개골로 소리를 전달하여 귀에 이어버드를 꽂거나 헤드폰을 귀에 쓸 필요가 없습니다. 대신 광대뼈에서 귀 안쪽으로 소리가 직접 전달되어 음악이 마술처럼 머릿속에 나타납니다!

후면의 밝은 LED 조명 케이블이 장착되어 있어 어두운 곳에서도 여러분이 잘 보이도록 해 줍니다. 필립스 헤드폰 앱 또는 넥밴드 전원 버튼으로 LED를 제어할 수 있습니다.

9 시간의 재생 시간

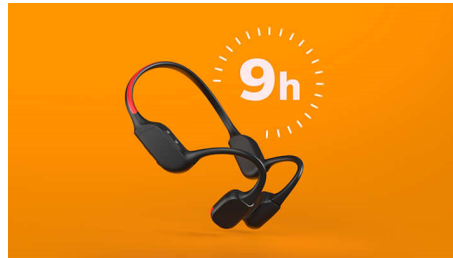


매일 충전 때문에 신경이 쓰이시나요? 한번 충전하면 9 시간 동안 재생할 수 있는 골전도 오픈이어 헤드폰은 다양한 운동에 적합합니다. 완전 충전에는 2 시간밖에 걸리지 않습니다. 단 15 분만 충전해도 1 시간 더 사용할 수 있습니다.

IP66 방진 / 방수



비가 올 때 등산로를 걷고 있나요? IP66 등급은 먼지나 폭우로도 오픈이어 헤드폰이 멈추지 않으며 젖은 후에도 안전하고 쉽게 충전할 수 있습니다. 헤드폰을 닦고 자석 충전 크래들에 장착하기만 하면 됩니다.

선명한 통화 품질

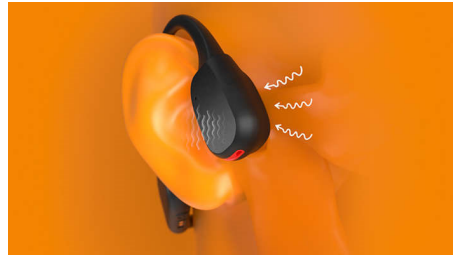


전화를 받아야 하나요? 골전도 특성과 AI가 독특하게 결합된 마이크로 통화 시 항상 선명하게 들을 수 있습니다. AI 마이크는 어떠한 환경에서도 주변 소음을 제거합니다. 야외에서 달리기나 라이딩을 할 때는 골전도 마이크를 통해 바람 소리의 방해를 받지 않습니다. 넥밴드의 버튼으로 마이크를 쉽게 켤 수 있습니다.

안전 LED 조명



밤에 달리세요. 해 질 녘에 등산을 즐기세요. 숲에서 자전거를 타셔도 좋습니다. 넥밴드

가벼움, 편안함, 견고함

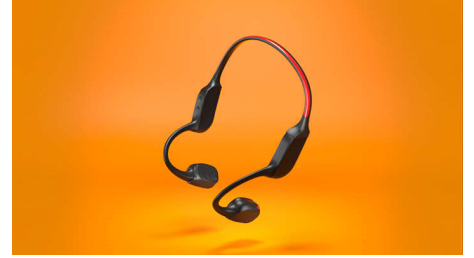

왜 무거운 헤드폰을 착용하나요? 이 오픈이어 헤드폰은 매우 가벼워서 착용한 느낌이 거의 없을 뿐만 아니라 움직여도 떨어지지 않습니다. 넥밴드가 머리 뒤쪽을 감싸고 귀 상단을 감아 헤드폰이 편안하게 제자리에 고정됩니다.

간편한 제어 및 페어링

넥밴드의 버튼을 사용하여 재생 목록을 일시 정지하고, 전화를 받으며, 볼륨을 조절하는 등 여러 제어가 가능합니다. 헤드폰은 Bluetooth를 켜는 즉시 페어링할 준비가 되며, 한 번에 두 개의 장치에 연결할 수 있습니다. 휴대폰으로 음악을 듣거나 스마트 워치에서 트레이닝 알림을 받기 편리합니다.

필립스 헤드폰 앱

필립스 헤드폰 앱으로 LED 주행등을 제어하고, 실내 및 실외 통화를 위해 헤드폰의 AI 마이크와 골전도 마이크 사이를 전환할 수 있습니다.

휴대용 파우치 포함

휴대용 파우치 포함

15 분 충전

15 분 충전, 1 시간 추가

AI 및 골전도 마이크

주변 소음을 제거하는 AI 및 골전도 마이크

사양

사운드

- 주파수 범위 : 130~16,000Hz
- 스피커 직경 : 17mm
- 임피던스 : 4ohm
- 최대 전원 입력 : 500mW
- 감도 : 92dB(1KHz)
- 드라이버 유형 :: 다이내믹

연결

- Bluetooth 버전 : 5.2
- Bluetooth 프로파일 : A2DP, AVRCP, HFP
- 최대 범위 : 최대 10 m
- 멀티포인트 연결
- 지원 코덱 : SBC

외부 상자

- 길이 : 22.6 cm
- 소비자 패키지 수 : 3
- 폭 : 18.4 cm
- 총 중량 : 1.1 kg
- 높이 : 19.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12628 9
- 순 중량 : 0.21 kg
- 용기 중량 : 0.89 kg

편의성

- 볼륨 컨트롤
- 방수 : IP66
- 필립스 헤드폰 앱 지원
- 펌웨어 업데이트 가능
- 컨트롤 유형 : 버튼

소비전력

- 충전식
- 배터리 개수 : 1 개
- 음악 재생 시간 : 9 시간
- 충전 시간 : 2 시간
- 고속 충전 시간 : 15mins for 1 hr
- 배터리 중량 (총) : 3.5 g

- 배터리 용량 (헤드폰) : 160 mAh
- 배터리 수명 대기 시간 : 80 hr
- 배터리 유형 (헤드폰) : 리튬 폴리머 (내장형)

포장 크기

- 높이 : 19.2 cm
- 포장 유형 : 상자
- 선반 배치 유형 : 걸이
- 폭 : 17 cm
- 깊이 : 7 cm
- 포함된 제품 수 : 1
- EAN: 48 95229 12628 2
- 총 중량 : 0.234 kg
- 순 중량 : 0.07 kg
- 용기 중량 : 0.164 kg

제품 규격

- 높이 : 5.5 cm
- 폭 : 14 cm
- 깊이 : 9.6 cm
- 중량 : 0.038 kg

액세서리

- 기타 : 부드러운 파우치 1 개
- 퀵 스타트 가이드
- 귀마개 : 1 pair
- 충전 케이블 : 자석 충전 케이블 , 200mm

디자인

- 색상 : 블랙
- 이어 피팅 : 골전도
- 이어폰형 피팅 유형 : 오픈 핏

통신

- 통화용 마이크 : 2 mics, AI mic and Bone mic
- 바람 소음 감소

UPC

- UPC: 8 40063 20229 0



발행 일자 2024-03-28

버전 : 7.7.1

EAN: 48 95229 12628 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는
Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다

www.philips.com

* 재생 시간에 대한 배터리 수명은 대략적인 수치이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.