

# PHILIPS



## Căști true wireless

Căști auriculare fără capace auriculare

Sunet natural. Bas dinamic

Toc de încărcare de buzunar

Apeluri clare



TAT2139WT

## Simți muzica, nu căștile

Fără capace auriculare și cu un toc de încărcare foarte mic, aceste căști auriculare ușoare îți vor permite să asculți sunetele în confort real oriunde mergi. Dynamic Bass îți oferă un bas mai profund la volum redus, iar comenzile tactile pot fi personalizate.

### De la lista de redare preferată la apeluri

- Conexiune Bluetooth multipunct stabilă
- Conectează-te simultan la două dispozitive Bluetooth
- Sunet cald, natural. Sunetul inconfundabil Philips

### Timp de redare de până la 28 de ore. Toc de încărcare mic.

- Timp de redare de până la 28 de ore. Toc de încărcare de buzunar
- Aplicația Philips Headphones. Personalizează comenzile tactile ale căștilor
- Alocă redarea, întreruperea, omiterea pieselor și volumul pe oricare cască
- Clasa IPX4 de rezistență la stropire și transpirație

### Căști auriculare wireless. Sunet excelent, fără presiune

- Căști auriculare mici, comode. Fără capace auriculare, fără presiune
- Căștile auriculare stau bine în pavilionul urechii
- Sunet excelent chiar și la volum redus, cu Dynamic Bass
- Difuzoare de 13 mm și funcție de amplificare a basului
- Apeluri clare. Interlocutorii vor auzi ce spui


# Repere

## Căștile stau în pavilionul urechii



Dacă nu îți place senzația capacelor auriculare în canalul urechii, aceste căști true wireless sunt pentru tine! Fiecare cască auriculară stă în pavilionul urechii, iar tijele subțiri le fixează. Fără capace auriculare care intră în canalul urechii, nu există nicio senzație de presiune chiar și în timpul sesiunilor de ascultare mai lungi.

## Sunet excelent. Dynamic Bass

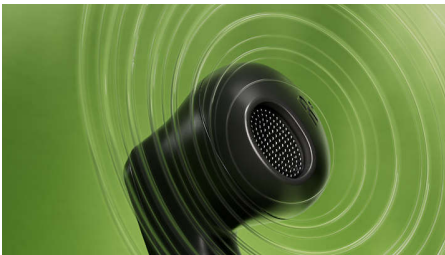

Chiar dacă aceste căști auriculare true wireless sunt mici, nu va trebui să mărești volumul pentru a obține cel mai bun sunet din difuzoarele lor de

13 mm. Activează Dynamic Bass prin casca stângă sau prin aplicația Philips Headphones și te poți bucura de puterea maximă a basului, chiar dacă ascuți în liniște.

## Apeluri clare



Când ești într-un apel, vocea ta se va auzi tare și clar! Două microfoane cu tehnologie de formare a fasciculului preiau cu precizie vocea ta, în timp ce un algoritm de reducere a zgomotului atenuază o parte din zgomotul de fundal din mediul tău. Poți prelua apeluri prin intermediul comenzilor tactile de pe oricare dintre căști.

## Până la 28 de ore (7 + 21)

Te bucuri de 7 ore de redare la o încărcare completă și 21 de ore suplimentare prin toc. Dacă ai nevoie de un plus rapid, introdu căștile în toc pentru doar 15 minute și vei obține o oră în plus. O reîncărcare completă a căștilor durează 2 ore, iar tocul poate fi încărcat prin USB-C.

## Aplicația Philips Headphones

Poți folosi aplicația Philips Headphones pentru a gestiona dispozitivele la care ești conectat. De asemenea, poți alege comenzile tactile pentru redare, întrerupere, omitere piese și volum pe casca stângă sau dreaptă: foarte util dacă folosești modul mono pentru a asculta doar la o cască, în timp ce cealaltă se încarcă.

## Protecție IPX4 la stropire/transpirație

Cu o clasificare IPX4, aceste căști auriculare true wireless sunt complet rezistente la stropire. Nu le va deranja un pic de transpirație și nu trebuie să-ți faci griji dacă te prinde ploaia.

## Conexiune Bluetooth stabilă

Conectivitatea Bluetooth avansată îți oferă o conexiune mai stabilă pentru streaming fără probleme și te poți conecta la două dispozitive (iOS sau Android) în același timp. Bucură-te de lista ta de redare sau ascultă podcastul preferat fără a fi întrerupt și fără a se pierde sunetul.

## Sunetul inconfundabil Philips

De la muzică la podcasturi, vei adora sunetul! Aceste căști wireless dispun de difuzoare mari de 13 mm, reglate la sunetul inconfundabil Philips. Indiferent ce îți place, te vei bucura de un sunet cald, natural, cu bas profund.

# Specificații

## Sunet

Diametru difuzor: 13 mm  
Tip de difuzor: Dinamic  
Impedanță: 16 Ohm  
Sensibilitate: 94 dB (1k Hz, -10dBFs)  
Gamă de frecvențe: 20 - 20.000 Hz  
Putere maximă de intrare: 10 mW

## Conectivitate

Versiune Bluetooth: 5,3  
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Rază maximă: Până la 10 m  
Conectare în mai multe puncte  
Codec acceptat: SBC

## Cutie exterioară

Număr de ambalaje: 24  
GTIN: 1 48 95229 13957 9  
Lungime: 24,80 cm  
Lățime: 22,30 cm  
Greutate brută: 2,763 kg  
Greutate netă: 1,42 kg  
Greutate proprie: 1,343 kg  
Înălțime: 21,20 cm

## Confort

Rezistență la apă: IPX4  
Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones  
Mod mono pentru TWS  
Actualizări de firmware posibile  
Tip de comenzi: Tactile  
Google Fast Pair

## Cutie interioară

Număr de ambalaje: 3  
GTIN: 2 48 95229 13957 6  
Lungime: 11,50 cm  
Lățime: 10,20 cm  
Înălțime: 9,00 cm  
Greutate brută: 0,305 kg  
Greutate netă: 0,18 kg  
Greutate proprie: 0,125 kg

## Alimentare

Număr de baterii: 3 buc.  
Timp de redare a muzicii: 7 + 21 ore  
Durată de încărcare: 2 ore  
Timp de încărcare rapidă: 15 mins for 1 hr  
Tip de baterie (toc de încărcare): Lithium Polymer (Built-in)  
Tip de baterie (cască): Lithium Polymer (Built-in)  
Capacitatea bateriei (cască): 50 mAh  
Capacitatea bateriei (toc): 520 mAh  
Greutatea bateriei (totală): 12,5 g

## Dimensiunile ambalajului

Tip ambalaj: Cutie  
Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare  
Număr de produse incluse: 1  
EAN: 48 95229 13957 2  
Înălțime: 9,5 cm  
Lățime: 9 cm  
Adâncime: 3,3 cm

Greutate brută: 0,085 kg  
Greutate netă: 0,059 kg  
Greutate proprie: 0,026 kg

## Accesorii

Ghid de utilizare rapidă  
Toc de încărcare  
Cablul de încărcare: Cablu USB-C, 200 mm

## Design

Culoare: Alb  
Stil de purtare: Difuzor auricular  
Fixare auriculară: Intraauriculare

## Telecomunicații

Microfon pentru apeluri: 2 mics

## Asistent vocal

Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google  
Activarea asistentului vocal: Atingere multifuncțională  
Compatibilitate cu asistenți vocali

## Dimensiuni

Dimensiuni cască (l x A x H): 2,05 x 1,90 x 2,90 cm  
Dimensiuni toc de încărcare (l x A x H): 5,10 x 2,60 x 4,40 cm  
Greutate totală: 0,041 kg

## UPC

UPC: 8 40063 20343 3

