

PHILIPS



True wireless oordopjes

Oortjes zonder oordopjes

Natuurlijk geluid. Dynamische bas

Oplaadetui in zakformaat

Heldere telefoongesprekken



TAT2139WT

Voel de muziek, niet de oordopjes

Met deze lichtgewicht oordopjes en een superklein oplaadetui kunt u comfortabel naar uw favoriete content luisteren, waar u ook bent. Dynamic Bass zorgt voor een diepere bas bij lage volumes en de aanraakbediening kan worden aangepast.

Van favoriete afspeellijst tot gemiste oproepen

- Stabiele Bluetooth multipoint-verbinding
- Met twee Bluetooth-apparaten tegelijk verbinding maken
- Warm, natuurlijk geluid. Het unieke geluid van Philips

Tot 28 uur afspeeltijd. Klein oplaadetui.

- Tot 28 uur afspeeltijd. Oplaaddoosje van zakformaat
- Philips Headphones-app. Oortjes met aanpasbare aanraakbediening
- U kunt afspelen, pauzeren, overslaan en volume aan een van de oortjes toewijzen
- IPX4, zweet- en waterbestendig

Volledig draadloze oordopjes. Geweldig geluid, geen druk

- Kleine, comfortabele oortjes. Geen oordopjes, geen druk
- De oortjes zitten stevig in het buitenoor
- Geweldig geluid, zelfs bij een laag volume, met dynamische bas
- Drivers van 13 mm en een Bass Boost-functie
- Duidelijke gesprekken. U bent altijd goed te verstaan


Kenmerken

De oortjes zitten in het buitenoor



Als u het gevoel van oordopjes in uw oor niet fijn vindt, zijn deze volledig draadloze oordopjes iets voor u! De oordopjes zitten in uw buitenoor en de dunne steeltjes houden ze stevig op hun plaats. Er komen geen oordopjes in uw gehoorgang, dus u voelt geen druk, zelfs niet tijdens langere luistersessies.

Geweldig geluid. Dynamische bas

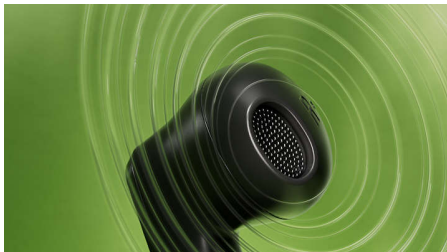

Deze True Wireless oordopjes zijn misschien klein, maar het volume hoeft niet omhoog voor het beste geluid uit de drivers van 13 mm. Activeer de dynamische bas via het linkeroortje

of in de Philips Headphones-app en geniet van het volle vermogen van uw favoriete baslijnen, zelfs wanneer u op laag volume luistert.

Heldere telefoongesprekken



Tijdens een gesprek klinkt uw stem luid en duidelijk. Twee speciale microfoons (beamforming) pikken het geluid van uw stem nauwkeurig op, terwijl een ruisonderdrukkingsalgoritme achtergrondgeluiden uit uw omgeving onderdrukt. U kunt oproepen aannemen via de aanraakbediening op beide oortjes.

Maximaal 28 uur (7 + 21)

Na volledig opladen kunt u 7 uur afspelen en 21 uur extra met het oplaaddoosje. Als u een snelle boost nodig hebt, doet u de oortjes slechts 15 minuten in het doosje voor een extra uur. Het duurt 2 uur om de oortjes volledig op te laden en het doosje kan worden opgeladen via USB-C.

'Philips Headphones' App

U kunt de Philips Headphones-app gebruiken om de verbinding met andere apparaten te beheren. U kunt ook de aanraakbediening voor afspelen, pauzeren, nummers overslaan en volume aan het linker- of rechteroortje toewijzen. Dat is heel handig als u de monomodus gebruikt om via één oortje te luisteren terwijl het andere wordt opgeladen.

IPX4, zweet- en waterbestendig

Deze volledig draadloze oortjes met IPX4-classificatie zijn volledig bestand tegen spatten. Ze kunnen prima tegen een beetje zweet en u hoeft zich ook geen zorgen te maken bij een regenbui.

Stabiele Bluetooth-verbinding

Geavanceerde Bluetooth-connectiviteit biedt een stabielere verbinding voor naadloos streamen en u kunt verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten (iOS of Android) tegelijk. Geniet van uw afspeellijst of luister ononderbroken naar uw favoriete podcast zonder vervelende onderbreking van het geluid.

Het unieke geluid van Philips

Van muziek tot podcasts, u geniet van alles wat u hoort! Deze true wireless draadloze oortjes hebben grote drivers van 13 mm, afgestemd op het unieke geluid van Philips. Wat u ook luistert, u geniet van een warm, natuurlijk geluid met een diepe bas.

Specificaties

Geluid

Diameter van luidspreker: 13 mm
Type driver: Dynamisch
Impedantie: 16 ohm
Gevoeligheid: 94 dB (1k Hz, -10dBFs)
Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
Maximaal ingangsvermogen: 10 mW

Connectiviteit

Bluetooth-versie: 5,3
Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
Maximumbereik: Maximaal 10 m
Multipoint-verbinding
Ondersteunde codec: SBC

Omdoos

Aantal consumentenverpakkingen: 24
GTIN: 1 48 95229 13957 9
Lengte: 24,80 cm
Breedte: 22,30 cm
Brutogewicht: 2,763 kg
Nettogewicht: 1,42 kg
Gewicht van de verpakking: 1,343 kg
Hoogte: 21,20 cm

Comfort

Waterbestendig: IPX4
Philips Headphones app ondersteuning
Monomodus voor TWS
Firmware-updates mogelijk
Type bediening: Contact
Google Fast Pair

Binnendoos

Aantal consumentenverpakkingen: 3
GTIN: 2 48 95229 13957 6
Lengte: 11,50 cm
Breedte: 10,20 cm
Hoogte: 9,00 cm
Brutogewicht: 0,305 kg
Nettogewicht: 0,18 kg
Gewicht van de verpakking: 0,125 kg

Vermogen

Aantal batterijen: 3 stuks
Afspeeltijd muziek: 7 + 21 uur
Oplaadtijd: 2 uur
Korte oplaadtijd: 15 mins for 1 hr
Batterijtype (oplaadetui): Lithium Polymer (Built-in)
Batterijtype (oordopje): Lithium Polymer (Built-in)
Batterijcapaciteit (oordopje): 50 mAh
Batterijcapaciteit (etui): 520 mAh
Batterijgewicht (totaal): 12,5 g

Afmetingen van de verpakking

Verpakkingstype: Karton
Type schap: Ophanging
Aantal producten: 1
EAN: 48 95229 13957 2
Hoogte: 9,5 cm
Breedte: 9 cm
Diepte: 3,3 cm

Brutogewicht: 0,085 kg
Nettogewicht: 0,059 kg
Gewicht van de verpakking: 0,026 kg

Accessoires

Snelstartgids
Oplaadcassette
Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 200 mm

Ontwerp/Design

Kleur: Wit
Draagstijl: Oordopje
Oorpasvorm: Oortelefoon

Telecommunicatie

Microfoon voor oproepen: 2 mics

Spraakassistent

Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistent
Activering van de spraakassistent: Multifunctionele aanraakfunctie
Ondersteuning voor de spraakassistent

Afmetingen

Afmetingen oordopje (b x d x h): 2,05 x 1,90 x 2,90 cm
Afmetingen oplaadetui (BxDxH): 5,10 x 2,60 x 4,40 cm
Totaalgewicht: 0,041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20343 3

