


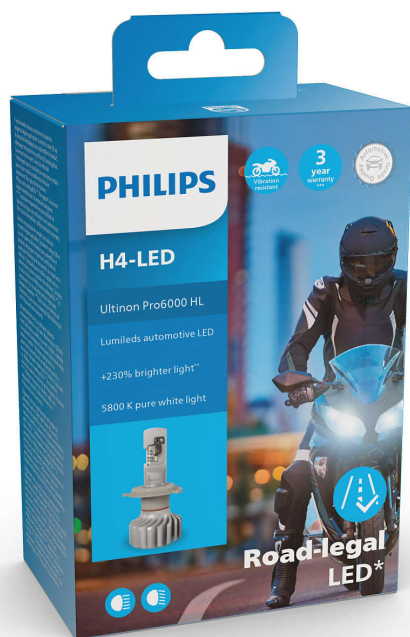

Philips Ultinon Pro6000
moto
Bec LED pentru faruri de
motocicletă
LED regulamentar pentru utilizare

rutieră

H4-LED
Lumină cu până la 230% mai
intensă**
Becuri LED auto Lumileds

LUM11342U6000X1

Treci la LED-urile omologate* pentru vizibilitate superioară

Combina?ia perfectă între performan?ă ?i durabilitate

Bucură-te de o experien?ă de condus fără precedent cu becurile LED Philips pentru faruri omologate*. Având o lumină cu până la 230 % mai strălucitoare** ?i un fascicul alb asemănător luminii zilei, aceste becuri LED luminează totul clar, fără a orbi ?oferii care vin din sens opus.

Iluminat cu LED de înaltă calitate

- Lumini auto Philips pentru cel mai ridicat nivel de calitate

LED regulamentar pentru utilizare rutieră

- Becuri LED pentru modernizare, omologate pentru drumuri publice

Potrivire optimizată cu design compact

- Design multifunc?ional compact pentru instalare ușoară

Luminozitate superioară

- Iluminare fiabilă ?i vizibilitate îmbunătă?ită
- Fascicul perfect pentru o conducere mai sigură

Performan?ă de durată

- Concepute să dureze până la 3.000 de ore

PHILIPS

Bec LED pentru faruri de motocicletă

LED regulamentar pentru utilizare rutieră H4-LED, Lumină cu până la 230% mai intensă**, Becuri LED auto Lumileds

Specificații

Specificații pentru comercializare

- Avantaje preconizate: Lumini mai puternice, Vizibilitate îmbunătățită, Performanță de durată
- Caracteristici produs: Bec LED regulamentar pentru utilizare rutieră, LED la standarde auto

Descrierea produsului

- Aplicație: Lumini motocicletă, Fază lungă, Funcții fază scurtă
- Bază: P43t-38
- Denumire: LED H4 11342 U6000 X1
- Denumirea tipului de LED: H4-LED
- Omologare CEE: NU
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP55
- Temperatură de funcționare: -40 până la +105 °C
- Gamă: Ultinon Pro6000
- Caracteristici tehnice: LED regulamentar pentru utilizare rutieră, AirFlux+, Tehnologie SafeBeam
- Tehnologie: LED
- Tip: H4
- Compatibil cu: Se aplică numai pentru modelele de mașini enumerate în lista de compatibilitate Philips*

Durată de viață

- Durată de viață: 3000 de ore

Caracteristicile fotometrice

- Temperatură de culoare: 5800 K
- Lumeni: 1000 / 1650 lm

Caracteristici electrice

- Putere: 18 W
- Interval de tensiune: 9-36 V
- Tensiune nominală [V]: 12 V

Informații privind comandarea

- Nr. comandă: 11342U6000X1
- Cod de comandă: 2422094

Informații ambalaj

- Tip ambalaj: X1
- EAN1: 8719018024220
- EAN3: 8719018024237

Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 4.5 cm
- Lățime: 13.5 cm
- Înălțime: 5.5 cm
- Greutate netă pe unitate: 91 g
- Cantitate per pachet: 1 buc.
- MOQ (pentru profesioniști): 4 buc. (4 seturi)
- Greutate brută pe unitate [g]: 119 g

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 11.8 cm
- Lățime: 15 cm
- Înălțime: 23.6 cm
- Greutate brută pe unitate [kg]: 0,555 kg

LUM11342U6000X1

Repere

Lumină LED sigură, omologată

Aducem motocicliștilor experiența noastră îndelungată prin becurile Philips Ultinon Pro6000 H4-LED, 100% omologate pentru drumuri publice* de Ministerul Transporturilor și destinate modelelor de motociclete selectate. Acum poți moderniza faza scurtă a farurilor cu halogen cu luminile noastre testate, sigure și omologate pentru drumuri publice* Philips Ultinon Pro6000 H4-LED, pentru a te bucura de o iluminare fiabilă și de o experiență de condus fără egal, cu LED. Accesează pagina Philips.com/roadlegalLED* pentru mai multe informații.

Lumină cu până la 230% mai intensă**

Iluminare fiabilă și vizibilitate îmbunătățită

Bucură-te de vizibilitate îmbunătățită

Fascicul perfect pentru o conducere mai sigură

Lumină albă și clară de 5800 K

Cu o temperatură de culoare de până la 5800 de kelvini, becurile cu LED Philips Ultinon Pro6000 produc o lumină albă intensă. Vizibilitatea mai clară pe care o asigură facilitează depistarea obstacolelor și îmbunătățește contrastele. Temperatura de culoare optimă previne oboseala sau solicitarea ochilor, oferindu-ți o conducere mai comodă și mai sigură pe timp de noapte.

Design multifuncțional compact

Designul complet nou al Philips Ultinon Pro6000 H4-LED ocupă puțin spațiu în far. Datorită designului său dintr-o singură bucată și a driverului integrat, instalarea este simplă și ușoară. Aceste becuri Philips Ultinon Pro6000 H4-LED sunt compatibile cu o gamă de modele de motociclete selectate*. Pentru mai multe informații, accesează Philips.com/roadlegalLED.

Până la 3 ani garanție***

Vrei faruri luminoase, elegante, dar nu vrei să tot înlocuiești becuri. Becurile cu LED generează căldură care trebuie gestionată. Tehnologia avansată AirBoost și ventilatorul încorporat pentru răcire activă contribuie la o fiabilitate de lungă durată. Acest sistem unic îndepărtează căldura de componentele critice ale becului și permite becurilor Philips Ultinon Pro6000 H4-LED să reziste mai mult, asigurând până la 3.000 ore de utilizare. Accesează philips.com/auto-warranty pentru a te înregistra pentru o garanție extinsă***.

Lumini de cea mai bună calitate

Lumini auto Philips pentru cel mai ridicat nivel de calitate



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Becul este aprobat pentru traficul rutier numai pentru anumite modele de vehicule. Mai multe informații pe Philips.com/roadlegalLED.

** Comparativ cu standardul minim legal pentru becurile cu halogen
*** 3 ani garanție (2 ani standard + 1 an extinsă). Accesează philips.com/auto-warranty pentru a te înregistra pentru garanție extinsă