

Philips
Радиочасы с прогнозом
погоды

Температура в помещении и на
улице

AJ260



Информация о погоде одним нажатием кнопки

Правильно начинайте каждый день! Компактные радиочасы с прогнозом погоды оснащены часами с радиоконтролем и графическими значками прогноза погоды с разноцветными индикаторами. Надежный прогноз погоды поможет вам всегда оставаться пунктуальным.

Будь пунктуальным — всегда

- Радиоуправляемые часы обеспечивают точное время
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении

Начинайте день по-своему

- Время двойного будильника
- "Мягкий" будильник для приятного пробуждения
- Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

Стильный дизайн со всеми необходимыми функциями

- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Отображение прогноза погоды с графической анимацией
- Многоцветный световой индикатор погоды
- Отображение температуры внутри и снаружи помещения
- Встроенный гигрометр для отображения влажности в помещении

PHILIPS

Особенности

Отображение прогноза погоды


Отображение прогноза погоды с графической анимацией

Многоцветный световой индикатор



Этот многоцветный индикатор светится разными цветами, в зависимости от погодных условий: оранжевый цветом — в солнечные дни, синим — в пасмурные и пурпурным — в дождливые. Можно узнать погоду даже находясь вдали от радиочасов.

Отображение температуры

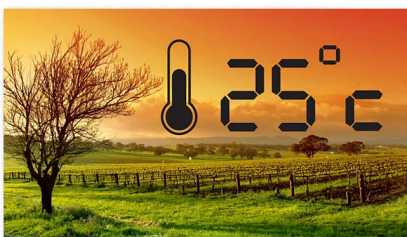

Информация о погоде одним нажатием кнопки. Благодаря интеллектуальному температурному датчику радиочасы Philips всегда отображают достоверную температуру на улице.

Встроенный гигрометр



Благодаря интеллектуальному датчику радиочасы Philips всегда отображают достоверную влажность в помещении.

Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Просыпайтесь под радио или под зуммер



Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включают эту радиостанцию или сигнал.


"Мягкий" будильник



Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость

будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

Время двойного будильника

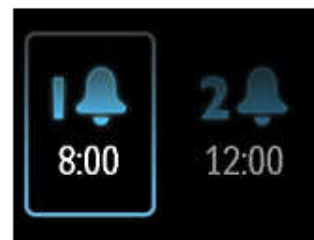

Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

Большой ЖК-дисплей с подсветкой



ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

Часы с радиуправлением

Радиуправляемые часы автоматически синхронизируются с передаваемым сигналом местного стандартного времени, поэтому вам не надо беспокоиться о проверке точности или переводе стрелок. Точное время без задержки обеспечивается ежедневно или при включении часов. Можете быть уверены, что всегда будете пунктуальны!



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 80 мВт RMS
- Регулировка громкости: поворотная (аналоговая)
- Звуковая система: моно

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Сохранение радиостанций: 10
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка

Комфорт

- Будильники: Повтор будильника через 24 часа, звуковой радиосигнал, звуковой сигнал, двойной будильник, "Мягкий" будильник, повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
- Цвет подсветки: белый
- Часы: Цифровые, таймер отключения
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Улучшения часов: Радиоуправляемые часы
- Улучшения дисплея: управление яркостью

Мощность

- Тип элемента питания: Размер AAA (LR3)
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Количество батарей: 4
- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока

Аксессуары

- Прочее: Инструкция по эксплуатации
- Кабели/подключение: Адаптер перем./пост. тока
- Гарантия: Гарантийный сертификат

Размеры

- Вес брутто: 0,55 кг
- Глубина основного устройства: 43 миллиметра
- Высота основного устройства: 105 миллиметра
- Вес: 0.4 кг
- Ширина основного устройства: 169 миллиметра
- Высота упаковки: 140 миллиметра
- Ширина упаковки: 288 миллиметра
- Глубина упаковки: 80 миллиметра

Прогноз погоды

- Световой индикатор: янтарный (солнце), синий (облачность), голубой (небольшая облачность), фиолетовый (дождь), красный (гроза), белый (снег)
- Состояние: солнечно, облачно, небольшая облачность, дождь, гроза, снег

Комнатный термометр

- Разрешение отображения температуры: 0,1 °C
- Температурный диапазон: от -20 °C до 70 °C

Комнатный гигрометр

- Разрешающая способность по влажности: 1 %RH
- Диапазон относительной влажности: 20% — 90% относительной влажности

Термометр для улицы

- Радиочастота передачи: 433 МГц
- Разрешение отображения температуры: 0,1 °C
- Температурный диапазон: от -20 °C до 70 °C
- Беспроводная передача: 50 метров (открытое пространство)



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 4.0.14

EAN: 87 12581 34443 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com