

Philips  
акустическая док-  
станция



DS8500

## Исключительное качество звука и стиль

### Одержимые звуком

Благодаря технологии PureDigital роскошная элегантная док-станция с AC от Philips обеспечивает великолепный звук с iPhone/iPod. Наслаждайтесь улучшенным управлением с датчиком расстояния и удобным пультом ДУ, сочетающимся с дизайном и отделкой AC.

#### Исключительное качество звука

- Подбор оптимальной громкости позволяет выполнять требования к динамикам
- Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса
- Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными телефонами
- Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

#### Роскошные и стильные

- Великолепный вид как с установленными в док-станцию устройствами iPhone/iPod, так и без них
- Изящно изогнутая задняя сторона для элегантного кристально-чистого звучания

#### Улучшенное удобное управление

- Датчик расстояния служит для активации панели управления с подсветкой
- Пульт ДУ дополняет дизайн и отделку AC
- Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

# PHILIPS

# Особенности

## Чистый звук PureDigital



Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

## Оптимальная громкость

Интеллектуальная звуковая система позволяет добиться высокого качества воспроизведения баса. Громкость, выделяемая драйверу каждого диапазона средних частот, точно соответствует акустическим требованиям. Низкие частоты становятся глубокими и плотными, что делает звучание баса сильным и мощным.

## Особая задняя панель для лучшего звука

Четкие линии и мягкость изогнутой задней панели не только придают превосходный вид, но также усиливают акустический эффект. Тщательно продуманный изгиб повышает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этой привлекательной системы.

## Датчик расстояния




Большинство первоклассных устройств для меломанов имеют возможность отключения дисплея для получения самых ярких впечатлений от музыки и экономии электроэнергии. Это возможно благодаря датчику расстояния. Во время прогулок подсветка функциональных клавиш будет уменьшаться. От движения руки рядом с ними эти клавиши снова начнут светиться и устройством будет удобно пользоваться.

## Великолепный вид

Установите iPod или iPhone в акустическую док-станцию, созданную специально для этих устройств. Извлеките устройство — и станция все равно останется прекрасным элементом декора. В отличие от остальных док-станций акустическая док-станция Fidelio украшает интерьер своим дизайном как при подключении устройства, так и отдельно. Она притягивает к себе внимание, благодаря чему полка или рабочий стол будут выглядеть элегантно.

## Фазоинверторы

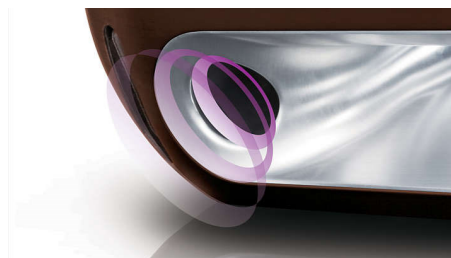

Роскошная акустика объемом 3 литра для каждого НЧ-динамика идеально сочетается

с точно настроенными тыловыми фазоинверторами, обеспечивая поистине впечатляющее и насыщенное звучание басов из таких компактных АС. В результате — исключительная реалистичность и великолепное качество звучания..

## Пульт ДУ

Пульт ДУ дополняет дизайн и отделку АС

## Технология защиты от электромагнитных помех

Технология защиты от электромагнитных помех, производимых мобильными телефонами

## Приложение DockStudio в магазине App Store



Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 2 x 15 Вт RMS
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Звуковая система: стерео

## Громкоговорители

- Динамики: Широкополосные излучатели 3" — 2 шт.
- Улучшения АС: Акустические системы Bass Reflex

## Подключения

- Вход AUX

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения при установке в док-станцию: следующая и предыдущая дорожка, воспроизведение и пауза

## Комфорт

- Зарядное устройство: iPhone, iPod

## Мощность

- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

## Аксессуары

- Пульт ДУ
- Прочее: Краткое руководство пользователя
- Кабели/подключение: Стереокабель 3,5 мм для линейного входа, шнур питания
- Гарантия: Гарантийный сертификат, Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

## Размеры

- Вес брутто: 3,1 кг
- Глубина основного устройства: 139 миллиметра
- Высота основного устройства: 158 миллиметра

- Вес: 2,3 кг
- Ширина основного устройства: 421 миллиметра
- Высота упаковки: 220 миллиметра
- Ширина упаковки: 484 миллиметра
- Глубина упаковки: 158 миллиметра

## Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod, iPod mini, iPod с цветным дисплеем, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб, iPod 5-го поколения, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения

## Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Приложение для iPod/iPhone/iPad

- Совместимость: от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3

## Приложение для iPod/iPhone

- Название приложения: DockStudio
- Бесплатная загрузка из App store
- Будильник: несколько сигналов будильника, таймер отключения, просыпайтесь под музыку, просыпайтесь под звуки природы, просыпайтесь под фотографии
- Воспроизведение: Навигация по альбому/дорожке, управление воспроизведением
- Более 7000 интернет-радиостанций
- Часы: аналоговый дисплей, цифровой дисплей
- Установки звука: 5-полосный эквалайзер, Функция DBB, DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика
- Прогноз погоды для разных стран



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 10.0.8

EAN: 87 12581 53611 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)