



Philips Philips Fidelio  
Акустическая док-  
станция SoundSphere

с технологией AirPlay



DS9800W

## Почувствуйте эмоции живого выступления

благодаря этой музыкальной системе

Акустическая технология SoundSphere поможет вам вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи. Элегантная акустическая док-станция Philips DS9800W/10 оснащена технологией AirPlay и позволяет воспроизводить музыкальные композиции с iPod Touch, iPhone, iPad и из приложения iTunes.

### Изысканность дизайна и отделки

- Лакированная полированная внешняя отделка
- Корпус акустической системы из дерева ручной работы обеспечивает достоверное воспроизведение

### Бесподобное качество звука

- SoundSphere для естественного, более глубокого и насыщенного звучания
- Общая вых. мощность 2x50 Вт (RMS)
- SoundCurve для превосходного воспроизведения звука
- Технология FullSound повышает четкость звука для более насыщенного и мощного звучания
- Система Bass-Reflex для воспроизведения глубокого, плотного баса

### Интуитивное управление

- Приложение SoundStudio для управления настройками звука

**PHILIPS**  
Fidelio


## Особенности

### SoundSphere



Почувствуйте красоту и энергию музыки с помощью технологии SoundSphere, которая передает каждую нотку в полностью оригинальном качестве. Благодаря чистому и четкому звучанию SoundSphere обеспечивает более глубокое и сильное впечатление от прослушивания. Звучание настолько естественно, что кажется, словно артисты выступают перед вами. Каждая акустическая система SoundSphere имеет встроенный ВЧ-динамик, который расположен над ее корпусом. ВЧ-динамик способен распространять более чистый звук во всех направлениях. Безупречная конструкция аудио кроссоверов и оптимальное расположение НЧ-динамика вокруг ВЧ-динамика уменьшает помехи и обеспечивает более естественное звучание.

### FullSound™

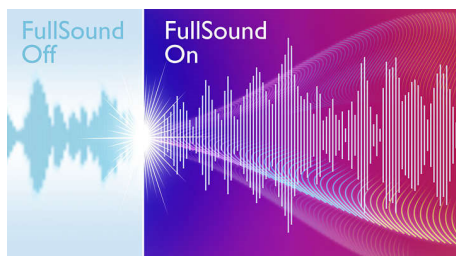

В разработанной Philips технологии FullSound используется инновационная цифровая обработка сигнала, что улучшает


качество воспроизведения музыки. Динамический анализ музыкального контента и оптимизация звучания гарантируют четкий и мягкий звук.

### SoundCurve



Продуманная изогнутая форма задней панели этой акустической док-станции от Philips позволяет создать высокоэффективную акустическую конструкцию для передачи звука. Изгиб усиливает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этих стильных акустических систем.


### Система Bass-Reflex

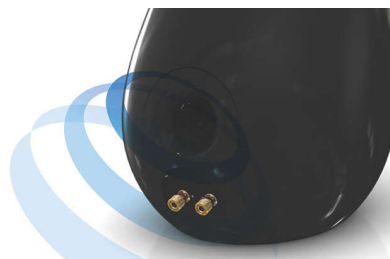

В системе Bass-reflex используется фазоинвертор, настроенный для оптимальной громкости АС, что позволяет воспроизводить глубокие басы при использовании компактного корпуса.

Тщательно продуманная специальная конструкция фазоинвертора обеспечивает необходимый поток воздуха и глубокие насыщенные басы даже при высоком уровне громкости, уменьшая при этом турбулентность, которая приводит к искажению.

### Акустическая система из дерева ручной работы

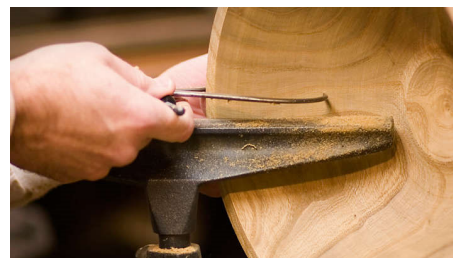

На протяжении всей истории человечества дерево использовалось для изготовления великолепных музыкальных инструментов. Благодаря своим природным акустическим свойствам оно продолжает применяться при создании лучших музыкальных инструментов и систем и в наши дни. Из дерева изготовлена не только АС; современные технологии изгибания древесины позволили создать корпус необходимой формы. Точно выверенная форма изгибов уменьшает вибрацию и устраняет искажение звука, обеспечивая реалистичное звучание.

### Лакированная внешняя отделка

Прекрасные АС с деревянной отделкой имеют лакированное покрытие из семи слоев, каждый из которых аккуратно нанесен и отполирован. Блеск корпуса АС подобен блеску рояля — утонченный и элегантный внешний вид привносит изящество и очарование в ваш дом.



# Характеристики

## Громкоговорители

- Динамики: ВЧ-излучатель 3/4" / 20 мм, 2 шт., СЧ-излучатель 5" / 12,5 см, 2 шт.
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 50 Вт

## Подключения

- Вход Aux
- AirPlay

## Совместимость

- Совместимые продукты: всеми моделями iPod, iPhone и iPad

## Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Зарядная

база, Пульт ДУ, Стереоскабель 3,5 мм для линейного входа, Шнур питания сети переменного тока, Краткое руководство пользователя, Гарантийный сертификат, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Вес, включая упаковку: 14,5 кг
- Размеры упаковки (ШхГхВ): 760 x 338 x 485 мм
- Вес продукта: (основное устройство) 12 кг
- Габариты изделия: [АС] 265 (диаметр) x 410 мм

## Приложение для iPod/iPhone/iPad

- Название приложения: SoundStudio, Бесплатная загрузка из App store
- Совместимость: от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3
- Совместимость: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии