

Philips  
Магнитола с CD



AZ1220

## Насыщенное звучание басов

В жизни человек получает удовольствие от простых вещей и от удобства. Элегантная портативная дека AZ1220 позволит вам получать удовольствие от прослушивания любимой музыки с насыщенным звучанием басов с помощью легких в использовании функций.

### **Наслаждайтесь любимой музыкой из трех разных источников**

- Радио FM/CB — удовольствие от прослушивания радиопередач
- Проигрыватель, совместимый с записываемым и перезаписываемыми CD
- Кассетная дека с автостопом

### **Легко использовать**

- Синхронизация начала записи с компакт-диска на кассету
- Многофункциональный ЖК-дисплей
- Гнездо для стереонаушников

### **Улучшение воспроизведения басов**

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- 10,2 см (4") широкополосные динамики для мощного звучания

# PHILIPS

## Особенности

### Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной АС. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении басового канала, который акустически подстроен под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в басовом канале, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий НЧ-диапазон для создания нового измерения глубоких басов.

### Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать


этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

**10,2 см (4") широкоп. динамики**  
10,2 см (4") широкополосные динамики для мощного звучания

### Поддерживает CD-R/RW


Совместимость с перезаписываемыми компакт-дисками означает, что ваше аудиоустройство может проигрывать и записываемые (CD-R), и перезаписываемые (CD-RW) диски. Диски CD-R записываются лишь один раз и могут воспроизводиться на любом CD-проигрывателе, а диски формата CD-RW могут записываться и перезаписываться многократно, но проигрываться только на совместимых проигрывателях аудиокомпакт-дисков. Лазерный звукосниматель и схема CD-декодера проигрывателей, совместимых с перезаписываемыми компакт-дисками, специально созданы для считывания особого уровня записи со сменой фаз в дисках CD-RW, позволяя воспроизводить диски, записанные в бытовых условиях, на вашей системе для аудиокомпакт-дисков.

### Тюнер FM/CB

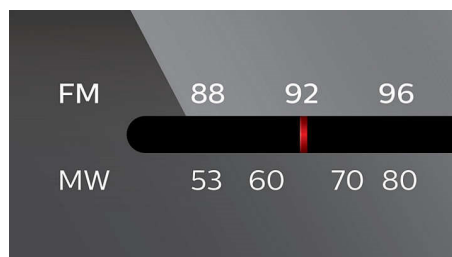

Стереотюнер FM/CB (AM)

### Кассетная дека с автостопом

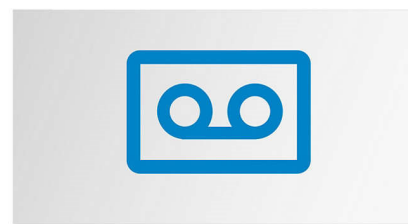

Кассетная дека с автостопом

### Синхронизация начала записи с CD


Синхронизация начала записи с компакт-диска на кассету

### Многофункциональный ЖК-дисплей



Многофункциональный ЖК-дисплей

### Гнездо для стереонаушников

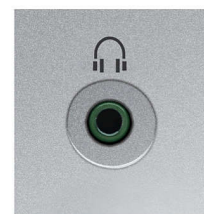

Можно в любое время подключить наушники для индивидуального прослушивания. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой с отличным качеством звука, не доставляя неудобств окружающим.

# Характеристики

## Звук

- Типы громкоговорителей: Акустическая система Bass Reflex
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2X1,2Вт
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Стерео
- Диаметр излучателя: 4"
- Регулятор громкости: поворотный

## Громкоговорители

- Встроенные АС: 2
- Отделка: Металл
- Типы громкоговорителей: Акустические системы

## Подключения

- Наушники: 3,5 мм

## Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна AM, Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка: нет
- Диапазоны тюнера: FM, СВ

## Комфорт

- Тип дисплея: ЖК
- Цифры на дисплее: 4

## Мощность

- Тип элемента питания: LR14

- Напряжение батареи: 1.5 В
- Электропитание
- Количество батарей: 6

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

## Размеры

- Глубина упаковки: 290 миллиметра
- Глубина продукта: 238 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 3,7 кг
- Высота упаковки: 210 миллиметра
- Ширина упаковки: 470 миллиметра
- Вес: 2,9 кг
- Ширина продукта: 400 миллиметра
- Высота продукта: 162 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Технология кассетной деки: Механическая
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW
- Количество дек: 1
- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Программируемые дорожки: 20



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 2.2.1

EAN: 87 10895 80737 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)