




Philips 4000 series  
Auscultadores sem fios on-ear

Auscultadores leves on-ear  
Som natural. Função Dynamic Bass  
Até 55 horas de reprodução  
Chamadas nítidas

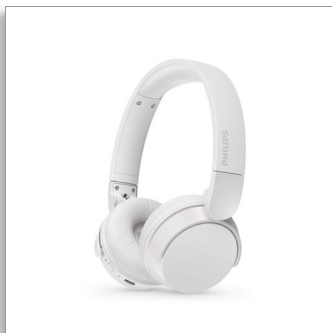

TAH4209WT

## Leves, confortáveis, dobráveis e reproduzem durante vários dias!

Com até 55 horas de reprodução, estes auscultadores on-ear sem fios irão mantê-lo feliz durante dias entre carregamentos. Desfrute de um som ideal, da função Dynamic Bass para graves mais profundos, mesmo em volumes baixos, e pode ativar uma definição de atraso reduzido para vídeos.

### Auscultadores on-ear sem fios. Conforto e estilo

- Até 55 horas de reprodução. Carregamento USB-C.
- Tão leves e confortáveis que os pode utilizar durante horas
- Excelente som mesmo a um volume baixo com a função Dynamic Bass
- Diafragmas potentes em neodímio de 32 mm
- Paletas de cores mate elegantes

### Facilidade para o dia a dia

- Ligação Bluetooth multiponto consistente
- Um carregamento rápido de 15 minutos proporciona 2 horas de reprodução
- Chamadas nítidas. Ouvem tudo o que disser.
- Design dobrável compacto e portátil perfeito
- Botão multifunções prático na proteção direita do ouvido

### Som natural e aplicação complementar prática

- Aplicação Philips Headphones. Controlo de som personalizado
- Som quente e natural. Marca de som Philips.

# PHILIPS

## Auscultadores sem fios on-ear

Auscultadores leves on-ear Som natural. Função Dynamic Bass, Até 55 horas de reprodução, Chamadas nítidas


# Destaques

### Leves e confortáveis



Estes auscultadores on-ear foram concebidos para o conforto diário. O aro para a cabeça almofadado é tão leve que quase não o sente e as proteções dos ouvidos macias podem ser inclinadas para que assentem na perfeição. Cada proteção dos ouvidos é almofadada com espuma de memória: quanto mais os usar, mais os vai adorar.

### Excelente som. Dynamic Bass.

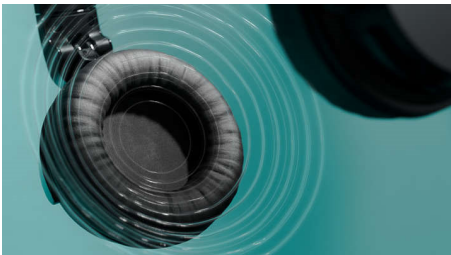

Obtém um excelente som dos diafragmas de 32 mm e um isolamento de ruído passivo satisfatório graças ao ajuste on-ear. Se adora uma boa bassline, ative a função Dynamic Bass através da aplicação Philips Headphones e poderá desfrutar de todo o poder das suas músicas favoritas, mesmo que esteja a ouvir com o volume baixo.

### Até 55 horas de reprodução



Com até 55 horas de reprodução, estes auscultadores sem fios irão reproduzir muitas listas de música. Recarregam totalmente em apenas 2 horas através de USB-C e um carregamento rápido de 15 minutos fornece-lhe energia suficiente para manter a música a tocar durante mais 2 horas.

### Conetividade Bluetooth consistente

A conetividade Bluetooth avançada proporciona-lhe uma ligação mais estável para uma transmissão contínua perfeita e permite-lhe ligar-se a dois dispositivos Bluetooth (iOS ou Android) em simultâneo. Desfrute dessa lista de música ou ouça sem interrupções o seu podcast favorito sem perturbações no som.

### Chamadas nítidas

A sua voz será ouvida com clareza quando estiver numa chamada. Um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído capta algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.

### Design dobrável compacto

Leve-os para todo o lado! Com a sua elegante paleta de cores mate e o design dobrável, não

TAH4209WT/00

há lugar onde não possa ir com estes auscultadores on-ear sem fios. As proteções dos ouvidos dobram-se totalmente para dentro, para proporcionar uma arrumação fácil no bolso ou no saco.

### Botão multifunções prático

Um prático botão multifunções na proteção direita do ouvido permite-lhe gerir chamadas ou controlar a reprodução e o volume. Se estiver a ver vídeos ou filmes, pode utilizar o botão de alimentação para ativar uma definição de baixa latência.

### Aplicação Philips Headphones

Pode utilizar a nossa aplicação complementar para ativar a função Dynamic Bass ou ativar a definição de baixa latência quando estiver a ver vídeos. Existe também uma gama de estilos de som predefinidos: "Voz" é ideal para podcasts! Já alguma vez se esqueceu de desligar os auscultadores? Defina o temporizador na aplicação e estes desligar-se-ão automaticamente.

### A marca de som Philips

De música a podcasts, desfrute do que ouve! Estes auriculares sem fios dispõem de diafragmas grandes de 32 mm, sintonizados com a marca de som Philips. Independentemente dos seus gostos, desfrutará de um som quente e natural com graves profundos.

## Auscultadores sem fios on-ear

Auscultadores leves on-ear Som natural. Função Dynamic Bass, Até 55 horas de reprodução, Chamadas nítidas

# Especificações

### Som

- Sistema acústico: Fechado
- Limites frequência: 20 - 20 000 Hz
- Impedância: 32 ohm
- Entrada máxima de corrente: 20 mW
- Sensibilidade: 112 dB (1 kHz)
- Tipo de diafragma: Dinâmica

### Conectividade

- Versão Bluetooth: 5,3
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Até 10 m

### Embalagem exterior

- Comprimento: 20.00 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Largura: 17.00 cm
- Peso bruto: 1.170 kg
- Comprimento: 28.50 cm
- GTIN: 1 48 95229 13974 6
- Peso líquido: 0.53 kg
- Tara: 0.64 kg

### Funcionalidades

- Gestão de chamadas: Chamadas recebidas, Rejeitar Chamada, Chamada em Retenção
- Tipo de controlos: Botão

### Alimentação elétrica

- Tempo de reprodução de música: 55 hora(s)
- Tempo de carga: 2 hora(s)
- Carregamento rápido: 15 mins for 2 hrs
- Peso da bateria (total): 13 g
- Capacidade da bateria (auscultadores): 600 mAh
- Tipo de bateria (auscultadores): Polímeros de lítio (incorporada)

### Dimensões da embalagem

- Comprimento: 25.1 cm
- Tipo de embalagem: Caixa

- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Largura: 18 cm
- Profundidade: 5 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 13974 9
- Peso bruto: 0.303 kg
- Peso líquido: 0.178 kg
- Tara: 0.125 kg

### Dimensões do produto

- Comprimento: 15.5 cm
- Largura: 17.6 cm
- Profundidade: 4.25 cm
- Peso: 0.160 kg

### Acessórios

- Guia de início rápido
- Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

### Design

- Cor: Branco seda
- Estilo de utilização: Aro para a cabeça
- Design dobrável: Plano/para dentro
- Material do acoplamento auditivo: Pele sintética
- Ajusta à orelha: On-ear
- Tipo de proteção: Fechado

### Telecomunicações

- Microfone para chamadas: 1 mic

### UPC

- UPC: 8 40063 20350 1

### Assistente de voz

- Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google
- Ativação do assistente de voz: Premir o botão multifunções
- Suporte do assistente de voz



Data de publicação  
2024-07-08

Versão: 2.2.1

EAN: 48 95229 13974 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)