

Philips  
Мини-система Hi-Fi

550 Вт

FWM6000



## Великолепный мощный и чистый звук

благодаря этой музыкальной системе

Система Hi-Fi FWM6000/10 со среднеквадратичной мощностью 550 Вт и пиковой выходной музыкальной мощностью 7500 Вт. Сабвуфер обеспечивает насыщенные низкие частоты, а технология UniSound гарантирует чистое и естественное звучание. Слушайте музыку с USB-устройств и портативных музыкальных плееров.

### **Музыка в формате MP3 с различных источников**

- Копирование музыки с компакт-дисков, радио и караоке на устройство USB
- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Слушайте музыку MP3 напрямую с портативных устройств USB
- Поддержка MP3-CD

### **Удобный и простой в использовании**

- Подключение к телевизору или проигрывателю DVD
- CD-чейнджер на 3 компакт-диска позволяет установить сразу несколько дисков в привод
- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

### **Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете**

- Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания
- Двойной усилитель для улучшения звучания
- Сабвуфер для мощных басов
- Технология UniSound для естественного и кристально чистого звучания

# PHILIPS


# Особенности

## MAX Sound



Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

## Двойной усилитель

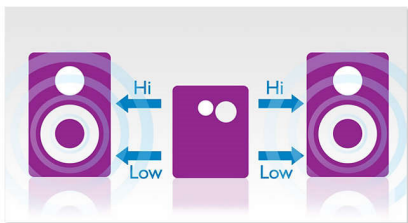

Двойной усилитель повышает качество звучания путем уменьшения перекрестных искажений между НЧ- и ВЧ- динамиками, поскольку каждый преобразователь имеет отдельный усилитель. В результате низкочастотный звук получается глубоким и мощным и не мешает воспроизведению более высоких частот, которые передаются чисто и четко. В сочетании с точным исполнением конструкции активного кроссовера достигается улучшенный контроль фаз и частотной характеристики каждого излучателя для создания более гармоничного и естественного звучания.

## Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

## Чейнджер на 3 компакт-диска



Благодаря чейнджеру можно в любое время выбрать один из трех компакт-дисков, вставленных в устройство. Эта удобная функция позволяет наслаждаться разнообразной музыкой и экономить время, необходимое для частой смены компакт-дисков.

## Подключение к телевизору или проигрывателю DVD

Подключение к телевизору или проигрывателю DVD


## Сабвуфер для мощных басов

Сабвуфер для мощных басов

## Поддержка MP3-CD

Поддержка MP3-CD

## Цифровой тюнер с предустановками

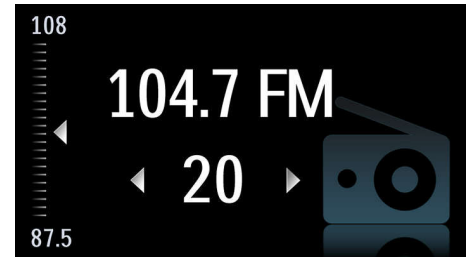


Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

## Слушайте музыку MP3 напрямую

Слушайте музыку MP3 напрямую с портативных устройств USB

## UniSound

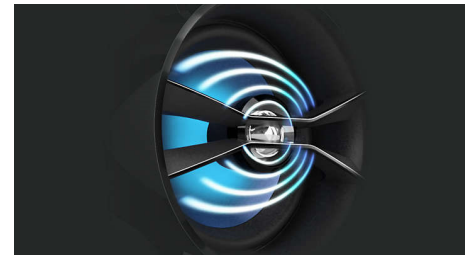

Приготовьтесь к невероятно четкому и естественному звучанию музыки. Технология UniSound — это сочетание специальной акустической формы и инженерно-технических достижений, которые в совокупности обеспечивают воспроизведение звука в исходном качестве. В обычных АС ВЧ- и НЧ-излучатели воспроизводят звук из разных точек. При этом появляются сильные помехи и искажения, из-за которых звучание становится неестественным, однообразным и приглушенным. UniSound дарит свободу музыке благодаря уникальному расположению ВЧ- и НЧ-излучателей и безупречной конструкции аудиокроссоверов, что значительно уменьшает помехи и обеспечивает естественное звучание в исходном качестве.



# Характеристики

## Звук

- Полная звуковая мощность (RMS): 500 Вт
- Улучшение звука: Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук, 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ, режим Incredible Surround, Цифровое управление звуком 4 режима, virtual ambience control, UniSound

## Громкоговорители

- Динамики: НЧ-излучатель 6,5" — 2 шт., 2" ВЧ-динамик, 3-полосная
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex
- Количество АС: 3
- Типы НЧ-излучателей: 8" НЧ-динамик, пассивный

## Подключения

- Микрофон: Разъем для микрофона
- USB: Порт USB
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм
- Вход для ПК (вход Aux): 2xRCA (Аудио)

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: повтор/одна/все/программа, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп

## Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM, Антенна СВ
- Диапазоны тюнера: СВ, FM
- Сохранение радиостанций: 40
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск, Удобная настройка (plug & play)

## Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Сигнал USB, звуковой

радиосигнал

- Часы: на основном дисплее, таймер отключения
- Караоке: Громкость микрофона, Экоконтроль
- Тип загрузчика: Карусель на 3 CD-диска
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Количество дисков: 3

## Мощность

- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

## Аксессуары

- Пульт ДУ: 28 кнопок, 2 батареи типа AAA
- Инструкция по эксплуатации: Португальский (бразильский), Испанский
- Прочее: батарейки для пульта ДУ, Антенна FM/СВ, Краткое руководство пользователя
- Кабели/подключение: Кабель MP3 Link
- Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

## Размеры

- Вес брутто: 25 кг
- Глубина основной АС: 314 миллиметра
- Ширина основной АС: 200 миллиметра
- Глубина основного устройства: 380 миллиметра
- Высота основного устройства: 322 миллиметра
- Ширина основного устройства: 265 миллиметра
- Высота упаковки: 413 миллиметра
- Ширина упаковки: 1030 миллиметра
- Глубина упаковки: 553 миллиметра
- Высота основной АС: 320 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 250 миллиметра
- Высота сабвуфера: 330 миллиметра
- Глубина сабвуфера: 465 миллиметра

## Аудиозапись

- Источники записи USB: Внешн., CD, входной разъем микрофона, тюнер, USB
- Режимы записи USB: моментальная запись, запрограммированные дорожки, расписание радиопрограмм, один диск, одна дорожка



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 1.0.5

EAN: 87 12581 64908 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может отрицательно сказаться на вашем слухе.