



Philips
專業電視

55 吋 MediaSuite
由 Android™ 驅動



55HFL6014U

領先一步

配備內置 Chromecast

這款功能強大的 Philips 專業電視，生動的畫質僅是開始。內置 Chromecast 和輕鬆存取 Google Play Store，讓您在吸引客人方面盡佔優勢。

符合成本效益，提供多語言支援。

- 3 年保養，可延長至 5 年
- 低營運成本和耗電量。

快速安裝、控制一切。

- 機載分析，獲取收看內容的統計數據
- AppControl 功能，遙距及安全地安裝和管理應用程式
- CMND 及登記入住，創造個人化的體驗
- CMND 及控制、操作、更新及維護
- 即時初始複製，快速安裝您的專業電視

Android 驅動，適合所有用途。

- Android 更新，時刻帶來最新功能
- 矚目，使用您的標誌在電視的 UI 為品牌造勢
- 內置 Chromecast，投放內容到大螢幕
- Google Play Store，搜尋、收看、打機
- 4K 超高清電視，清晰動人、高對比度影像

PHILIPS

產品特點

採用 Android 系統

由 Android 驅動的 Philips 專業電視速度快、配備多功能而且容易瀏覽。為配合原始的 Android 應用程式，電視的設計經過優化，讓您直接於顯示器安裝網頁應用程式。自動更新確保應用程式時刻保持最新狀態。

內置 Chromecast

可輕鬆從智能裝置（手機、筆記簿型電腦及平板電腦）無線投放電影、簡報等內容到 Android 驅動的 Philips 專業電視。

Chromecast 符合成本效益，無需額外硬件，更可安全地用於專業用途。用戶只需在智能裝置上一按 Chromecast 圖示，即可開始從數以千計支援投放功能的應用程式串流內容，同時讓智能裝置變為遙控。

Google Play store

透過單鍵存取 Google Play Store，可輕鬆將應用程式、遊戲、音樂、電影等添加到您的 Philips 專業電視。

UI 品牌造勢

Philips 專業電視提供清晰、易於導航的使用者介面 (UI)，讓您可以使用自己的品牌自訂。輕鬆將您的標誌與顏色新增至搜尋列，以提高品牌的曝光率。

分析

從連鎖酒店到酒吧，監控 Android 驅動的 Philips 專業電視的使用情況。了解特定頻道的觀看次數。測試廣告的效果。透過輕鬆存取螢幕時間數據，獲取有效管理成本所需的資料。

AppControl

全面掌控，對安裝於 Philips 專業電視上的應用程式進行集中控制。AppControl 讓您安裝、刪除及管理指定電視或整個網絡的應用程式，無論您正在管理多少部電視，您都能夠為客人和顧客提供個人化體驗。

CMND 及控制

透過本地（LAN 或 RF）連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入、更新軟件及監控顯示狀況。不論您正在操控一部或多部電視，均能得心應手。

CMND 及登記入住

令客人賓至如歸。不論您是想為酒店客人增添特別的回憶、簡化發出帳單程序，或提供多頻道組合，CMND 及登記入住都能讓您透過姓名和所操語言等個人資料，創造個人化的體驗。

規格

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (吋) : 55 吋
- 螢幕對角尺寸 (公制) : 139 厘米
- 顯示 : 4K 超高清 LED
- 螢幕解像度 : 3840x2160p
- 亮度 : 350 cd/m²
- 可視角度 : 178° (H) / 178° (V)

支援的顯示解像度

- 調諧器 : 其他 : 高達 1920x1080p@60Hz, T2
- HEVC : 高達 3840x2160@60Hz
- USB、LAN: HEVC : 高達 3840x2160@60Hz, 其他 : 高達 1920x1080p@60Hz
- HDMI 1/2: 高達 3840x2160p @60Hz
- HDMI 3: 高達 3840x2160p @30Hz

選台器 / 接收 / 傳送

- 數碼電視 : DVB-T/T2/C, HEVC UHD (高達

2160p60)

- 類比電視 : PAL
- IP 播放 : 組播, 單播, OTT 應用程式渠道

Android TV

- 作業系統 : Android™ 7.0 (Nougat)
- 記憶體容量 (Flash): 16GB*

功能特點



- 方便易用 : 相片風格, 聲音風格
- 數碼服務 : 8d EPG, Now&Next, MHEG, 圖文信息, HbbTV, 字幕
- 本機控制 : 搖桿

酒店功能

- 酒店模式 : 搖桿控制鎖, 功能表鎖定, 安裝菜單鎖定, 音量限制
- 監獄模式 : 高安全性模式, TXT/MHEG/USB/

EPG/ 字幕鎖定

- 計時器 : 定時睡眠功能, 喚醒鬧鐘, 收音機頻道喚醒, 聲音喚醒
- 開啟控制 : 頻道, 功能, 影像格式, 音量, 相片風格
- 電源控制 : 快速入門模式, 自動開啟電源, WoLAN, WoWLAN
- 應用程式 : Google Play store, 以雲端技術為基礎的應用程式, AppControl
- 你的品牌 : 可自訂主螢幕, 可自訂歡迎應用程式, 位置名稱 (地理名稱 ID), CMND 及建立, 可自訂面板 (HTML 及 APK)
- 時鐘 : 待機模式的時鐘, 屏幕上的時鐘, 可選購外置鬧鐘
- 複製及韌體更新 : 即時初始複製, 透過 USB、RF 和 IP
- CMND 及控制 : 離線頻道編輯器, 離線設定編輯器, IP/RF 遠距管理, CMND 及建立, 電視群

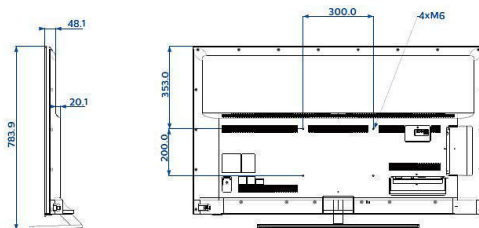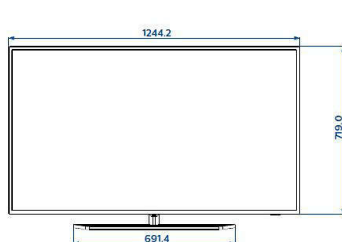

規格

組管理

- 控制：JEDI 原始 Android 電視控制，支援電視的 JSON API 控制 -JAPIT, Serial Xpress 協定
- 綜合服務：5 天天氣預報
- 互動式 DRM: VSecure, PlayReady 流暢串流，Securemedia
- 創造收入：MyChoice
- 語言：客戶語言控制
- 遙控器：低電量偵測，RC 電池蓋鎖，夜光時鐘按鍵
- 頻道：組合的清單，主題化清單
- CMND 及登記入住：客人姓名，客人的語言，訊息，在電視上發單，快速結賬
- 分享：內置 Chromecast Ultra，安全分享，受網絡管理的分享

醫療功能

- 控制：多重遙控器，兼容醫療 RC，兼容呼叫護士系統
- 便捷功能：耳機輸出，獨立主喇叭靜音
- 安全：雙重隔離 Class II, 防火

多媒體

- 支援的影片播放：格式：H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, 容器：AVI, MKV, VP9
- 支援的音樂格式：MP3, AAC, WAV, WMA (v2 向上兼容至 v9.2), WMA-PRO (v9 及 v10)
- 支援的字幕格式：SRT, SMI, TXT
- 支援的圖像格式：JPG, PNG, BMP, GIF

音訊

- 聲效輸出功率：20 (2x10) 瓦
- 浴室喇叭輸出：1.5 瓦 單聲道 8Ohm
- 喇叭：2.0, 向下發聲
- 音效功能：DTS-HD, 兼容杜比全景聲，杜比 MS12D, AC-4, DTS 錄音室音效

電源

- 電源：AC 220-240V; 50-60Hz
- 環境溫度：0 °C 至 40 °C
- 備用模式耗電量：<0.3 瓦
- 能源標籤級別：G
- 歐洲能源標籤能源：85 瓦
- 省電功能：Eco 模式
- EPREL 註冊編號：421973

配件

- 隨附：座？式旋轉底座，遙控器 22AV1905A/12, 2 個 AAA 電池，電源線，保用證，法規與安全小

冊子

- 選購：遙控器 22AV1904A/12, 簡易遙控器 22AV1601B/12, 醫療遙控器 22AV1604B/12, 外置時鐘 22AV1860A/12, DOCSIS 線數據機 22AV1970A, 設定遙控器 22AV9574A/12

無線連接

- 無線 LAN: 802.11 ac, Wifi-Direct

底部連接

- 天線：IEC-75
- 數碼音效輸出：光纖
- 以太網 (LAN): RJ-45
- VGA 輸入：15 針 D-sub, 音訊輸入
- HDMI3: 具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
- USB3: USB 2.0

旁邊連線

- USB2: USB 3.0
- 一般介面插槽：CI+ 1.3.2
- HDMI1: 具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
- HDMI2: 具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
- 耳機輸出：迷你插孔
- USB1: USB 2.0

後置連線

- 浴室喇叭輸出：迷你插孔
- 外置電源：12V，最大 1.5A
- 外置控制：RJ-48

連接增強功能

- RJ48: IR- 輸入 / 輸出，Serial Xpress 介面
- EasyLink (HDMI CEC): 一鍵播放，系統待機，RC 訊號通過，系統音訊控制
- LAN: LAN 喚醒功能
- HDMI: ARC (所有連接端口)，MHL 2.0 (HDMI1)

設計

- 顏色：銀色

尺寸

- 調整寬度：1244 毫米
- 調整高度：719 毫米
- 調整深度：68/78 毫米
- 產品重量：18.4 千克
- 機器寬度 (含機座)：1244 毫米
- 機器高度 (含機座)：784 毫米
- 機器深度 (含機座)：225 毫米
- 產品重量 (包括機座)：21.3 千克
- 兼容掛牆安裝：M6, 300 x 200 毫米



出版日期 2025-04-29

版本：3.3.1

EAN: 87 18863 01850 7

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
* Philips 不保證應用程式可正常運作並可供持續使用。
* 實際可用記憶體可能會更少，取決於裝置的預先配置情況
* 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
* 根據限制使用有害物？指令 (RoHS Directive) 現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。
* Android、Google Play 及 Chromecast 為 Google LLC 的商標