

PHILIPS

Våt og tørr elektrisk
barbermaskin

Shaver series 7000

Nano SkinGlide-belegg

SteelPrecision-blader

Bevegelsessensor

360-D fleksible hoder



S7887/78



Tett barbering, avansert hudbeskyttelse med SkinIQ-teknologi

Philips 7000-serien glir lett over huden, samtidig som hvert hår klippes tett – selv på tredagers skjegg. Barbermaskinen er utstyrt med avansert SkinIQ-teknologi, og den tilpasser og veileder seg etter riktig bevegelse for å gi bedre hudbeskyttelse.

En tett barbering

- Kraftig ytelse i hvert strøk
- Konstruert for presisjon og klippeeffektivitet
- Justerer seg etter ansiktskonturene for optimal hudkontakt
- Unik OneBlade-teknologi

SkinIQ-teknologi

- Forbedret barberingsopplevelse med app
- Reduserer friksjon på huden for å minimere irritasjon
- Justerer seg etter skjegget for uanstrengt barbering
- Veileder deg til en bedre teknikk med færre strøk

For en praktisk barbering

- Kraftig rengjøringspute for vedlikehold og hygiene
- Opptil 60 minutter med ledningsfri barbering når batteriet er fulladet
- Én times ladetid og fem minutters hurtiglading

Bærekraftighet

Høydepunkter

Nano SkinGlide-belegg



Det ligger et beskyttende lag mellom barberingshodene og huden din. Laget av opptil 250 000 mikroteknologiske kuler som forbedrer glid på hud med opptil 30 %*** og reduserer irritasjon til et minimum.

SteelPrecision-blader




Med opptil 90 000 klippeoperasjoner per minutt barberer SteelPrecision-bladene tett og klipper mer hår per strøk*. De 45 bladene med høy ytelse er selvslipende og produsert i Europa.

Bevegelsessensor



Bevegelsesfølsom teknologi sporer hvordan du barberer deg og veileder deg til en mer effektiv teknikk. Etter bare tre barberinger oppnådde de fleste menn en bedre barberingsteknikk for færre strøk***.

Personlig tilpasning via app

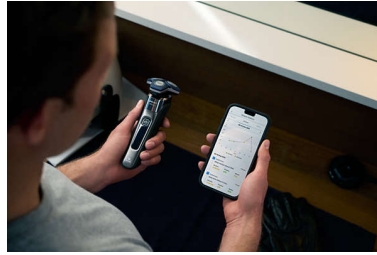

Du kan perfektionere barberingen ved å pare barbermaskinen med Philips Shaving-appen. Etter hver barbering kan du spore utviklingen i huden, tilpasse barberingen og mestre teknikken for en barbering som er både hudnær og skånsom.

PowerAdapt-sensor



Den intelligente ansiktshårsensoren leser av hårtettheten 250 ganger per sekund. Teknologien gir en dynamisk tilpasning av skjærekraften automatisk, slik at du får en behagelig og skånsom barbering.

360-D fleksible hoder



Fullstendig fleksible hoder dreies 360° for å følge ansiktskonturene. Opplev optimal hudkontakt for en grundig og komfortabel barbering.

Unik OneBlade-teknologi




Philips OneBlade er utformet for ansiktsstyling og kroppsspleiing og trimmer, kanter og barberer alle hårlengder. Den gir en enkel og komfortabel barbering takket være et glidende belegg og avrundede tupper. Og med et skjæreblad som beveger seg 200x per sekund, er den effektiv selv på lengre hår.

Trådløs Quick Clean-pod



10x mer effektiv enn rengjøring med vann****. den kraftige rengjøringsputen rengjør og smører barbermaskinen din grundig på bare ett minutt. Bruk av den bidrar til å opprettholde barbermaskinens ytelse og forbedre hygienen.

Hair-Guide-presisjonsheder

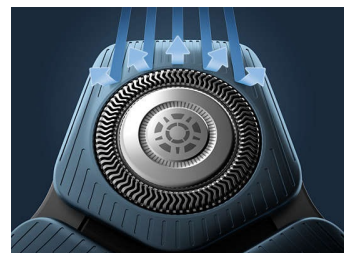

Den nye formen på barberingshodene er utviklet for presisjon. Overflaten er forbedret med hårstyringskanaler, som er utformet for å bevege håret i en effektiv kutteposisjon.

Spesifikasjoner

Trimming og barbering med gode resultater

Barberingssystem: Konturfølgende teknologi, Dobbelt beskyttelsessystem

Trimmingssystem: Konturfølgende teknologi

Tilbehør

Vedlikehold: Rengjøringsbørste (S7000), Oppbevaringshette (OneBlade)

Ladestativ

Kam: Påklikkbar hudbeskyttelse, Påklikkbar kroppskam

Ekstra knivblad

Quick Clean-pod: Én patron inkludert, Ja

Integrert pop-up-trimmer

Reise og oppbevaring: Reiseveske

Programvare

App: Kobles til via Bluetooth[®], Philips Shaving-app

Programvareoppdatering: Philips tilbyr relevante programvareoppdateringer i to år

etter kjøpsdatoen

Kompatibilitet med smarttelefoner: iPhone- og Android™-enheter

Drift

Lading: Fulladet på 1 time (S7000), 5 min hurtiglading (S7000), Fulladet på 4 timer (OneBlade)

Automatisk spenning: 100–240 V

Driftstid: 60 minutter

Batteritype: Li-ionisk (S7000), Litium-ionisk (OneBlade)

Stand-by-strøm: 0,04 W (S7000) W

Maksimalt strømforbruk: 2 (OneBlade), 9 (S7000) W

Formgivning

Farge(r): Mørk krom (S7000), Limegrønn (OneBlade), Kullgrå (OneBlade)

Håndtak: Gummihåndtak (S7000), Riflet gummihåndtak (OneBlade)

Skjærehoder: Vinkelformet

Service

2 års garanti: Ja (S7000), På håndtaket (OneBlade)

Erstatningshode (S7000): Bytt annet hvert år med SH71

Erstatningshode (OneBlade): QP210, QP220, QP610, QP620, bytt hver fjerde måned*

Barberingsresultat

Følger konturene: 360-D fleksible hoder

Barberingssystem: SteelPrecision-blader

SkinIQ-teknologi: PowerAdapt-sensor,

Beskyttende SkinGlide-belegg,

Bevegelsessensor

Brukervennlighet

Våt og tørr: Våt og tørr bruk

Skjerm: Bevegelsesindikator, LED-display, Batterinivåindikator, Reiselås, Ladeindikasjon på adapter

Rengjøring: Åpnes med ett trykk, Alt kan vaskes

Lading: Oppladbar

