

Philips Ultinon Pro6000
Frontlyspærer til bil

LED-lys som er lovlig på veien*

H7-LED
Opptil 230 % sterkere lys*
Lumileds LED-billys

11972U6000X2



Oppgrader til veigodkjente* LED-lyspærer for å få overlegen sikt

Den perfekte kombinasjonen av ytelse og holdbarhet

Få en enestående kjøreopplevelse med Philips' første oppgradering av sine veigodkjente LED-frontlys. Med opptil 230 % klarere lys* og en dagslyslignende hvit stråle lyser disse LED-pærene klart uten å blende møtende sjåførere.

LED-lys som er lovlig på veien

- Veigodkjente LED-oppgraderingslamper

Forbedret passform med kompakt design

- Kompakt alt-i-én-design for plug-and-play-bruk

Langvarig ytelse

- Laget for å vare i opptil 3000 timer
- Philips' bilbelysning for den høyeste kvaliteten

Enestående sikt

- Få bedre oversikt
- Opptil 230 % sterkere lys**

Opplev hvitt lys

- Fargetemperatur på 5800 kelvin gir klart hvitt lys

PHILIPS


Høydepunkter

Sikkert og veigodkjent LED-lys



Hos Philips Automotive Lighting var vi de første i verden, med start i Korea, som gjorde oppgradering fra halogen til LED lovlig på offentlige veier. Nå bringer vi denne ekspertisen til tyske offentlige veier med Philips Ultinon Pro6000, typegodkjent av landets føderale motortransportmyndighet (KBA) for utvalgte kjøretøymodeller. Konverter nærlyset til halogenfrontlysene dine til de testede, sikre og veigodkjente Philips Ultinon Pro6000 LED-lysene våre for et fantastisk nytt utseende og en uovertruffen kjøreopplevelse. Du finner mer informasjon på www.philips.de/LED-Strassenzulassung

Opptil 230 % sterkere lys**

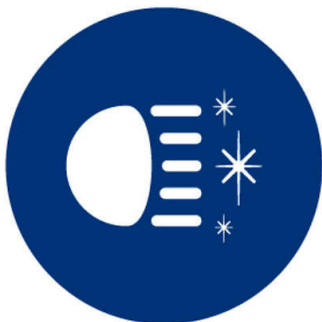

Kjøring i mørket er krevende, så du er avhengig av frontlys. Oppgrader dem for å få det nye LED-utseendet til bilen. Få bedre sikt over lang avstand for nattkjøring og sterkt lys på kort avstand for å oppdage andre veifarende og farer. Med SafeBeam-teknologi øker Philips Ultinon Pro6000 LED-frontlyspærene til bil sikten med opptil 230 %**. Etter å ha opplevd den dagslyslignende effekten, vil du alltid

foretrekke LED-lys. Jo bedre du kan se, desto bedre presterer du, raskere reagerer du og tryggere er du. Så ikke la mørket vinne – velg Philips, og kjør i mørket med større trygghet og kontroll.

Få bedre oversikt



Strålemønsteret er like viktig som lysstyrke. Et jevnt, nøyaktig strålemønster gjør at førere kan se og bli sett tydeligere. Takket være den perfekte plasseringen av LED-brikkene på Philips Ultinon Pro9000-pærene, har sjåfører lys akkurat der de trenger det på veien, uten å blende motgående kjøretøy.

5800 K gir klart hvitt lys




Med en høy fargetemperatur på opptil 5800 kelvin produserer Philips Ultinon Pro6000 et klart, hvitt lys som ligner dagslys. Du får bedre sikt som gjør det enklere å oppdage hindringer og beregne den optimale kjørelinjen. Den optimale fargetemperaturen gjør at øynene blir mindre anstrengte, noe som gir deg en mer komfortabel og tryggere kjøring i mørket.

Tre års garanti



Du ønsker sterke og stilfulle frontlys, men du vil ikke skifte defekte lyskilder støtt og stadig. LED-lamper genererer varme som må håndteres. AirBoost-teknologien er et smart kjølesystem som avleder varme fra lysets viktige komponenter. Bedre varmebestandighet gjør at Philips Ultinon LED varer lenger enn andre lignende produkter som for øyeblikket er på markedet. Philips Ultinon Pro6000 gir opptil 3000 driftstimer. Kontakt kundeservicesenteret for å registrere deg for den utvidede garantien.***

Kompakt alt-i-én-design

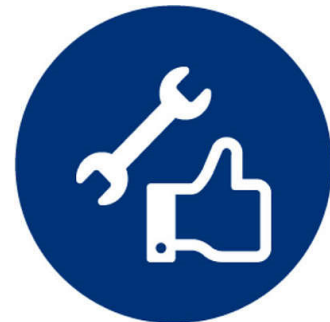

Det splitter nye designet til Philips Ultinon Pro6000 LED-er opptar minimalt med plass i frontlysenheten. Designet i ett stykke og den integrerte elektronikken gjør også monteringen enklere. Denne pæren er kompatibel med et stort utvalg av bilmodeller og kan enkelt installeres av entusiaster som vil gjøre det selv, eller faglærte mekanikere.

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Forventede fordeler: Mer lys
- Produkthøydepunkt: LED-lys til bil

Produktbeskrivelse

- Bruk: Nærlys
- Godkjent for bruk på vei
- Base: PX26d
- Betegnelse: LED H7 11972 U6000 X2
- Typegodkjent ECE: NO
- Serie: Ultinon Pro6000
- Teknologi: LED
- Type: H7 LED

Levetid

- Levetid: 3000 timer

Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 5800K

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 11972U6000X2
- Bestillingskode: 01361331

Emballasjeopplysninger

- Emballasjetype: X2
- EAN1: 8719018013613
- EAN3: 8719018013644

Pakket produktinformasjon

- Bruttovekt per del: 220 g
- Lengde: 11.1 cm
- Bredde: 5 cm
- Høyde: 13.5 cm
- Antall i pakken: 2 deler
- MOQ (for profesjonelle): 6 pakker

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 23.5 cm
- Bredde: 16.8 cm
- Høyde: 15 cm
- Nettovekt per del: 1320 g
- Bruttovekt per del: 1.52 kg



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Pæren er godkjent for veitrafikk i Tyskland og Østerrike for utvalgte kjøretøymodeller. Du finner ytterligere informasjon på philips.com/LED-Strassenzulassung ** Sammenlignet med det juridiske minimum for halogenpærer *** Tre års garanti (to års standard + ett år utvidet). Du kan besøke philips.com/auto-warranty for å registrere deg