

Philips
DVD-spiller

DivX-avspilling

DVP630



Overlegen lyd- og bildeytelse!

DivX[®]-avspilling og Progressive Scan

Drømmespilleren, med feilfri, virkelighetstro bilde kvalitet og mulighet til å spille nesten alle plater! Med Philips DVD-spiller får du den opplevelsen av filmer og musikk som du alltid har drømt om.

Spiller praktisk talt alle diskformater

- Bilde-CD (JPEG) med musikkavspilling (MP3)
- Musikk: CD, CD-R/RW og MP3-CD
- Filmer: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4

Full brukervennlighet

- Smart Picture gir personlige bildeinnstillinger


Topp lyd- og bildeytelse

- PAL Progressive Scan gir knivskarpe, flimmerfrie bilder
- RGB på SCART-enkeltilkobling for høykvalitetsvideo
- 4 x videooppsampling for forbedret bildekvalitet
- 192 kHz / 24 bit lyd-DAC forbedrer analog lyd

PHILIPS

Høydepunkter

RGB på Scart-tilkobling

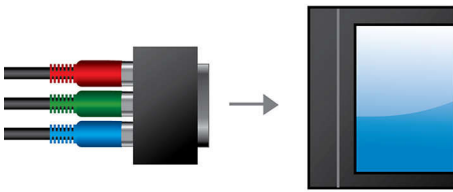

RGB på SCART er en kabeltilkobling som gir høy videokvalitet

PAL Progressive Scan


Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Det resulterer i et flimmerfritt bilde med høy oppløsning og en bedre seeropplevelse.

Videooppsamling

Videooppsamling er en teknologi som reduserer forstyrrelser og gir betydelig bedre bildekvalitet. Ved å øke videobehandlingshastigheten til 54 MHz eller til og med 108 MHz konverteres videoen i virkeligheten til 8:8*- (54 MHz) eller 16:16:16-format (108 MHz), som har omtrent

4 til 8 ganger bedre horisontal oppløsningsbåndbredde enn standard DVD-format. Dette reduserer "myggetingforstyrrelsene" i MPEG og gir betydelig bedre bildekvalitet, ren og uten forstyrrelser.

192 kHz / 24-bit lyd-DAC

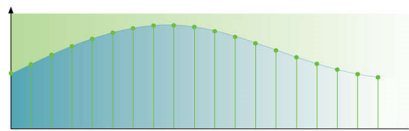

192 kHz sampling sørger for en nøyaktig gjengivelse av de opprinnelige lydbølgene. Sammen med 24-bit oppløsning fanges mer informasjon fra den opprinnelige analoge lydbølgeformen, noe som gir en rikere lydgjengivelse.

Filmer i flere formater – DivX, MP4

Muligheten for avspilling i flere formater gjør at du kan spille av de fleste plateformater for maksimal platekompatibilitet og seeropplevelse.


Musikk i flere formater

Muligheten for avspilling i flere formater gjør at du kan spille av de fleste plateformater for maksimal platekompatibilitet og lytteopplevelse.

Bilde-CD med MP3-avspilling

Bilde-CD er en CD-R- eller CD-RW-plate som du kan lagre MP3-filer og digitale bilder på. Når du setter inn en bilde-CD i DVD-spilleren, får du frem en skjermmeny som viser JPEG- og/eller MP3-filene på platen. Du bare velger musikken og bildefilene du vil kose deg med, og trykker på Play eller OK. Du kan se på bildene på TVen samtidig som musikken spiller.

Smart Picture

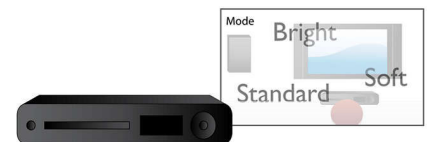

Smart Picture gir maksimale bildeinnstillinger for farge, lysstyrke, kontrast, skarphet osv. for bedre seeropplevelser til alle døgnets tider.

Spesifikasjoner

Lyd

- Crosstalk (1 kHz): 105 dB
- D/A-omformer: 192 kHz / 24-bits
- Lydforbedring: Smart Sound
- Lydsystem: Dolby Digital (AC-3), MPEG2, Stereo
- Forvrengning og støy (1 kHz): 90 dB
- Dynamisk område (1 kHz): 90 dB
- Signal/støy-forhold: 90 dB

Grønne spesifikasjoner

- Blyfritt loddet produkt
- Emballasjemateriale: Kartong

Tilkoblingsmuligheter

- Andre tilkoblinger: Komponentvideo ut progressiv, Komposittvideo (CVBS) ut, S-Video ut, Scart
- Digital lydutgang: cinch, koaksial, optisk
- Utgang bak: Audio v/h ut

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- Skjermtype: FTD
- Visningsspråk på skjermen: Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Polsk
- Brukerkomfort: Visning på skjerm
- Enkel i bruk: Visning på skjermen
- Fjernkontrolltype: 3141 017 90221

Drift

- Automatisk strømavslag: SmartSave
- Effektforbruk: 10 W
- Strømforsyning: 220–240 V
- Effektforbruk i standby: $0,8\text{ W}$

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Batterier til fjernkontroll, Fjernkontroll

Mål

- Dybde, emballasje: 306 millimeter
- Produktdybde: 235 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 3 kg
- Høyde, emballasje: 128 millimeter
- Emballasjetype: D-boks

- Bredde, emballasje: 510 millimeter
- Vekt på produkt (pund): 6,6 lb
- Bredde, produkt: 435 millimeter
- Produkthøyde: 43 millimeter
- Produktvekt: 2 kg

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Neste/forrige, sporsøk
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- MP3-bithastigheter: 32-256 kbps
- MP3-samplingfrekvenser: 32, 44,1, 48, 96, 112, 128, 256 kHz

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 4:3, 16:9
- D/A-omformer: 10 bits, 54 MHz
- Bildeforbedring: 4x videooppsampling, Progressive scan, Smart Picture

Stillbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: DVD+R/+RW, Bilde-CD
- Rotasjon: 90-graders trinn
- Bildeforbedring: Snu
- Lysbildevisning: Ja, med musikk (MP3)
- Zoom

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: 80 mm + 120 mm audioplater, CD, CD-R, CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-Video, MP3-CD, MPEG4, Bilde-CD, SVCD, Video-CD
- Komprimeringsformater: DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Pause, Skjermbeskytter, Standard avspilling, Zoom
- Avspillingsystem for videoplater: NTSC, PAL
- Videoforbedring: Progressive Scan, Smart Picture
- DVD-region: 2
- Platelegg: Skuff
- Antall plater: 1



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 4.0.5

EAN: 87 10895 79388 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com