

PHILIPS



Căști wireless
supraauriculare

5000 series

Căști supraauriculare ușoare
Sunet natural. Bas dinamic
Până la 65 de ore de redare
Apeluri clare



TAH5209BK

Confort și sunet excelente, pliere compactă

Fixează aceste căști supraauriculare wireless și te vei bucura de un confort real în timp ce ascuți. Obții sunet bogat cu bas profund chiar și la volume reduse și până la 65 de ore de redare. În plus, se pliază ușor pentru depozitare compactă în mișcare.

Căști supraauriculare wireless. Confort și stil

- Atât de ușoare și comode, le poți purta ore întregi
- Sunet excelent chiar și la volum redus, cu Dynamic Bass
- Difuzoare puternice din neodim, de 40 mm
- Durată de redare de până la 65 de ore cu încărcare rapidă
- Culori mate elegante

Ușurință de zi cu zi

- Design superb, pliabile, compacte și portabile
- Conexiune Bluetooth multipunct stabilă
- O încărcare rapidă de 5 minute asigură 3 ore de redare
- Apeluri clare. Interlocutorii vor auzi ce spui
- Buton multifuncțional comod pe cupa dreaptă

Sunet natural și aplicație ușor de folosit

- Cald, detaliat, natural. Sunetul inconfundabil Philips
- Aplicația Philips Headphones. Control personalizat al sunetului

5000 series

Căști wireless supraauriculare

TAH5209BK/00

Repere

Ușoare și comode




Aceste căști supraauriculare sunt pregătite pentru confort de zi cu zi. Banda de cap amortizată este atât de ușoară încât abia o vei simți, iar cupele moi pentru urechi pot fi înclinate, astfel încât se potrivească exact cum trebuie. Fiecare cupă pentru urechi este căptușită cu spumă cu memorie: cu cât le porți mai mult, cu atât le vei iubi mai mult.

Sunet excelent. Dynamic Bass



Te bucuri de sunet excelent de la difuzoarele de 40 mm și o bună izolare pasivă a zgomotului prin faptul că se poartă peste urechi. Dacă îți place basul, activează Dynamic Bass prin aplicația Philips Headphones și te poți bucura de puterea maximă a melodiilor preferate, chiar dacă ascuți în liniște.

Până la 65 de ore de redare

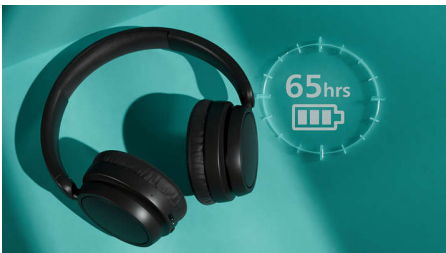

Cu până la 65 de ore de redare, aceste căști wireless vor rezista la numeroase liste de redare. Se încarcă complet în doar 2 ore prin USB-C, iar o

încărcare rapidă de 5 minute îți va oferi suficientă energie pentru a continua redarea timp de încă 3 ore.

Conexiune Bluetooth stabilă



Conectivitatea Bluetooth avansată îți oferă o conexiune mai stabilă pentru streaming fără probleme și te poți conecta la două dispozitive (iOS sau Android) în același timp. Bucură-te de lista ta de redare sau ascultă podcastul preferat fără a fi întrerupt și fără a se pierde sunetul.

Apeluri clare



Vocea ta va se va auzi clar atunci când ești într-un apel. Un microfon dedicat preia sunetul vocii tale, în timp ce un algoritm de reducere a zgomotului reduce la tăcere o parte din zgomotul de fundal din jurul tău.

Design pliabil compact



la-le cu tine! Cu culorile lor mate elegante și designul pliabil, nu există loc în care să nu poți merge cu aceste căști wireless supraauriculare.

Cupele pentru urechi se pliază plat și se rotesc spre interior pentru depozitare ușoară în buzunar sau geantă.

Buton multifuncțional comod

Un buton multifuncțional util de pe cupa din dreapta îți permite să gestionezi apelurile sau să controlezi redarea și volumul. Dacă urmărești videoclipuri sau filme, poți folosi butonul de alimentare pentru a activa o setare de latență scăzută.

Aplicația Philips Headphones

Poți folosi aplicația noastră pentru a activa Dynamic Bass sau pentru a activa setarea de latență scăzută atunci când urmărești videoclipuri. Există, de asemenea, o varietate de stiluri de sunet presetate: „Voce” este ideal pentru podcast-uri! Ai uitat vreodată să oprești căștile? Setează temporizatorul în aplicație și acestea se vor opri automat.

Sunetul inconfundabil Philips

De la muzică la podcasturi, aceste căști wireless îți permit să profiți la maximum de sunetele pe care le iubești! Te vei bucura de un sunet cald, detaliat, cu un bas bogat de la drivere, la standardele sunetului Philips.

5000 series

Căști wireless supraauriculare

TAH5209BK/00

Specificații

Sunet

Sistem acustic: Închis
Gamă de frecvențe: 20 - 20.000 Hz
Impedanță: 32 Ohm
Putere maximă de intrare: 20 mW
Sensibilitate: 92 dB (1K Hz, -10dBFS)
Diametru difuzor: 40 mm
Tip de difuzor: Dinamic

Conectivitate

Versiune Bluetooth: 5,3
Profiluri Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP
Rază maximă: Până la 10 m
Conectare în mai multe puncte
Codec acceptat: SBC

Cutie exterioară

Lungime: 21.00 cm
Număr de ambalaje: 3
Lățime: 20.50 cm
Greutate brută: 1.57 kg
Înălțime: 26.20 cm
GTIN: 1 48 95229 14247 0
Greutate netă: 0.67 kg
Greutate proprie: 0.90 kg

Confort

Controlul volumului
Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
Actualizări de firmware posibile
Tip de comenzi: Buton

Alimentare

Număr de baterii: 1 bucată
Timp de redare a muzicii: 65 ore
Durată de încărcare: 2 ore
Timp de încărcare rapidă: 5 mins for 3 hr
Greutatea bateriei (totală): 10 g
Capacitatea bateriei (căști): 500 mAh
Tip de baterie (căști): Litiu-polimer (încorporată)

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 19 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: atârnare
Lățime: 6.3 cm
Adâncime: 25.7 cm
Număr de produse incluse: 1
EAN: 48 95229 14247 3
Greutate brută: 0.412 kg
Greutate netă: 0.223 kg
Greutate proprie: 0.189 kg

Dimensiuni produs

Înălțime: 20.00 cm
Lățime: 18.50 cm
Adâncime: 5.50 cm
Greutate: 0.202 kg

Accesorii

Ghid de utilizare rapidă
Cablul de încărcare: Cablu USB-C, 200 mm

Design

Culoare: Negru
Stil de purtare: Cu bandă de cap
Design pliabil: Plat / în interior
Material de contact: Piele sintetică
Fixare auriculară: Supraauriculare
Tip de cupe: Design închis

Telecomunicații

Microfon pentru apeluri: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20362 4

Asistent vocal

Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google
Activarea asistentului vocal: Apasă butonul multifuncțional
Compatibilitate cu asistenți vocali

