

PHILIPS

Căști wireless
supraauriculare

6000 series

Anularea zgomotului Pro

Fixare peste ureche

Sunet natural. Bas dinamic

Până la 70 de ore de redare



TAH6509BK

Lasă-te captivat

Fie că lucrezi, fie că te joci, zilele tale trec fără griji cu aceste căști wireless cu anulare a zgomotului! Anularea adaptivă a zgomotului și potrivirea confortabilă pe ureche te fac să rămâi captivat. Obții sunet bogat, fin și poți folosi setarea de decalaj redus pentru jocuri și filme.

Căști supraauriculare wireless. Captivați de stil

- Bucură-te de anularea zgomotului Pro
- Ușoare, confortabile, pliabile și elegante!
- Sunet excelent chiar și la volum redus, cu Dynamic Bass
- Difuzoare puternice din neodim, de 40 mm

Întotdeauna pregătite pentru muncă și joacă


- Durată de redare de până la 70 de ore (45 cu anulare a zgomotului)
- O încărcare rapidă de 5 minute asigură 3 ore de redare
- Apeluri clare. Interlocutorii vor auzi ce spui
- Butoane de control convenabile pe cupa dreaptă
- Conexiune Bluetooth multipunct stabilă

Sunet natural bogat și aplicație ușor de folosit

- Aplicația Philips Headphones. Personalizează setările și comenzile
- Cald, detaliat, natural. Sunetul inconfundabil Philips


Repere

Anularea zgomotului Pro

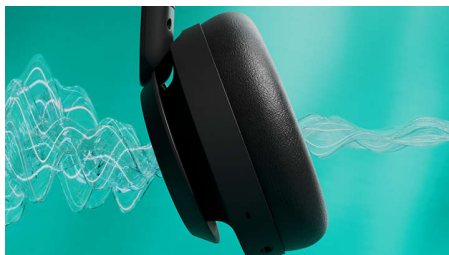


Anularea adaptivă a zgomotului reacționează rapid la mediul înconjurător pentru a suprima în timp real zgomotul extern, inclusiv vântul. Dacă dorești să auzi ce se întâmplă în jurul tău, Modul conștientizare permite reactivarea sunetelor din exterior. Modul Conștientizare rapidă îmbunătățește vocile, astfel încât să poți purta o conversație fără a scoate căștile.

Ușoare și comode

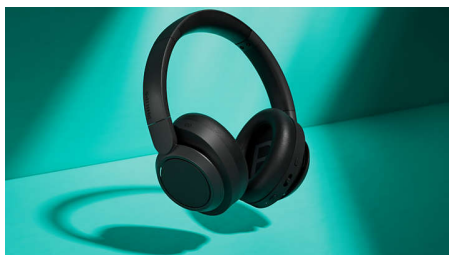

Suporturile rotunde pentru cupe și forma elegantă conferă acestor căști supraauriculare un element distinctiv de stil. Pernuțele pentru cupe din spumă cu memorie mențin confortul în timpul ascultării îndelungate, iar cupele pentru urechi se pliază și se rotesc spre interior pentru depozitare ușoară în buzunar sau în geantă.


Sunet excelent. Dynamic Bass

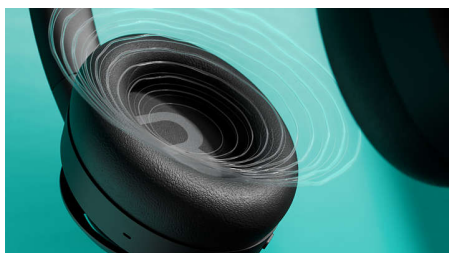

Te vei bucura de un sunet bogat de la difuzoarele de 40 mm și de o bună izolare pasivă a zgomotului datorită fixării pe ureche. Pentru a

te bucura de puterea maximă a basului fără a crește volumul, activează Dynamic Bass prin intermediul butonului multifuncțional sau al aplicației Philips Headphones.

Până la 70 ore (cu ANC oprită)

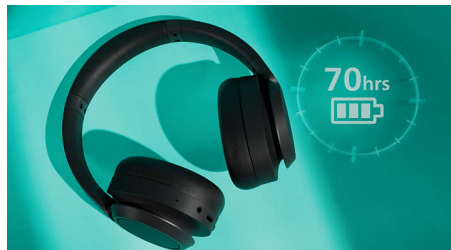

Te bucuri de mai mult de o zi de ascultare, chiar dacă ai activat anularea zgomotului. O încărcare completă durează doar 2 ore prin USB-C, iar o încărcare rapidă de 5 minute îți oferă încă 3 ore. Poți folosi, de asemenea, un cablu USB-C pentru a le introduce într-un dispozitiv inteligent cu un port USB-C.

Apeluri clare



Vocea ta va se va auzi clar atunci când ești într-un apel. Un microfon dedicat preia sunetul vocii tale, în timp ce un algoritm de reducere a zgomotului reduce la tăcere o parte din zgomotul de fundal din jurul tău.

Aplicația Philips Headphones



Ai uitat vreodată să oprești căștile? Setează un cronometru în aplicația noastră și acestea se vor opri automat. De asemenea, aplicația îți permite să gestionezi dispozitivele conectate sau să dezactivezi funcția de anulare adaptivă a zgomotului și să preiei controlul asupra nivelurilor. În plus, există o serie de stiluri de sunet presetate: Stilul Voce este ideal pentru podcasturi!

Butoane de control convenabile

Butoanele de control utile îți permit să comuți între modurile de anulare a zgomotului sau să activezi funcția Conștientizare rapidă. Butonul multifuncțional îți permite să gestionezi apelurile, să controlezi redarea și să activezi Dynamic Bass. Dacă te joci sau vizionezi videoclipuri, poți declanșa setarea de latență scăzută prin intermediul butonului de alimentare.

Conexiune Bluetooth stabilă

Conectivitatea Bluetooth avansată îți oferă o conexiune mai stabilă pentru streaming fără probleme și te poți conecta la două dispozitive (iOS sau Android) în același timp. Bucură-te de lista ta de redare sau ascultă podcastul preferat fără a fi întrerupt și fără a se pierde sunetul.

Sunetul inconfundabil Philips

De la muzică la podcasturi, aceste căști wireless îți permit să profiți la maximum de sunetele pe care le iubești! Te vei bucura de un sunet cald, detaliat, cu un bas bogat de la driverele mari, la standardele sunetului Philips.

Specificații

Sunet

Sistem acustic: Închis
Gamă de frecvențe: 20 - 40.000 MHz
Impedanță: 32 Ohm
Sensibilitate: 98 dB (1K Hz, -10dBFS)
Diametru difuzor: 40 mm
Putere maximă de intrare: 20 mW
Tip de difuzor: Dinamic
Hi-Res Audio

Conectivitate

Versiune Bluetooth: 5,3
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Rază maximă: Până la 10 m
Conectare în mai multe puncte
Codec acceptat: SBC
Mufă pentru căști: 2.5 mm
Acceptă audio prin USB

Cutie exterioară

Lungime: 23.60 cm
Număr de ambalaje: 3
Lățime: 23.00 cm
Greutate brută: 1.900 kg
Înălțime: 30.50 cm
GTIN: 1 48 95229 13968 5
Greutate netă: 0.91 kg
Greutate proprie: 0.99 kg

Confort

Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
Actualizări de firmware posibile
Tip de comenzi: Buton

Alimentare

Reîncărcabilă
Număr de baterii: 1
Durată de încărcare: 2 ore
Durată de redare a muzicii (funcția ANC pornită): 45 ore
Durată de redare a muzicii (funcția ANC oprită): 70 ore
Timp de încărcare rapidă: 5 mins for 3 hrs
Greutatea bateriei (totală): 12.4 g
Capacitatea bateriei (căști): 600 mAh
Tip de baterie (căști): Litiu-polimer (încorporată)

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 22.4 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: atârnare
Lățime: 6.7 cm
Adâncime: 26.7 cm
Număr de produse incluse: 1
EAN: 48 95229 13968 8
Greutate brută: 0.521 kg
Greutate netă: 0.302 kg
Greutate proprie: 0.219 kg

Dimensiuni produs

Înălțime: 21 cm
Lățime: 19 cm
Adâncime: 5.8 cm
Greutate: 0.265 kg

Accesorii

Cablu audio: Cablu stereo de 3,5-3,5 mm, L=1,2 m
Ghid de utilizare rapidă
Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 200 mm

Design

Culoare: Negru
Stil de purtare: Cu bandă de cap
Design pliabil: Plat / în interior
Material de contact: Piele sintetică
Fixare auriculară: Supraauriculare
Tip de cupe: Design închis

Telecomunicații

Microfon pentru apeluri: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20346 4

Caracteristici ANC

Tehnologie ANC: Hibridă, ANC Pro
Mod Conștientizare
ANC adaptiv
Microfon pentru ANC: 2 microfoane
ANC (Anulare activă a zgomotului)

Asistent vocal

Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google
Activarea asistentului vocal: Apasă butonul multifuncțional
Compatibilitate cu asistenți vocali

