

Philips Perfect sound
Беспроводной телефон

Серия 2000
Цвет "шампань"

CD2701C



Не просто слова

для невероятного качества звука

Наслаждайтесь невероятным качеством звука при разговорах с семьей и друзьями благодаря технологии XHD. Вам не захочется прекращать разговор.

Ощутите невероятное качество звука

- Звук XHD
- Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.

Преимущества исключительного удобства

- Телефонная книга на 100 имен
- 2-строчный дисплей с янтарной подсветкой
- 12 часов работы в режиме разговора

Экономьте электроэнергию

- Эко-режим: понижение мощности передачи между трубкой и базой
- Низкое энергопотребление в режиме ожидания: < 0,6 Вт

PHILIPS

Особенности

Эко-режим: понижение мощности передачи



Как только трубка распознается при установке на базовую станцию, встроенная интеллектуальная система обеспечивает непрерывный контроль мощности передачи сигнала и оптимизирует его в соответствии с расстоянием между трубкой и базовой станцией. Это позволяет автоматически сократить расход заряда на 93 %, если трубка находится рядом с базовой станцией. В режиме Eco можно вручную сократить мощность передачи на 60 %.

Низкое энергопотребление: < 0,6 Вт



Телефоны Philips отличаются низким энергопотреблением, что снижает воздействие на окружающую среду. Теперь потребление электроэнергии в режиме ожидания составляет всего 0,6 Вт.

Звук XHD



Не важно, где вы находитесь — теперь вы можете разговаривать по телефону свободно, не беспокоясь о посторонних шумах, которые вынуждают вас говорить громко и делают голос нечетким. Благодаря высококачественным динамикам, современным технологиям и акустической камере вы можете наслаждаться невероятным качеством звука во время каждого телефонного разговора.

Громкая связь на трубке




Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

12 часов работы в режиме разговора

Аккумуляторы повышенного объема позволили увеличить время работы телефона в режиме разговора до 12 часов. Благодаря увеличенному времени работы в режиме разговора снижается риск прерывания разговора из-за разрядки аккумуляторов. Действительное время разговора может отличаться в зависимости от условий эксплуатации.

2-строчный дисплей с янтарной подсветкой

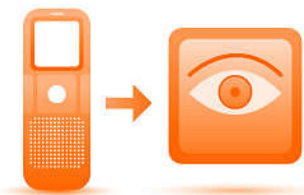

2-строчный дисплей с янтарной подсветкой упрощает навигацию по меню телефона.

Телефонная книга на 100 имен



Теперь номера близких людей будут всегда под рукой: телефонная книга позволяет сохранять до 100 имен.

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Звук XND
- Звонки трубки: Полифонические

Комфорт

- Будильники: Будильник
- Индикатор заряда аккумулятора
- Динамик для громкой связи
- Удобство использования: режим Handsfree
- Распределение вызовов: Ожидание вызова*, Определитель номера*
- Индикатор уровня сигнала
- Клавиатура с подсветкой
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Возможность подключения нескольких трубок: До 5
- Кнопки базовой станции

Мощность

- Емкость аккумулятора: 550 мА/ч
- Тип элемента питания: Тип ААА
- Электропитание: 100 — 240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Количество батарей: 2
- Время нахождения в режиме ожидания: 150
- Вид батарей: Перезарядка
- Время разговора: 12

Размеры

- Размеры трубки: 164,5 x 27,5 x 46,1 (В x Г x Ш)
- Размеры базы: 79,5 x 102,0 x 108,4 (В x Г x Ш)

Изображение/дисплей

- Подсветка
- Цвет подсветки: Янтарный
- Строки текста: 1
- Тип основного дисплея: Матричный
- Цвета дисплея: Черно-белый

Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: На 20 записей
- Телефонная книга: 100 записей
- Объем списка повторных наборов: 5

Требования оператора

- Имя и идентификация абонента

Сетевые функции

- Антенна: Встроена в базу
- Совместимость: GAP
- Вызов: Тональный, Импульсный



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 3.0.5

EAN: 87 12581 54204 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com