



Philips  
Monitor LCD

15"  
XGA

150C4FS

## atunci când designul și performanța contează

Proiectat pentru dvs.! 150C4 combină imaginea superbă și performanțele excelente cu un design modern de bun gust. Liniile sale rafinate și culorile elegante arată la fel de bine din orice unghi și completează decorul interior.

### **Design care completează orice interior**

- Design compact și rafinat, care se integrează armonios în orice încăpere
- Design suplu și elegant care completează decorul locuinței dvs.

### **Performanță excelentă de afișare**

- Monitor XGA cu rezoluție 1024x768 pentru imagine mai clară
- sRGB asigură uniformizarea culorilor între afișare și tipărire

### **Comoditate sporită**

- Ecranul se rotește pentru un unghi de vizionare ideal, individualizat
- Ajustare automată pentru afișare perfectă dintr-o singură atingere
- Alimentatorul încorporat elimină adaptoarele de curent electric externe
- Gestionare inteligentă a cablurilor pentru un spațiu de lucru ordonat

# PHILIPS

# Repere

## Design suplu și elegant

Un design suplu și elegant care completează decorul oricărei camere.


## Design compact și suplu

Acest stil de design îi conferă un aspect elegant și compact, reducând spațiul ocupat și încadrându-se în orice mediu.

## Monitor XGA cu rezoluție 1024 x 768

Pentru monitoarele grafice, rezoluția ecranului semnifică numărul de puncte (pixeli) de pe întregul ecran. De exemplu, un ecran de 1024 pe 768 pixeli poate afișa 1024 de puncte distincte pe fiecare din cele 768 de linii sau aproximativ 786 mii de pixeli. Standardul XGA oferă rezoluții de 640 pe 480 sau 1024 pe 768 pixeli.

## Compatibil sRGB

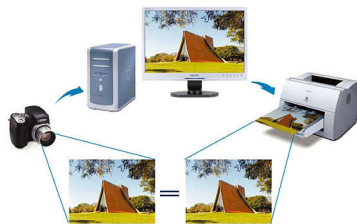

sRGB este un standard industrial care asigură cea mai bună corespondență între culorile afișate pe ecran și cele tipărite.

## Ajustare automată rapidă

Butonul pentru ajustare automată permite setarea poziției optime a ecranului, fazei și orei printr-o singură apăsare, fără a naviga prin meniurile OSD și butoanele de control.

## Înclinare reglabilă

Înclinarea poate fi ajustată prin deplasarea monitorului înainte și înapoi pe suport, în vederea obținerii unui unghi de vizionare

perfect pentru cei care petrec mult timp în fața calculatorului.

## Sursă de alimentare încorporată

Alimentatorul încorporat este un adaptor de curent electric încorporat în dispozitivul de afișare, care înlocuiește adaptorul extern voluminos.

## Optimizare utilizare cablu



Gestionarea inteligentă a cablurilor este un sistem care menține spațiul de lucru ordonat prin organizarea cablurilor și conexiunilor necesare utilizării unui dispozitiv de afișare.

# Specificații

## Conectivitate

- Intrare semnal: VGA (analogic)

## Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 15"/ 38 cm
- Tip de ecran LCD: 1024 x 768 pixeli, Polarizor antireflexie, RGB cu benzi verticale
- Dimensiune pixel: 0,297 x 0,297 mm
- Rezoluție optimă: 1024 x 768 la 60 Hz
- Luminositate: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Culori afișaj: 16 M
- Raport de contrast (nominal): 400:1
- Timp de răspuns (nominal): 25 ms
- Unghi de vizualizare: la C/R &gt; 5
- Unghi de vizionare (orizontal): 150 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 110 grad
- Frecvență de scanare orizontală: între 30 și 61 kHz
- Rezoluție maximă: 1024 x 768 @ 75 Hz
- Zonă vizualizare efectivă: 304,1 x 228,1 mm
- Moduri prestabilite din fabricație: 14 moduri
- Rată de reimprospătare (V): 56 - 76 Hz
- sRGB
- Moduri definibile de utilizator: 15 moduri
- Temperatură alb, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
- Temperatură alb, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297

## Confort

- Compatibilitate Plug & Play: DDC 2B, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Confort utilizator: Afișare pe ecran (OSD)
- Controale monitor: Automat, Control luminositate, Stânga/Dreapta, Meniu (OK), Activare/Dezactivare, Sus/Jos
- Reglementări și standarde: Siglă CE, E2000, EMC,

- FCC-B, UL, CSA, NUTEK, Energy Star, SEMKO, TCO '03, TCO '99, TÜV/GS, TÜV Ergo
- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Chineză simplificată, Spaniolă
- Alte avantaje: Blocare Kensington
- Înclinare: între -5° și 25°
- Suport VESA: 100 x 100 mm
- Butoane și controale: Tastă rapidă personalizată, Taste laterale

## Alimentare

- Sursă de alimentare: Încorporat
- Consum (modul pornit): 18 W (Uzual)
- Indicator LED de funcționare: Operare - verde, Stand by/Sleep - chihlimbar
- Conform: E2000, Energy Star, NUTEK
- Consum (mod Oprit): 1 W

## Dimensiuni

- Greutate: 3 kg
- Interval temperatură (operare): între 5°C și 40°C
- Interval temperatură (depozitare): între -20° și 60° C
- Umiditate relativă: 20 % - 80 %
- MTBF: 50.000 ore
- Adâncime (cu bază): 177 mm
- Înălțime (cu bază): 358 mm
- Lățime (cu bază): 360 mm

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare c.a., Cablu VGA
- Manual de utilizare
- Accesorii opționale: Super Ergo Base

