

Philips  
Система домашнего  
кинотеатра с DVD



HTS3357

## Наслаждайтесь высоким разрешением видео и объемным звуком

Стильная современная цифровая домашняя система развлечений обладает кинематографическим качеством аудио и видео. Воспроизводит практически любой диск в режимах высококачественного многоканального объемного звука Dolby и DTS.

### Воспроизводит все фильмы и музыку

- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Воспроизведение DivX, MP3, WMA и цифровых фотографий JPEG

### Простота установки и использования

- Напольные акустические системы для удобства размещения

### Оживляет аудио и видео записи

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- HDMI 1080i с повышением качества видео до высокого разрешения
- DTS, Dolby Digital Pro Logic II обеспечивают объемное звучание
- Набор баллов караоке для проведения дома веселых музыкальных конкурсов

### Подключение и использование нескольких источников

- USB Direct для просмотра фото и воспроизведения музыки с флэш-накопителя USB
- Линейный вход MP3 для воспроизведения музыки на портативных медийных плеерах

# PHILIPS

## Особенности

### HDMI 1080i



HDMI™  
1080i

Термин HDMI означает Мультимедийный Интерфейс Высокой Четкости. Это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Стандарт HDMI является полностью обратно совместимым со стандартом DVI (Цифровым видеointерфейсом).

### Прямой порт USB

Просто вставьте устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка и фотографии будут воспроизведены прямо с устройства. Теперь можно поделиться любимыми снимками с друзьями и близкими.

### Линейный вход MP3



Линейный вход MP3 использует технологию Plug and Play, обеспечивающую прямое воспроизведение записей MP3 на системе домашнего кинотеатра при простом подключении портативного MP3-плеера к встроенному гнезду наушников. Теперь вы можете наслаждаться

превосходным качеством звучания системы домашнего кинотеатра Philips при воспроизведении любимой музыки с портативного MP3-плеера.

### Сертифицировано DivX Ultra




С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видеофайлами DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например, фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD. DivX Ultra сочетает воспроизведение DivX с такими великолепными функциональными возможностями как, например, встроенные субтитры, несколько языков воспроизведения, несколько дорожек и меню в одном удобном формате файлов.

### Караоке с оценкой исполнения




Теперь пение под караоке станет еще увлекательнее с функцией оценки исполнения! Получайте оценки и повышайте свои исполнительские навыки или устройте дружеское состязание. Эта функция автоматически оценивает исполнение и отображает юмористическую картинку, иллюстрируя полученные результаты. Веселитесь от души!

### Воспроизводит все

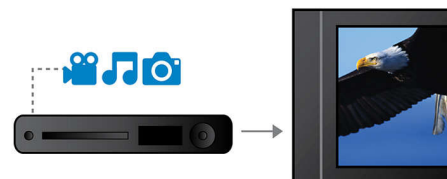


Воспроизведение практически любого медиаформата - DivX, MP3, WMA или JPEG. Оцените непревзойденное удобство мультимедийного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра - не покидая уютной гостиной.

### Воспроизводит все

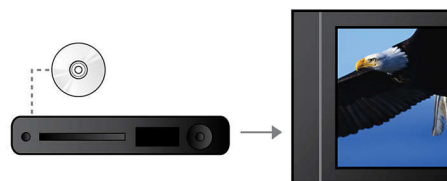

Воспроизведение практически любого диска - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW или DVD+R DL. Оцените непревзойденную свободу и удобство за счет воспроизведения всех дисков на одном устройстве.

### Напольные АС

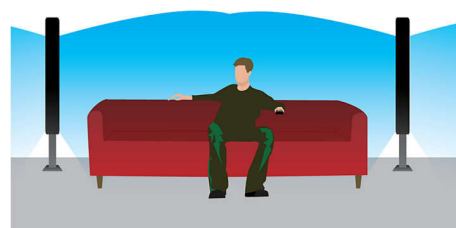

Напольные акустические системы для удобства размещения

# Характеристики

## Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 150-18000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 4x75 Вт, 2x150 Вт
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Мультфильмы, Классика, Концерт, Драма, Игры, Джаз, Лаунж, MTV, Новости, Вечеринка, RnB, Рок, Спорт
- Отношение сигнал/шум: >65 дБ

## Громкоговорители

- Частотный диапазон АС центрального канала: 150-20 000 Гц
- АС центрального канала: Магнитное экранирование, 3-полосная
- АС-сателлит: 2 напольных подставки
- Излучатели АС центрального канала: 1 x 2" ВЧ динамик, 2 x 2,5" НЧ-динамика
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150-20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 3 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 40-150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 6 ohm
- Излучатели АС-сателлитов: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Излучатель сабвуфера: 6,5" высокоэффективный НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 6 ohm

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: USB, Входной разъем 3,5 мм для микрофона, Линейный вход MP3
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Выход S-Video, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный вход 2x, Вход AUX, Вход ТВ (аудио, разъем "cinch"), Антенна FM, Антенна для AM/MW, Разъемы АС Easy-Fit, Компонентный видеовыход

## Тюнер/прием/передача

- Количество предустановок аудиоканалов: 40
- Диапазоны тюнера: СВ, FM

## Мощность

- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>\leq 1</math> Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа ААА — 2 шт., Кабель для видеосигнала CVBS, Кабель линейного входа MP3, Антенна FM, Антенна AM, Шнур питания, Краткое руководство пользователя,

Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Глубина АС центрального канала: 67 миллиметра
- Глубина упаковки: 470 миллиметра
- Ширина устройства: 435 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 22,7 кг
- Высота АС центрального канала: 93,5 миллиметра
- Высота упаковки: 470 миллиметра
- Высота устройства: 55 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 1,28 кг
- Ширина АС центрального канала: 435 миллиметра
- Ширина упаковки: 924 миллиметра
- Глубина устройства: 310 миллиметра
- Вес устройства: 4,04 кг
- Глубина фронтальной АС: 75 миллиметра
- Высота фронтальной АС: 198 миллиметра
- Вес фронтальной АС: 0,62 кг
- Ширина фронтальной АС: 95,5 миллиметра
- Вес сабвуфера: 4,78 кг
- Глубина сабвуфера: 370 миллиметра
- Высота сабвуфера: 355,5 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 159,5 миллиметра
- Вес тыловой АС: 3,47 кг
- Глубина тыловой АС: 73,5 миллиметра
- Высота тыловой АС: 1184 миллиметра
- Ширина тыловой АС: 95 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, Аудио CD, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

## Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 МГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720р, 1080i), Прогрессивное сканирование

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Увеличить, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-04-06

Версия: 1.2.11

EAN: 87 12581 32208 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)