

Philips  
Система домашнего  
кинотеатра с DVD



HTS3152

# Звучит просто здорово

С портом USB Direct

Стильная и компактная цифровая система, HTS3152 создает высококачественное многоканальное объемное звучание Dolby и DTS. Может воспроизводить практически любой диск, служит идеальным средством домашних развлечений - для фильмов и музыки.

## Воспроизводит все фильмы и музыку

- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Воспроизведение DivX, MP3, WMA и цифровых фотографий JPEG

## Простота установки и использования

- Разъемы Easy-fit™ с цветной маркировкой для упрощения настройки

## Оживляет аудио и видео записи

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- DTS, Dolby Digital Pro Logic II обеспечивают объемное звучание
- Набор баллов караоке для проведения дома веселых музыкальных конкурсов

## Подключение и использование нескольких источников

- USB Direct для просмотра фото и воспроизведения музыки с флэш-накопителя USB
- Линейный вход MP3 для воспроизведения музыки на портативных медийных плеерах

# PHILIPS

# Особенности

## Прямой порт USB

Просто вставьте устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка и фотографии будут воспроизведены прямо с устройства. Теперь можно поделиться любимыми снимками с друзьями и близкими.

## Линейный вход MP3



Линейный вход MP3 использует технологию Plug and Play, обеспечивающую прямое воспроизведение записей MP3 на системе домашнего кинотеатра при простом подключении портативного MP3-плеера к встроенному гнезду наушников. Теперь вы можете наслаждаться превосходным качеством звучания системы домашнего кинотеатра Philips при воспроизведении любимой музыки с портативного MP3-плеера.

## Сертифицировано DivX Ultra



С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видеофайлами DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например, фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD. DivX Ultra сочетает воспроизведение DivX с такими великолепными функциональными возможностями как, например, встроенные


субтитры, несколько языков воспроизведения, несколько дорожек и меню в одном удобном формате файлов.

## Карaoke с оценкой исполнения




Теперь пение под karaoke станет еще увлекательнее с функцией оценки исполнения! Получайте оценки и повышайте свои исполнительские навыки или устройте дружеское состязание. Эта функция автоматически оценивает исполнение и отображает юмористическую картинку, иллюстрируя полученные результаты. Веселитесь от души!

## Воспроизводит все

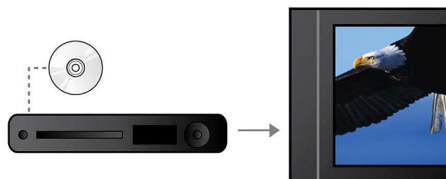

Воспроизведение практически любого диска - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW или DVD+R DL. Оцените непревзойденную свободу и удобство за счет воспроизведения всех дисков на одном устройстве.


## Воспроизводит все

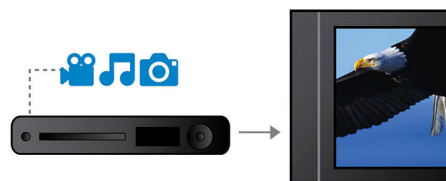

Воспроизведение практически любого медиаформата - DivX, MP3, WMA или JPEG.

Оцените непревзойденное удобство мультимедийного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра - не покидая уютной гостиной.

## DTS, DolbyDigital, ProLogic II

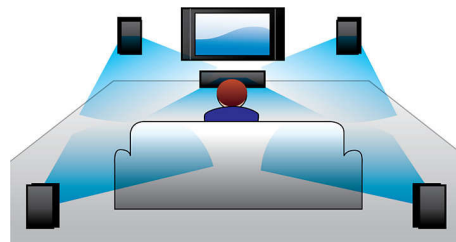

Встроенный DTS и Dolby Digital декодер, исключая необходимость внешнего декодера и обрабатывающий все шесть каналов аудиоинформации. Обеспечивает ощущение объемного звука и поразительно естественное чувство обстановки и динамичного реализма. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

## Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц



12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.



# Характеристики

## Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 180-14000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 4x37,5 Вт + 2x75 Вт
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Мультфильмы, Классика, Концерт, Драма, Игры, Джаз, Лаунж, MTV, Новости, Вечеринка, RnB, Рок, Спорт
- Отношение сигнал/шум: > 60 дБ
- Общая выходная среднеквадратичная мощность: 300 Вт

## Громкоговорители

- Частотный диапазон АС центрального канала: 150-20 000 Гц
- АС центрального канала: Магнитное экранирование
- Излучатели АС центрального канала: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150-20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 4 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 45-150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 8 ohm
- Излучатели АС-сателлитов: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Излучатель сабвуфера: 6,5" высокоэффективный НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 8 ohm

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Входной разъем 3,5 мм для микрофона, Линейный вход MP3, USB
- Разъемы на задней панели: Компонентный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Вход ТВ (аудио, разъем "cinch"), Вход AUX, Антенна FM, Антенна для AM/MW, Разъемы АС Easy-Fit

## Тюнер/прием/передача

- Количество предустановок аудиоканалов: 40
- Диапазоны тюнера: СВ, FM

## Мощность

- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Кабель для видеосигнала CVBS, Кабель линейного входа

MP3, Антенна AM, Антенна FM, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Глубина АС центрального канала: 64 миллиметра
- Глубина упаковки: 378 миллиметра
- Ширина устройства: 360 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 11,9 кг
- Высота АС центрального канала: 99,5 миллиметра
- Высота упаковки: 417 миллиметра
- Высота устройства: 48 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 0,84 кг
- Ширина АС центрального канала: 240 миллиметра
- Ширина упаковки: 446 миллиметра
- Глубина устройства: 332 миллиметра
- Вес устройства: 2,82 кг
- Ширина АС объемного звука: 95,5 миллиметра
- Высота АС объемного звука: 198 миллиметра
- Глубина АС объемного звука: 75 миллиметра
- Вес сабвуфера: 3,9 кг
- Вес АС объемного звука: 0,67 кг
- Глубина сабвуфера: 386 миллиметра
- Высота сабвуфера: 315 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 131 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: Аудио CD, CD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

## Изображение/дисплей

- ЦАП: 12 бит, 108 МГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW
- Улучшение изображения: Поворот, Увеличить, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 2.0.12

EAN: 87 12581 32972 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)