



Philips
專業電視

65 吋 MediaSuite
由 Android™ 驅動



65HFL5214U

更精明的連接

配備內置 Chromecast 和 Netflix

專為節奏急促的世界而設，MediaSuite 備有進階連線和多功能配置設定。內置的 Chromecast 使串流變得輕鬆便捷，而 Android™ 和 Google Play Store 則可以釋放無限的可能性。

適合清潔各類塵垢

- 關閉模式下的類比時鐘顯示
- Android 更新帶來最新功能
- 內置 Chromecast™ 方便輕鬆分享內容
- 可自訂的 UI 讓您自訂標誌和顏色
- Google Assistant™ 帶來更快速、更智能的操控
- 存取 Google Play Store，獲取應用程式及媒體
- 內置 Netflix，遙控設有專用按鍵

功能更強大

- 以 CMND 及登記入住創造個人化體驗
- 以 AppControl 遙距安裝及管理應用程式
- 即時初始複製，實現更快速安裝
- 透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

PHILIPS

產品特點

採用 Android 系統

由 Android 驅動的 Philips 專業顯示器速度快、配備多功能而且容易瀏覽。為配合原始的 Android 應用程式，顯示器的設計經過優化，讓您直接於顯示器安裝網頁應用程式。自動更新確保應用程式時刻保持最新狀態。

內置 Chromecast

可即時而安全地從智能裝置（手機、筆記簿型電腦及平板電腦）無線投放電影、簡報等內容，影像質素可高達 4K 解像度。Chromecast 符合成本效益，無需額外硬件，更可安全地用於專業用途。用戶只需在智能裝置上一按 Chromecast 圖示，即可開始從數以千計支援投放功能的應用程式串流內容，同時讓智能裝置變為遙控。

CMND 及登記入住

令客人賓至如歸。不論您是想為酒店客人增添特別的回憶、簡化發單程序，或提供更多頻道組合，CMND 及登記入住都能讓您透過姓名和所操語言等個人資料，創造個人化的體驗。

可自訂的 UI

Philips MediaSuite 提供清晰、容易瀏覽的用戶介面 (UI)，您更可以個人風格自訂介面。將標誌和顏色輕鬆新增至搜尋列，即可為介面添上您的個人品味。

Google Assistant™

您可透過另行購置支援 Google Assistant™ 的遙控器 (22AV2025B/00)，享用語音控制及更迅速的回應。開啟 YouTube、調高音量、播放您喜愛的歌曲，並取得最新天氣情況、待辦事項，甚至即時語音翻譯等一切您所需的資訊，配備 Google Assistant™，您可以實現無盡可能。

Google Play Store 存取

可完全存取 Google Play Store，令您更輕鬆地將應用程式、遊戲、音樂、電影等內容新增至您的 Philips 專業顯示器。全新商務工具及額外娛樂選擇已新增至日常目錄中，確保您可時刻存取最新的全球熱門內容。

AppControl

全面掌控，對安裝於 Philips Professional 顯示器上的應用程式進行集中控制。AppControl 讓您安裝、刪除及管理指定顯示器或整個網絡的應用程式，無論您正在管理多少部顯示器，您都可以為客人和顧客提供個人化體驗。

內置 Netflix

內置 Netflix 存取讓您更輕鬆、快捷、便利地以帳戶觀賞最新電影和電視節目。無需任何外置播放器或衛星電視，有助減低成本支出，令裝置保持簡潔，無損現代感風格。遙控上的 Netflix 專用按鍵讓您即時存取帳戶，使操作更具效率。啟用 Netflix 需受條款及細則約束。

CMND 及控制

透過區域（LAN 或 RF）連接操作顯示器網絡。CMND 及控制讓您操作重要的功能，例如更新軟件和設定，以及監控顯示狀況。不論您正在操控一部電視還是更多，CMND 及控制都能讓您輕鬆管理您的電視網絡。

規格

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (吋) : 65 吋
- 螢幕對角尺寸 (公制) : 164 厘米
- 顯示 : 4K 超高清 LED
- 螢幕解像度 : 3840x2160p
- 亮度 : 340 cd/m²
- 對比率 (一般) : 1200:1
- 動態畫面對比 : 500000:1

支援的顯示解像度

- HDMI: 高達 3840x2160p@60Hz
- 調諧器 : T2 HEVC : 高達 3840x2160@60Hz
- USB、LAN: HEVC : 高達 3840x2160@60Hz, 其他 : 高達 1920x1080p@60Hz

調諧器 / 接收 / 傳送

- 數碼電視 : DVB-T/T2/C, HEVC UHD (高達 2160p60)
- 類比電視 : PAL
- IP 播放 : 組播, 單播, HLS, OTT 應用程式渠道

Android TV

- 作業系統 : Android TV™ 9 (Pie)
- 預先安裝的應用程式 : Netflix*, YouTube, Google Play Store*, Google Play 電影, Google Play 遊戲, YouTube 音樂
- 記憶體容量 (Flash) : 16GB*

酒店功能

- 酒店模式 : 開機設定控制, 音量限制, 安裝菜單鎖定, 功能表鎖定, 搖桿控制鎖, 監獄模式
- 電源控制 : 快速入門模式, 自動開啟電源, 自動關閉電源
- 你的品牌 : 可自訂主螢幕, 可自訂歡迎應用程式, 位置名稱 (地理名稱 ID), CMND 及建立, 可自訂面板 (HTML 及 APK)
- CMND 及控制 : 離線頻道編輯器, 離線設定編輯器, IP/Rf 遠距管理, 電視群組管理, 透過 USB 執行本機更新, 即時初始複製
- 控制 : AppControl, JEDI 原始 Android 電視控制, 支援電視的 JSON API 控制 -JAPIT, Serial Xpress 協定, 已連接 Crestron, 搖桿
- 互動式 DRM: VSecure, PlayReady 流暢串流
- 創造收入 : MyChoice
- 遙控器 : 低電量偵測, RC 電池蓋鎖, 夜光時鐘按鍵
- CMND 及登記入住 : 客人姓名, 客人的語言, 訊息, 在電視上發單, 快速結賬
- 分享 : 內置 Chromecast Ultra, 安全分享, 受網絡

管理的分享

- 便捷功能 : Google Assistant*, Google 帳戶登入, 天氣預報, 支援 >40 種功能表語言, 關閉模式下的時鐘, 主題電視, 喚醒鬧鐘, 定時睡眠功能

醫療功能

- 控制 : 多重遙控器, 兼容呼叫護士系統
- 便捷功能 : 通話系統, 獨立主喇叭靜音
- 安全 : 雙重隔離 Class II, 防火

多媒體

- 支援的影片播放 : 格式 : H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, 容器 : AVI, MKV, VP9
- 支援的音樂格式 : MP3, AAC, WAV, WMA (v2 向上兼容至 v9.2), WMA-PRO (v9 及 v10)
- 支援的字幕格式 : SRT, SMI, TXT
- 支援的圖像格式 : JPG, PNG, BMP, GIF

音訊

- 聲效輸出功率 : 20 (2x10) 瓦
- 浴室喇叭輸出 : 1.5 瓦 單聲道 8Ohm
- 喇叭 : 2.0, 向下發聲
- 音效功能 : DTS-HD, 兼容杜比全景聲, 杜比 MS12D, AC-4, DTS 錄音室音效

電源

- 電源 : AC 110-240V ; 50-60Hz
- 環境溫度 : 0 ° C 至 40 ° C
- 省電功能 : Eco 模式, 自動關機計時器, 光線感應器

配件

- 隨附 : 遙控器 22AV2005D, 2 個 AAA 電池, 電源線, 時尚底座
- 選購 : 語音遙控器 22AV2025B/00, DOCSIS 線數據機 22AV1970A, 設定遙控器 22AV9574A/12

無線連接

- 無線 LAN: 802.11 ac, Wifi-Direct

底部連接

- 天線 : IEC-75
- HDMI2: 具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
- 以太網 (LAN): RJ-45
- HDMI3: 具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
- USB2: USB 2.0
- 外置控制 : RJ-48
- 浴室喇叭輸出 : 迷你插孔

旁邊連線

- HDMI1: 具備 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0
- 耳機輸出 : 迷你插孔
- USB1: USB 3.0

連接增強功能


- RJ48: IR- 輸入 / 輸出, Serial Xpress 介面
- EasyLink (HDMI CEC): 一鍵播放, 系統待機, RC 訊號通過, 系統音訊控制
- HDMI: ARC (所有連接端口), 自動輸入選擇

設計

- 顏色 : 黑色

尺寸

- 調整寬度 : 1446 毫米
- 調整高度 : 837 毫米
- 調整深度 : 76 毫米
- 產品重量 : 17.6 千克
- 機器寬度 (含機座) : 1446 毫米
- 機器高度 (含機座) : 867 毫米
- 機器深度 (含機座) : 284 毫米
- 產品重量 (包括機座) : 17.8 千克
- 兼容掛牆安裝 : M6, 300 x 300 毫米

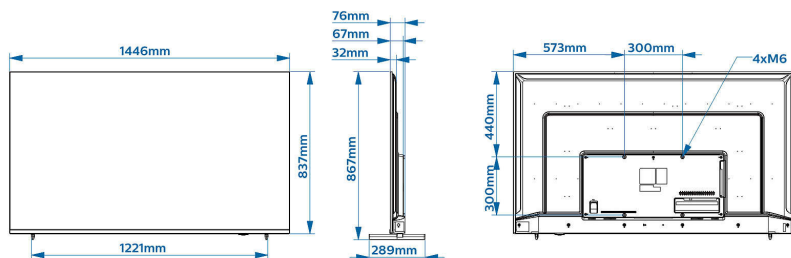

出版日期 2025-02-10

版本 : 4.4.1

EAN: 87 18863 03076 9

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* Netflix : 需受特定條款及細則約束, 而有關條款及細則需經過核准並套方可啟用應用程式。

* Google Assistant 的可用情況視國家及語言設定而定。如欲使用 Google Assistant, 必須選用另行購置的語音功能遙控器。

* 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。

* Philips 不保證應用程式可正常運作並可供持續使用。

* 實際可用記憶體可能會更少, 取決於裝置的預先配置情況

* 根據限制使用有害物? 指令 (RoHS Directive) 現存的免責條例下, 此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。

* Android、Google Play 及 Chromecast 為 Google LLC 的商標