



Philips
LCD-monitor

15 inch
XGA

150C4FS

wanneer vormgeving en prestaties belangrijk zijn

Speciaal ontworpen voor u! De 150C4 combineert geweldige prestaties en fantastische functies met een moderne en stijlvolle vormgeving. De fraaie lijnen en elegante kleuren zijn prachtig vanuit elke hoek en sluiten perfect aan bij uw interieur.

Ontwerp dat perfect past bij elk interieur

- Compact en gestroomlijnd ontwerp dat in elke kamer tot zijn recht komt
- Gestroomlijnd, elegant ontwerp dat goed aansluit op uw woninginrichting

Uitstekende beeldprestaties

- XGA-resolutie van 1024 x 768 voor een scherper beeld
- sRGB garandeert dezelfde kleuren voor weergave en afdrukken

Ongelooflijk gebruiksgemak

- Kantelfunctie voor de ideale, persoonlijke kijkhoek
- Automatisch aanpassen met één druk op de knop voor een perfecte beeldweergave
- De ingebouwde stroomvoorziening maakt externe voedingsadapters overbodig
- Kabelbeheer zorgt voor een nette werkplek

PHILIPS

Kenmerken

Gestroomlijnd, elegant ontwerp

Een gestroomlijnd, elegant ontwerp dat goed aansluit op iedere woninginrichting.


Compact en slank ontwerp

De ontwerpstyl benadrukt een slanke, compacte look, bespaart ruimte en past bij verschillende interieurs.

XGA-resolutie (1024 x 768)

Bij monitoren geeft de schermresolutie het aantal stippen (pixels) op het hele scherm weer. Een scherm met bijvoorbeeld 1024 x 768 pixels kan op alle 768 lijnen 1024 stippen weergeven, wat neerkomt op een totaal van ongeveer 786.000 pixels. XGA heeft een resolutie van 640 x 480 of 1024 x 768 pixels.

sRGB geactiveerd

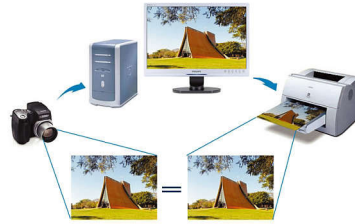

sRGB is een industriestandaard die de best mogelijke overeenkomst garandeert tussen de weergegeven kleuren op uw scherm en die op uw afdrukken.

Aanpassen met één druk op de knop

Met slechts één druk op de knop worden de optimale schermpositie en de fase- en klokinstellingen automatisch aangepast, zonder dat u daarvoor door de beeldschermmenu's hoeft te bladeren of andere knoppen hoeft te gebruiken.

Instelbare kantelfunctie

Het scherm kan voorwaarts en achterwaarts bewegen op de voet, waardoor het kan worden ingesteld op de ideale kijkhoek. Dit geeft mensen die lang achter hun computer werken meer comfort.

Ingebouwde stroomvoorziening

De stroomvoorziening is hierbij ingebouwd in de behuizing van het weergaveapparaat en vervangt een grote, externe voedingsadapter.

Kabelbeheer



Kabelbeheer zorgt voor een nette werkplek door de bedrading en kabels die nodig zijn voor de bediening van een weergaveapparaat te ordenen.

Specificaties

Connectiviteit

- Signaal invoer: VGA (analoog)

Beeld/scherm

- Schermgrootte: 15 inch/38 cm
- Type LCD-scherm: 1024 x 768 pixels, Polarisator met antischittering, RGB-beeld met verticale lijnen
- Pixelpitch: 0,297 x 0,297 mm
- Optimale resolutie: 1024 x 768 bij 60 Hz
- Helderheid: 250 cd/m²
- Schermkleuren: 16 M
- Contrastverhouding (normaal): 400:1
- Responstijd (normaal): 25 ms
- Kijkhoek: bij C/R > 5
- Kijkhoek (horizontaal): 150 graad
- Kijkhoek (verticaal): 110 graad
- Horizontale scanfrequentie: 30 - 61 kHz
- Maximale resolutie: 1024 x 768 bij 75 Hz
- Effectief weergavegebied: 304,1 x 228,1 mm
- Fabrieksinstellingen: 14 modi
- Vernieuwingsfrequentie (V): 56 - 76 Hz
- sRGB
- Door de gebruiker te definiëren modi: 15 modi
- Witchrominantie, 6500K: $x = 0,313/y = 0,329$
- Witchrominantie, 9300K: $x = 0,283/y = 0,297$

Comfort

- Plug & Play-compatibiliteit: DDC 2B, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Gebruikersgemak: Weergave op het scherm
- Bedieningselementen monitor: Automatisch, Helderheidsregeling, Links/rechts, Menu (OK), Aan/Uit, Omhoog/omlaag
- Officiële goedkeuringen: CE-markering, E2000,

- EMC, FCC-B, UL, CSA, NUTEK, Energy Star, SEMKO, TCO '03, TCO '99, TÜV/GS, TÜV Ergo
- OSD-talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Vereenvoudigd Chinees, Spaans
- Andere handige opties: Kensington-slot
- Kantelfunctie: -5° tot 25°
- VESA-standaard: 100 x 100 mm
- Knoppen en bedieningselementen: Speciale sneltoets, Zijtoetsen

Vermogen

- Stroomvoorziening: Ingebouwd
- Verbruik (indien ingeschakeld): 18 W (normaal)
- LED-indicator voor voeding: In bedrijf - groen, Stand-by/slaapstand - geel
- Voldoet aan: E2000, Energy Star, NUTEK
- Verbruik (indien uitgeschakeld): 1 W

Afmetingen

- Gewicht: 3 kg
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 5 °C tot 40 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 60 °C
- Relatieve vochtigheid: 20% - 80%
- MTBF: 50.000 uur
- Diepte (met voet): 177 mm
- Hoogte (met voet): 358 mm
- Breedte (met voet): 360 mm

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, VGA-kabel
- Gebruiksaanwijzing
- Optionele accessoires: Super Ergo Base



Publicatiedatum
2024-03-29

Versie: 5.0.6

EAN: 87 10895 79354 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com