

Philips Philips Fidelio
Беспроводная AC
SoundRing

с технологией AirPlay



DS3880W

Погрузитесь в реалистичное объемное звучание

Одержимые звуком

Заполните комнату реалистичным объемным звучанием. Беспроводная AC Fidelio SoundRing от Philips воспроизводит музыку с iPod Touch, iPhone, iPad и из приложения iTunes на ПК — каждый уголок комнаты будет заполнен звуком.

Кристалльно чистый звук

- SoundRing — объемный звук при компактных размерах
- Общая среднеквадратичная выходная мощность 16 Вт
- Технология FullSound повышает четкость звука для более насыщенного и мощного звучания

Элегантно и современно

- Прекрасный дизайн со всех сторон — на 360 градусов — для превосходного вида со всех ракурсов
- Оригинальный дизайн для вашего стиля жизни

Интуитивное управление

- Приложение SoundStudio для управления настройками звука


Многофункциональность

- Вход AUX для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам
- Встроенный аккумулятор обеспечивает большую портативность
- Воспроизведение и зарядка iPod/iPhone/iPad через порт USB
- Передача музыки в потоковом режиме благодаря беспроводной технологии AirPlay

PHILIPS
Fidelio


Особенности

SoundRing

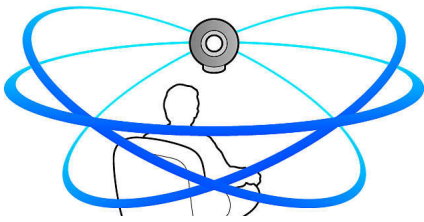

Благодаря оригинальному дизайну и конструкции звук буквально заполняет комнату. АС оснащено центральным фазоинвертором и четырьмя излучателями класса HD с неодимовыми магнитами — два впереди и два по бокам. Таким образом обеспечивается объемный звук высокой четкости, распределенный по всей комнате.

FullSound™

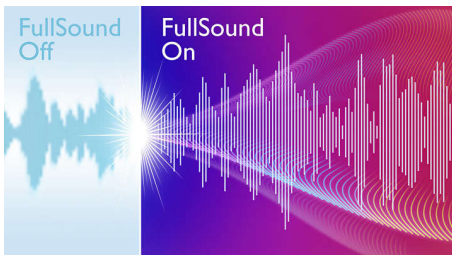

В разработанной Philips технологии FullSound используется инновационная цифровая обработка сигнала, что улучшает качество воспроизведения музыки. Динамический анализ музыкального контента и оптимизация звучания гарантируют четкий и мягкий звук.


Беспроводная технология AirPlay



Технология AirPlay обеспечивает потоковую передачу всей коллекции

музыки iTunes на док-станции Fidelio. Воспроизведение выполняется беспроводным способом через программу iTunes на ПК, iPhone, iPad или iPod Touch с помощью любой АС с технологией AirPlay в вашем доме. Все что нужно сделать — это подключить АС к сети Wi-Fi. AirPlay также позволяет воспроизводить музыку одновременно через все динамики в каждой комнате. Позвольте любимой музыке сопровождать вас повсюду!

Приложение SoundStudio

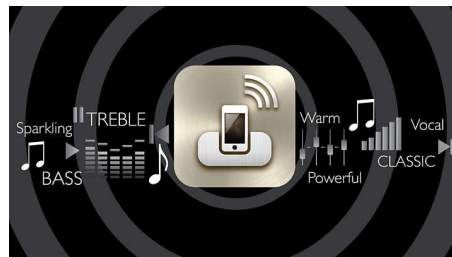

Слушайте музыку так, как нравится вам. Программа SoundStudio полностью передает управление музыкой в ваши руки. Она позволяет с помощью простых и удобных элементов управления настроить каждый компонент звука, используя только iPhone. Можно варьировать и подстраивать звучание на свой вкус. SoundStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира и получить еще больше удовольствия от музыки.

Воспроизведение и зарядка iPod/ iPhone/iPad



Для АС предусмотрен порт USB, который позволяет с удобством заряжать iPod, iPhone, iPad. Просто подключите устройство Apple к порту на задней панели

с помощью кабеля USB. Музыка с устройства Apple можно воспроизводить, одновременно заряжая его.

Вход AUX



Подключение через вход AUX позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к АС с помощью входа AUX.

Встроенный аккумулятор

Для дополнительного удобства АС SoundRing можно заряжать на прилагаемой элегантной подставке. Установите АС в док-станцию и наслаждайтесь музыкой в течение долгих часов.

Дизайн на все 360 градусов

Прекрасный дизайн со всех сторон — на 360 градусов — для превосходного вида со всех ракурсов

Общая среднеквадратичная выходная мощность 16 Вт

Общая среднеквадратичная выходная мощность 16 Вт

Оригинальный дизайн

Оригинальный дизайн для вашего стиля жизни



Характеристики

Громкоговорители

- Динамики: Широкополосный излучатель 1,5" / 4 см — 4 шт.
- Выходная мощность (среднеквадр.): 16 Вт

Подключения

- Вход Aux
- USB: для воспроизведения и зарядки iPod/iPhone/iPad
- AirPlay

Совместимость

- Совместимые продукты: всеми моделями iPod, iPhone и iPad

Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Время работы от батарей: 3 часа (с Airplay), 6 часов (вход Aux, USB)

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, Зарядная база, Стереокабель 3,5 мм для линейного входа, Гарантийный сертификат, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Краткое руководство пользователя
- Инструкция по эксплуатации: на компакт-диске

Размеры

- Вес, включая упаковку: 1,88 кг
- Размеры упаковки (ШхГхВ): 237 x 229 x 176 мм
- Вес продукта: 1,5 кг
- Габариты изделия: (ШхГхВ) 197 x 114 x 211 мм

Приложение для iPod/iPhone/iPad

- Название приложения: SoundStudio, Бесплатная загрузка из App store
- Совместимость: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии