

Philips 6000 series
Auscultadores over-ear
sem fios

Cancelamento de ruído Pro
Ajuste over-ear
Som natural. Função Dynamic
Bass
Até 70 horas de reprodução



TAH6509BK

Imersão absoluta

A trabalhar ou a jogar, enfrente facilmente o dia a dia com estes auscultadores sem fios com cancelamento de ruído! O cancelamento de ruído adaptável e o ajuste confortável sobre a orelha mantêm-no imerso. Obtém um som rico e detalhado e uma definição de atraso reduzido para jogos e filmes.

Auscultadores over-ear sem fios. Deixe-se envolver em estilo

- Deixe-se envolver pelo cancelamento de ruído Pro
- Leves, confortáveis, dobráveis e elegantes!
- Excelente som mesmo a um volume baixo com a função Dynamic Bass
- Diafragmas potentes em neodímio de 40 mm

Sempre pronto para trabalhar e para a diversão

- Obtenha até 70 horas de tempo de reprodução (45 horas com o cancelamento de ruído ligado)
- Um carregamento rápido de 5 minutos proporciona 3 horas de reprodução
- Chamadas nítidas. Ouvem tudo o que disser
- Botões de controlo práticos na proteção direita do ouvido
- Ligação Bluetooth multiponto consistente

Som rico e natural e aplicação complementar prática

- Aplicação Philips Headphones. Personalize as definições e os controlos
- Som quente, detalhado e natural. Marca de som Philips


PHILIPS

Auscultadores over-ear sem fios

Cancelamento de ruído Pro Ajuste over-ear, Som natural. Função Dynamic Bass, Até 70 horas de reprodução

Destaques

Cancelamento de ruído Pro

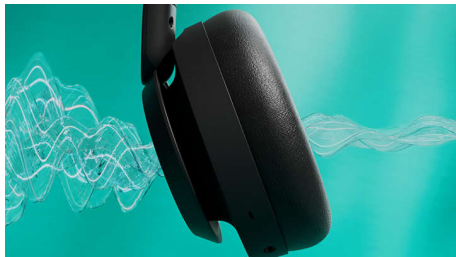

O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao ambiente envolvente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Se quiser ouvir o que está a acontecer à sua volta, o modo de perceção permite-lhe ouvir os sons exteriores. A função Quick Awareness melhora as vozes, para que possa ter uma conversa sem ter de retirar os auscultadores.

Leves e confortáveis



Os suportes redondos das proteções dos ouvidos e a estrutura elegante conferem a estes auscultadores over-ear uma sensação de estilo distinta. As almofadas das proteções dos ouvidos em espuma de memória mantêm o conforto durante as longas sessões de audição, enquanto as proteções dos ouvidos se dobram totalmente para dentro, para proporcionar uma arrumação fácil no bolso ou no saco.

Excelente som. Dynamic Bass.




Desfrute do som rico dos diafragmas de 40 mm e de um bom isolamento de ruído passivo do encaixe sobre a orelha. Para desfrutar das suas basslines favoritas em toda a sua amplitude sem aumentar o volume, basta ativar a função Dynamic Bass através do botão multifunções ou da aplicação Philips Headphones.

Até 70 horas (com o cancelamento ativo de ruído desligado)



Obtém bem mais do que um dia de audição se tiver o cancelamento do ruído ligado. Um carregamento completo demora apenas 2 horas através de USB-C e um carregamento rápido de 5 minutos dá-lhe 3 horas extra. Também pode utilizar um cabo USB-C para os ligar a qualquer dispositivo inteligente com uma porta USB-C.

Chamadas nítidas

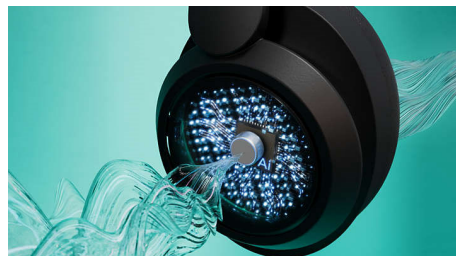

A sua voz será ouvida com clareza quando estiver numa chamada. Um microfone

TAH6509BK/00

dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído capta algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.

Aplicação Philips Headphones



Já se esqueceu de desligar os auscultadores? Defina um temporizador na nossa aplicação complementar e desligue-os automaticamente. A aplicação também lhe permite gerir dispositivos ligados ou desativar o cancelamento de ruído adaptável e assumir o controlo dos níveis. Além disso, dispõe de uma gama de estilos de som predefinidos: Voice é ideal para podcasts!

Botões de controlo práticos

Os práticos botões de controlo permitem alternar entre os modos de cancelamento de ruído ou ativar a função Quick Awareness. O botão multifunções permite gerir chamadas, controlar a reprodução e ativar a função Dynamic Bass. Se estiver a jogar ou a ver vídeos, pode ativar a definição de baixa latência através do botão de alimentação.

Conetividade Bluetooth consistente

A conetividade Bluetooth avançada proporciona-lhe uma ligação mais estável para uma transmissão contínua perfeita e permite-lhe ligar-se a dois dispositivos Bluetooth (iOS ou Android) em simultâneo. Desfrute dessa lista de música ou ouça sem interrupções o seu podcast favorito sem perturbações no som.

A marca de som Philips

De música a podcasts, estes auscultadores sem fios permitem-lhe tirar o máximo partido dos sons que adora! Irá desfrutar de um som quente e detalhado com graves ricos dos diafragmas grandes, ajustado à marca de som da Philips.

Auscultadores over-ear sem fios

Cancelamento de ruído Pro Ajuste over-ear, Som natural. Função Dynamic Bass, Até 70 horas de reprodução

Especificações

Som

- Sistema acústico: Fechado
- Limites frequência: 20 - 40 000 Hz
- Impedância: 32 ohm
- Sensibilidade: 98 dB (1k Hz, -10 dBFS)
- Diâmetro da coluna: 40 mm
- Entrada máxima de corrente: 20 mW
- Tipo de diafragma: Dinâmica
- Audio de alta resolução

Conectividade

- Versão Bluetooth: 5,3
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Até 10 m
- Ligação multiponto
- Codecs suportados: SBC
- Tomada dos auscultadores: 2.5 mm
- Suporte de áudio USB

Embalagem exterior

- Comprimento: 23.60 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Largura: 23.00 cm
- Peso bruto: 1.900 kg
- Comprimento: 30.50 cm
- GTIN: 1 48 95229 13968 5
- Peso líquido: 0.91 kg
- Tara: 0.99 kg

Conveniência

- Suporta a aplicação Philips Headphones
- Atualizações de firmware possíveis
- Tipo de controlos: Botão

Potência

- Recarregável
- Número de pilhas: 1
- Tempo de carga: 2 hora(s)
- Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado): 45 hora(s)
- Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado): 70 hora(s)
- Carregamento rápido: 5 mins for 3 hrs
- Peso da bateria (total): 12.4 g
- Capacidade da bateria (auscultadores): 600 mAh
- Tipo de bateria (auscultadores): Polímeros de lítio (incorporada)

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 22.4 cm

- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: suspenso
- Largura: 6.7 cm
- Profundidade: 26.7 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 13968 8
- Peso bruto: 0.521 kg
- Peso líquido: 0.302 kg
- Tara: 0.219 kg

Dimensões do produto

- Comprimento: 21 cm
- Largura: 19 cm
- Profundidade: 5.8 cm
- Peso: 0.265 kg

Acessórios

- Cabo áudio: Cabo estéreo de 3,5 - 3,5 mm, L=1,2 m
- Guia de início rápido
- Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

Design

- Cor: Preto
- Estilo de utilização: Aro para a cabeça
- Design dobrável: Plano/para dentro
- Material do acoplamento auditivo: Pele sintética
- Ajusta à orelha: Over-ear
- Tipo de proteção: Fechado

Telecomunicações

- Microfone para chamadas: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20346 4

Funcionalidades ANC

- Tecnologia ANC: Híbrido, ANC Pro
- Modo de perceção
- ANC adaptável
- Microfone para ANC: 2 microfones
- ANC (cancelamento ativo de ruído)

Assistente de voz

- Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google
- Ativação do assistente de voz: Premir o botão multifunções
- Suporte do assistente de voz



Data de publicação
2024-07-08

Versão: 3.3.1

EAN: 48 95229 13968 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com