

# PHILIPS

Auscultadores over-ear sem fios

6000 series

Cancelamento de ruído Pro

Ajuste over-ear

Som natural. Função Dynamic Bass

Até 70 horas de reprodução



TAH6509BK

## Imersão absoluta

A trabalhar ou a jogar, enfrente facilmente o dia a dia com estes auscultadores sem fios com cancelamento de ruído! O cancelamento de ruído adaptável e o ajuste confortável sobre a orelha mantêm-no imerso. Obtém um som rico e detalhado e uma definição de atraso reduzido para jogos e filmes.

### **Auscultadores over-ear sem fios. Deixe-se envolver em estilo**

- Deixe-se envolver pelo cancelamento de ruído Pro
- Leves, confortáveis, dobráveis e elegantes!
- Excelente som mesmo a um volume baixo com a função Dynamic Bass
- Diafragmas potentes em neodímio de 40 mm

### **Sempre pronto para trabalhar e para a diversão**

- Obtenha até 70 horas de tempo de reprodução (45 horas com o cancelamento de ruído ligado)
- Um carregamento rápido de 5 minutos proporciona 3 horas de reprodução
- Chamadas nítidas. Ouvem tudo o que disser
- Botões de controlo práticos na proteção direita do ouvido
- Ligação Bluetooth multiponto consistente

### **Som rico e natural e aplicação complementar prática**

- Aplicação Philips Headphones. Personalize as definições e os controlos
- Som quente, detalhado e natural. Marca de som Philips

## 6000 series

Auscultadores over-ear sem fios

TAH6509BK/00

# Destques

### Cancelamento de ruído Pro




O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao ambiente envolvente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Se quiser ouvir o que está a acontecer à sua volta, o modo de perceção permite-lhe ouvir os sons exteriores. A função Quick Awareness melhora as vozes, para que possa ter uma conversa sem ter de retirar os auscultadores.

### Leves e confortáveis



Os suportes redondos das proteções dos ouvidos e a estrutura elegante conferem a estes auscultadores over-ear uma sensação de estilo distinta. As almofadas das proteções dos ouvidos em espuma de memória mantêm o conforto durante as longas sessões de audição, enquanto as proteções dos ouvidos se dobram totalmente para dentro, para proporcionar uma arrumação fácil no bolso ou no saco.

### Excelente som. Dynamic Bass.

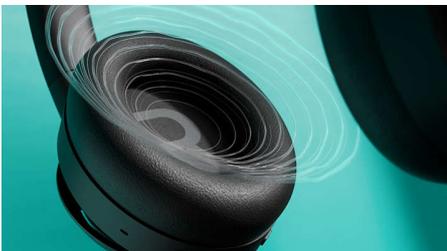

Desfrute do som rico dos diafragmas de 40 mm e de um bom isolamento de ruído passivo do encaixe sobre a orelha. Para desfrutar das suas

basslines favoritas em toda a sua amplitude sem aumentar o volume, basta ativar a função Dynamic Bass através do botão multifunções ou da aplicação Philips Headphones.

### Até 70 horas (com o cancelamento ativo de ruído desligado)



Obtém bem mais do que um dia de audição se tiver o cancelamento do ruído ligado. Um carregamento completo demora apenas 2 horas através de USB-C e um carregamento rápido de 5 minutos dá-lhe 3 horas extra. Também pode utilizar um cabo USB-C para os ligar a qualquer dispositivo inteligente com uma porta USB-C.

### Chamadas nítidas



A sua voz será ouvida com clareza quando estiver numa chamada. Um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído capta algum do ruído de fundo do mundo à sua volta.

### Aplicação Philips Headphones



Já se esqueceu de desligar os auscultadores? Defina um temporizador na nossa aplicação complementar e desligue-os automaticamente.

A aplicação também lhe permite gerir dispositivos ligados ou desativar o cancelamento de ruído adaptável e assumir o controlo dos níveis. Além disso, dispõe de uma gama de estilos de som predefinidos: Voice é ideal para podcasts!

### Botões de controlo práticos

Os práticos botões de controlo permitem alternar entre os modos de cancelamento de ruído ou ativar a função Quick Awareness. O botão multifunções permite gerir chamadas, controlar a reprodução e ativar a função Dynamic Bass. Se estiver a jogar ou a ver vídeos, pode ativar a definição de baixa latência através do botão de alimentação.

### Conetividade Bluetooth consistente

A conetividade Bluetooth avançada proporciona-lhe uma ligação mais estável para uma transmissão contínua perfeita e permite-lhe ligar-se a dois dispositivos Bluetooth (iOS ou Android) em simultâneo. Desfrute dessa lista de música ou ouça sem interrupções o seu podcast favorito sem perturbações no som.

### A marca de som Philips

De música a podcasts, estes auscultadores sem fios permitem-lhe tirar o máximo partido dos sons que adora! Irá desfrutar de um som quente e detalhado com graves ricos dos diafragmas grandes, ajustado à marca de som da Philips.

## 6000 series

Auscultadores over-ear sem fios

TAH6509BK/00

# Especificações

### Som

Sistema acústico: Fechado  
Limites frequência: 20 - 40 000 Hz  
Impedância: 32 ohm  
Sensibilidade: 98 dB (1k Hz, -10 dBFS)  
Diâmetro da coluna: 40 mm  
Entrada máxima de corrente: 20 mW  
Tipo de diafragma: Dinâmica  
Áudio de alta resolução

### Conectividade

Versão Bluetooth: 5,3  
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Alcance máximo: Até 10 m  
Ligação multiponto  
Codecs suportados: SBC  
Tomada dos auscultadores: 2.5 mm  
Suporte de áudio USB

### Embalagem exterior

Comprimento: 23.60 cm  
Número de embalagens para o consumidor: 3  
Largura: 23.00 cm  
Peso bruto: 1.900 kg  
Comprimento: 30.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 13968 5  
Peso líquido: 0.91 kg  
Tara: 0.99 kg

### Conveniência

Suporta a aplicação Philips Headphones  
Atualizações de firmware possíveis  
Tipo de controlos: Botão

### Alimentação elétrica

Recarregável  
Número de pilhas: 1  
Tempo de carga: 2 hora(s)  
Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado): 45 hora(s)  
Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado): 70 hora(s)  
Carregamento rápido: 5 mins for 3 hrs  
Peso da bateria (total): 12.4 g  
Capacidade da bateria (auscultadores): 600 mAh  
Tipo de bateria (auscultadores): Polímeros de lítio (incorporada)

### Dimensões da embalagem

Comprimento: 22.4 cm  
Tipo de embalagem: Caixa  
Tipo de disposição na prateleira: suspenso  
Largura: 6.7 cm  
Profundidade: 26.7 cm  
Número de produtos incluídos: 1  
EAN: 48 95229 13968 8  
Peso bruto: 0.521 kg  
Peso líquido: 0.302 kg  
Tara: 0.219 kg

### Dimensões do produto

Comprimento: 21 cm  
Largura: 19 cm  
Profundidade: 5.8 cm  
Peso: 0.265 kg

### Acessórios

Cabo áudio: Cabo estéreo de 3,5 - 3,5 mm, L=1,2 m  
Guia de início rápido  
Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

### Design

Cor: Preto  
Estilo de utilização: Aro para a cabeça  
Design dobrável: Plano/para dentro  
Material do acoplamento auditivo: Pele sintética  
Ajusta à orelha: Over-ear  
Tipo de proteção: Fechado

### Telecomunicações

Microfone para chamadas: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20346 4

### Funcionalidades ANC

Tecnologia ANC: Híbrido, ANC Pro  
Modo de perceção  
ANC adaptável  
Microfone para ANC: 2 microfones  
ANC (cancelamento ativo de ruído)

### Assistente de voz

Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google  
Ativação do assistente de voz: Premir o botão multifunções  
Suporte do assistente de voz

