




Philips 5000 series
Draadloze koptelefoon
voor over het oor

Lichtgewicht over-ear
koptelefoon

Natuurlijk geluid. Dynamische bas
Tot 65 uur afspeeltijd
Heldere telefoongesprekken

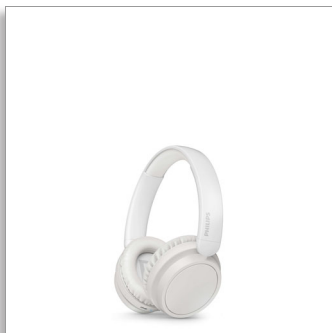

TAH5209WT

Superieur comfort, geweldig geluid, compact opvouwbaar

Zet deze draadloze over-ear koptelefoon op en geniet van echt comfort tijdens het luisteren. Geniet van rijk geluid met een diepe bas, zelfs bij lage volumes, en tot wel 65 uur afspeeltijd. Bovendien kunt u hem eenvoudig opvouwen en zo onderweg compact opbergen.

Draadloze koptelefoon (over-ear). Comfort en stijl

- Zo licht en comfortabel dat u hem urenlang kunt dragen
- Geweldig geluid, zelfs bij een laag volume, met dynamische bas
- Krachtige neodymium-drivers van 40 mm
- Tot 65 uur afspeeltijd met snel opladen
- Stijlvolle matte kleurencombinaties

Alledaags gemak

- Na 5 minuten opladen kunt u 3 uur afspelen
- Stabiele Bluetooth multipoint-verbinding
- Mooi draagbaar, compact opvouwbaar ontwerp
- Duidelijke gesprekken. U bent altijd goed te verstaan
- Handige multifunctionele knop op de rechteroorschelp

Natuurlijk geluid en handige app

- Warm, gedetailleerd, natuurlijk. Het unieke geluid van Philips
- De app 'Philips Headphones'. Aangepaste geluidsregeling

PHILIPS

Draadloze koptelefoon voor over het oor

Lichtgewicht over-ear koptelefoon Natuurlijk geluid. Dynamische bas, Tot 65 uur afspeeltijd, Heldere telefoongesprekken

Kenmerken

Licht en comfortabel

Deze over-ear koptelefoon is ontworpen voor dagelijks comfort. De zachte hoofdband is zo licht dat u hem nauwelijks voelt en de zachte oorschelpen kunnen worden gekanteld zodat ze precies goed zitten. De oorschelpen zijn gevuld met memory foam: hoe meer u ze draagt, hoe beter ze zitten.

Geweldig geluid. Dynamische bas

De drivers van 40 mm zorgen voor geweldig geluid en de goede passieve geluidsisolatie dankzij de on-ear-pasvorm. Als u van een goede baslijn houdt, activeert u dynamische bas via de Philips Headphones-app en geniet u van het volle vermogen van uw favoriete muziek, zelfs als u op laag volume luistert.

Tot 65 uur afspeeltijd

Dankzij een afspeeltijd van tot wel 65 uur kunt u met deze draadloze koptelefoon heel wat afspeellijsten beluisteren. U kunt de koptelefoon in slechts 2 uur volledig opladen via USB-C en na 15 minuten opladen hebt u genoeg stroom om nog eens 3 uur muziek te kunnen afspelen.

Stabiele Bluetooth-verbinding

Geavanceerde Bluetooth-connectiviteit biedt een stabielere verbinding voor naadloos

streamen en u kunt verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten (iOS of Android) tegelijk. Geniet van uw afspeellijst of luister ononderbroken naar uw favoriete podcast zonder vervelende onderbreking van het geluid.

Heldere telefoongesprekken

Uw stem komt duidelijk door wanneer u een telefoongesprek voert. Een speciale microfoon pikt het geluid van uw stem op, terwijl een ruisonderdrukingsalgoritme achtergrondgeluiden van de wereld om u heen onderdrukt.

Compact opvouwbaar design

Neem hem overal mee naartoe! Dankzij de stijlvolle matte kleurencombinaties en het opvouwbare ontwerp is er geen plek waar u deze draadloze on-ear-koptelefoon niet mee naartoe kunt nemen. De oorschelpen kunnen plat worden gevouwen en naar binnen worden gedraaid, zodat u de koptelefoon eenvoudig in uw zak of tas kunt opbergen.

Handige multifunctionele knop

Met de handige multifunctionele knop op de rechteroorschelp kunt u oproepen beheren of afspeelfuncties bedienen en het volume regelen. Tijdens het bekijken van video's of

films kunt u de aan-uitknop gebruiken om een instelling met lage latentie te activeren.

'Philips Headphones' App

U kunt onze app gebruiken om dynamische bas te activeren of om de instelling met lage latentie in te schakelen tijdens het bekijken van video's. Er is ook een reeks vooraf ingestelde geluidsstijlen: 'Voice' is ideaal voor podcasts! Vergeet u ook wel eens om uw koptelefoon uit te schakelen? Stel in de app de timer in en hij wordt automatisch uitgeschakeld.

Het unieke geluid van Philips

Van muziek tot podcasts, geniet van alles wat u hoort met deze draadloze koptelefoon. Wat u ook luistert, u geniet van een warm, natuurlijk geluid met een diepe bas vanwege de drivers, afgestemd op het unieke Philips geluid.

Krachtige neodymium-drivers van 40 mm

Krachtige neodymium-drivers van 40 mm

Stijlvolle matte kleurencombinaties

Stijlvolle matte kleurencombinaties

Na 5 minuten opladen kunt u 3 uur afspelen

Na 5 minuten opladen kunt u 3 uur afspelen

Draadloze koptelefoon voor over het oor

Lichtgewicht over-ear koptelefoon Natuurlijk geluid. Dynamische bas, Tot 65 uur afspeeltijd, Heldere telefoongesprekken

Specificaties

Geluid

- Akoestisch systeem: Gesloten
- Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
- Impedantie: 32 ohm
- Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
- Gevoeligheid: 92 dB (1K Hz, -10dBFS)
- Diameter van luidspreker: 40 mm
- Microfoon en bediening: volumeknop
- Type driver: Dynamisch

Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 5,3
- Bluetooth-profielen: HFP, A2DP, AVRCP
- Maximumbereik: Maximaal 10 m
- Multipoint-verbinding
- Ondersteunde codec: SBC

Omdoos

- Lengte: 23.60 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 23.00 cm
- Brutogewicht: 1.332 kg
- Hoogte: 30.50 cm
- GTIN: 1 48 95229 14248 7
- Nettogewicht: 0.67 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.662 kg

Comfort

- Volumeregeling
- Philips Headphones app ondersteuning
- Firmware-updates mogelijk
- Type bediening: Knop

Vermogen

- Aantal batterijen: 1
- Afspeeltijd muziek: 65 uur
- Oplaaftijd: 2 uur
- Korte oplaadtijd: 5 mins for 3 hr
- Batterijgewicht (totaal): 10 g
- Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 500 mAh
- Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-polymeer (ingebouwd)

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 22.4 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: ophanging
- Breedte: 7 cm
- Diepte: 26.7 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 14248 0
- Brutogewicht: 0.444 kg
- Nettogewicht: 0.223 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.221 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 20.00 cm
- Breedte: 18.50 cm
- Diepte: 5.50 cm
- Gewicht: 0.223 kg

Accessoires

- Snelstartgids
- Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 200 mm

Ontwerp/Design

- Kleur: Wit
- Draagstijl: Hoofdband
- Opvouwbaar ontwerp: Plat/naar binnen
- Materiaal op het oor: Synthetisch leer
- Oorpasvorm: Voor over het oor
- Type oorschelp:: Gesloten achterkant

Telecommunicatie

- Microfoon voor oproepen: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20361 7

Spraakassistent

- Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistent
- Activering van de spraakassistent: Druk op de multifunctionele knop
- Ondersteuning voor de spraakassistent



Publicatiedatum
2024-04-30

Versie: 4.3.1

EAN: 48 95229 14248 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com