



Philips
專業電視

EasySuite
全高清 1080p



50HFL3014

控制

採用 CMND 驅動

經濟實惠的獨立專業電視為您帶來更豐富的影視享受。一目了然的 CMND 解決方案方便您配置及管理連接顯示器。安裝簡單快捷，螢幕的歡迎畫面亦容易設定。

符合成本效益的解決方案

- 3 年保養，可延長至 5 年
- 多語言客戶支援

設定簡單，進階表現

- 即時初始 USB 複製，快速配置專業電視
- 兼容 MyChoice，內置付費收看解決方案
- 混合頻道圖結合類比和數碼頻道
- USB 自動播放功能，享受音樂、電影及更多內容
- CMND 及控制：輕鬆維護您的電視
- 矚目，使用您的標誌在電視的 UI 為品牌造勢

安全且可持續

- 低耗電量

PHILIPS

產品特點

CMND 及控制

CMND 及控制令您能在一個中央位置進行遙距配置和安裝您的電視，而無需親身走到電視所在的房間。您可不費吹灰之力便可更新及管理您所有的顯示屏，而無需打擾您的客人。

內置付費收看解決方案

在任何情況下提供付費收看內容，即從完全付費存取所有頻道模型到精選的優質內容。MyChoice 是一個整合解決方案，允許觀眾透過代碼或卡存取按次付費頻道。

UI 品牌造勢

Philips 專業電視提供清晰、易於導航的使用者介面 (UI)，讓您可以使用自己的品牌自訂。輕鬆將您的標誌或自訂背景新增至選單中，以提高品牌的曝光率。

即時初始 USB 複製。

提供在不同電視機之間輕鬆複製所有節目設定之能力，完成整個過程不足一分鐘。此功能可確保不同電視機之間的一致性，極大縮短安裝時間，降低安裝成本。

混合頻道圖

一張包括類比及數碼頻道的組合頻道清單，能令客戶能在類比及數碼頻道之間無縫轉換。

USB 自動播放功能。

將 USB Memory Stick、數碼相機、MP3 播放機或其他多媒體裝置連接到電視的 USB 連接埠，即可輕鬆使用螢幕內容瀏覽器欣賞相片、享受視訊及音樂。

規格

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (吋) : 50 吋
- 螢幕對角尺寸 (公制) : 126 厘米
- 顯示 : LED 全高清, D-LED
- 螢幕解像度 : 1920 x 1080p
- 亮度 : 250 cd/m²
- 可視角度 : 178° (H) / 178° (V)

選台器 / 接收 / 傳送

- 數碼電視 : DVB-T/T2/C, HEVC FHD (高達 1080p60)
- 影像播放 : NTSC, PAL, SECAM
- 類比電視 : PAL, SECAM

功能特點

- 方便易用 : 相片風格, 聲音風格, 影像格式, 獨立音量控制
- 數碼服務 : 8d EPG, Now&Next, MHEG, 圖文信息, 字幕
- 本機控制 : 搖桿

酒店功能

- 酒店模式 : 搖桿控制鎖, 功能表鎖定, 安裝菜單鎖定, 音量限制
- 監獄模式 : 高安全性模式, TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
- 計時器 : 定時睡眠功能, 喚醒鬧鐘, 收音機頻道喚醒, 聲音喚醒
- 開啟控制 : 頻道, 功能, 影像格式, 相片風格, 聲音風格, 音量, 功能表語言
- 防盜 : 電池防盜保護, Kensington 鎖
- 電源控制 : 環保 / 快速開機
- 你的品牌 : 可自訂主螢幕, 歡迎標誌
- 時鐘 : 屏幕上的時鐘, 夜光 RC 按鍵
- 複製及韌體更新 : 即時初始複製, 透過 USB/RF
- CMND 及控制 : RF 遠距管理, 電視群組管理, 離線設定編輯器, 離線頻道編輯器
- 控制 : 封鎖自動頻道更新
- 創造收入 : MyChoice
- 語言 : 客戶語言控制
- 遙控器 : 配備束線帶, 低電量偵測, RC 電池蓋鎖, 夜光時鐘按鍵
- 頻道 : 組合的清單, 離線頻道編輯器

醫療功能

- 控制 : 多重遙控器, 兼容醫療 RC
- 便捷功能 : 耳機輸出, 獨立主喇叭靜音, 耳機偵測
- 安全 : 雙重隔離 Class II, 防火

多媒體

- 支援的影片播放 : 格式 : H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC,

- MP4, MPG, WMV, TS, 容器 : AVI : MKV
- 支援的音樂格式 : MP3, AAC, WAV, WMA (v2 向上兼容至 v9.2)
- 支援的字幕格式 : SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- 支援的圖像格式 : BMP, JPG, PNG, GIF
- 支援的 USB 影像解像度 : 高達 1920x1080p@60Hz
- 多媒體連接 : USB

音訊

- 聲效輸出功率 : 16 (2x8) 瓦
- 喇叭 : 2.0, 向下發聲
- 音效功能 : AVL, 動態低音效果, 超寬環迴立體聲, Dolby MS10

電源

- 電源 : AC 220-240V; 50-60Hz
- 環境溫度 : 0 °C 至 40 °C
- 備用模式耗電量 : <0.3 瓦
- 能源標籤級別 : E
- 歐洲能源標籤能源 : 46 瓦
- 省電功能 : Eco 模式, 自動關機計時器
- EPREL 註冊編號 : 341985

配件

- 隨附 : 時尚底座, 2 個 AAA 電池, 電源線, 保用證, 法規與安全小冊子, 遙控器 22AV1903A/12
- 選購 : 簡易遙控器 22AV1601B/12, 醫療遙控器 22AV1604B/12, 設定遙控器 22AV9574A/12

旁邊連線

- 一般介面插槽 : CI+ 1.3.2
- 耳機輸出 : 迷你插孔
- USB1 : USB 2.0

後置連線

- Scart : CVBS, RGB
- DVI 音效輸入 : 迷你插孔
- 天線 : IEC-75
- HDMI1 : ARC, HDMI 1.4
- 數碼音效輸出 : 光纖
- VGA 輸入 : 15 針 D-sub
- HDMI2 : HDMI 1.4

連接增強功能


- EasyLink (HDMI CEC) : 一鍵播放, 系統待機, RC 訊號通過, 系統音訊控制
- HDMI : ARC (HDMI1)
- Scart : 開機 Scart

設計

- 顏色 : 黑色

尺寸

- 調整寬度 : 1128 毫米
- 調整高度 : 655 毫米
- 調整深度 : 81/86 毫米
- 產品重量 : 11.3 千克
- 機器寬度 (含機座) : 1128 毫米
- 機器高度 (含機座) : 679 毫米
- 機器深度 (含機座) : 214,5 毫米
- 產品重量 (包括機座) : 11.6 千克
- 兼容掛牆安裝 : 200 x 200 毫米, M6

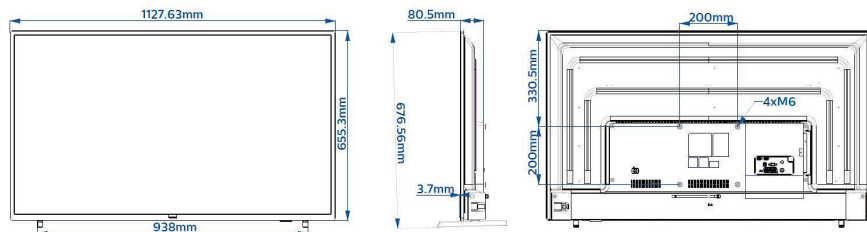

出版日期 2025-04-29

版本 : 4.4.1

EAN: 87 18863 02193 4

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
* Philips 不保證應用程式可正常運作並可供持續使用。
* 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
* 根據限制使用有害物質指令 (RoHS Directive) 現存的免責條例下, 此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。