

Philips
акустическая док-
станция

для iPod/iPhone/iPad

DS9000



Оцените достоверность

Одержимые звуком

Акустическая док-станция Philips — это способ по-иному услышать любимую музыку. Натуральное дерево и качественные компоненты позволяют с максимальной достоверностью воспроизводить музыку с iPod/iPhone/iPad, обеспечивая естественное звучание оригинального качества.

Изысканность дизайна и отделки

- Дизайн высшего качества, изготовленный из натурального дерева, ткани и металла
- Долговечная основа из дерева для сохранения экологического равновесия
- Изящно изогнутая задняя сторона для элегантного кристально-чистого звучания

Бесподобное качество звука

- Динамики аудиофильского качества для реалистичного звучания
- Пассивный кроссовер для воспроизведения полного диапазона звука
- Ограждение со сглаженными краями для ограничения дифракции звука
- Точно настроенные фазоинверторы для воспроизведения глубокого, плотного баса
- Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук


Улучшенное удобное управление

- Датчик расстояния служит для активации панели управления с подсветкой
- Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле
- Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

PHILIPS

Особенности

Пассивный кроссовер

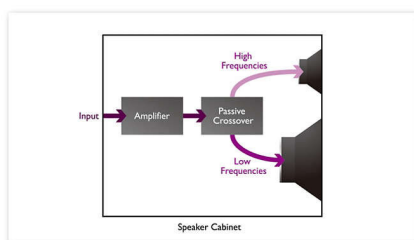

Дизайн пассивного кроссовера позволяет слышать каждую ноту, делая звучание необыкновенно чистым, естественным и совершенным. Благодаря сложным инженерным решениям каждая деталь спектра звуковых частот разделяется и направляется соответствующим преобразователем. Сигналы никогда не направляются за пределы частотной характеристики преобразователя, что значительно повышает качество звучания и уменьшает искажение. А в сочетании с первоклассным качеством электронных компонентов воспроизводимый пассивным кроссовером звук становится сбалансированным и не отличимым от оригинала.

Чистый звук PureDigital



Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

Особая задняя панель для лучшего звука

Четкие линии и мягкость изогнутой задней панели не только придают превосходный вид, но также усиливают акустический эффект. Тщательно продуманный изгиб повышает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этой привлекательной системы.

Датчик расстояния



Большинство первоклассных устройств для меломанов имеют возможность отключения дисплея для получения самых ярких впечатлений от музыки и экономии электроэнергии. Это возможно благодаря датчику расстояния. Во время прогулок подсветка функциональных клавиш будет уменьшаться. От движения руки рядом с ними эти клавиши снова начнут светиться и устройством будет удобно пользоваться.


Подключение iPod/iPhone в чехле



Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod

или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

Динамики аудифильского качества

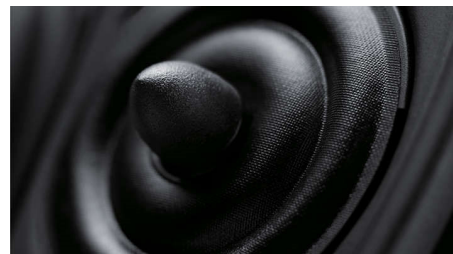


Акустическая док-станция Philips оснащена кольцевым излучающим динамиком ВЧ — высококачественным преобразователем, используемым в системах Hi-Fi — который объединяет идеальное воспроизведение высоких частот с поразительной точностью и четкостью звука. Шумы и искажения снижены до абсолютного минимума, позволяя вам в полной мере оценить тончайшие нюансы музыки.

Природные материалы

Дизайн высшего качества, изготовленный из натурального дерева, ткани и металла

Фазоинверторы

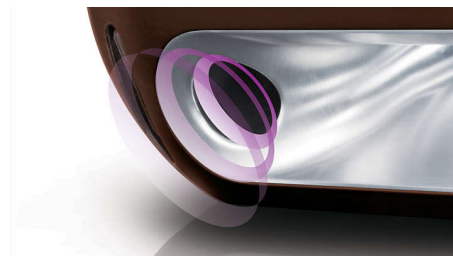

Роскошная акустика объемом 3 литра для каждого НЧ-динамика идеально сочетается с точно настроенными тыловыми фазоинверторами, обеспечивая поистине впечатляющее и насыщенное звучание басов из таких компактных АС. В результате — исключительная реалистичность и великолепное качество звучания..

Долговечная основа из дерева

Долговечная основа из дерева для сохранения экологического равновесия

Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 x 50 Вт RMS
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Звуковая система: стерео

Громкоговорители

- Динамики: ВЧ-излучатели 1" — 2 шт., НЧ-излучатели 4" — 2 шт.
- Улучшения АС: Акустические системы Bass Reflex

Подключения

- Вход Aux

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения при установке в док-станцию: следующая и предыдущая дорожка, воспроизведение и пауза

Комфорт

- Зарядное устройство: iPhone, iPod

Мощность

- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

Аксессуары

- Пульт ДУ
- Прочее: Краткое руководство пользователя
- Кабели/подключение: Стереокабель 3,5 мм для линейного входа, шнур питания
- Гарантия: Гарантийный сертификат, Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

Размеры

- Вес брутто: 9,6 кг
- Глубина основного устройства: 216 миллиметра

- Высота основного устройства: 214 миллиметра
- Вес: 6.5 кг
- Ширина основного устройства: 562 миллиметра
- Высота упаковки: 276 миллиметра
- Ширина упаковки: 619 миллиметра
- Глубина упаковки: 276 миллиметра

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod, iPod mini, iPod с цветным дисплеем, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб, iPod 5-го поколения

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Приложение для iPod/iPhone/iPad

- Совместимость: от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3

Приложение для iPod/iPhone

- Название приложения: DockStudio
- Бесплатная загрузка из App store
- Будильник: несколько сигналов будильника, таймер отключения, просыпайтесь под музыку, просыпайтесь под звуки природы, просыпайтесь под фотографии
- Воспроизведение: Навигация по альбому/дорожке, управление воспроизведением
- Часы: аналоговый дисплей, цифровой дисплей
- Установки звука: 5-полосный эквалайзер, Функция DBB, DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 12.0.6

EAN: 87 12581 53614 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com