

PHILIPS

Trådløse
hodetelefoner

6000 series

Pro-støyundertrykking

Over-øret-passform

Naturlig lyd. Dynamisk bass

Opptil 70 timers avspillingstid



TAH6509BK

Fordyp deg

Arbeid eller lek, flyt gjennom dagene dine med disse trådløse støyreducerende hodetelefonene! Adaptiv støyreduksjon og en behagelig passform over øret holder deg opptatt. Du får rik, detaljert lyd, og det er en innstilling for lavt etterslep for spill og filmer.

Trådløse hodetelefoner som sitter over øret. Fordyp deg i stil

- Fordyp deg med Pro-støyreduksjon
- Lette, behagelige, sammenleggbare – og stilige!
- Flott lyd selv ved lavt volum med dynamisk bass
- Kraftige neodymdrivere på 40 mm

Alltid klare for bruk


- Opptil 70 timers avspillingstid (45 med støyreduksjon aktivert)
- En rask 5 minutters lading gir tre timers avspilling
- Klare samtaler. De hører hva du sier
- Praktiske kontrollknapper på høyre øreklokke
- Solid Bluetooth-flerpunktstilkobling

Rik, naturlig lyd og praktisk app

- Philips Headphones-app. Tilpass innstillinger og kontroller
- Varm, detaljert, naturlig lyd. Philips' lydsignatur


Høydepunkter

Pro-støyundertrykking

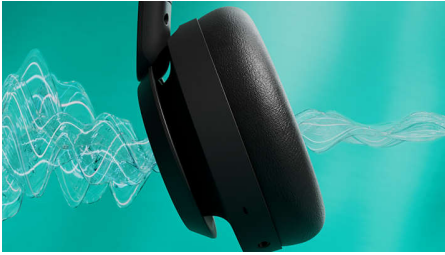

Adaptiv støyreduksjon reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg, kan du aktivere bevissthetsmodus, som slipper inn lyder utenfra. Rask bevissthet forbedrer stemmer, slik at du kan ha en samtale uten å fjerne hodetelefonene.

Lett og behagelig

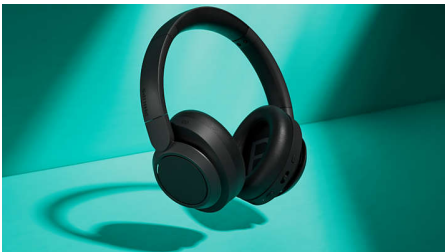

De runde øreklokkene og den slanke rammen gir disse hodetelefonene en særegen stil. Øreputer med minneskum sørger for komfort gjennom lange lytteøkter. Øreklokkene kan legges sammen og dreies innover for enkel oppbevaring i lommen eller vesken.

Flott lyd. Dynamisk bass



Du kan glede deg over rik lyd fra driverne på 40 mm og god passiv støyisolering fra passformen over øret. Hvis du vil ha full kraft fra

favorittbassen uten å skru opp volumet, aktiverer du dynamisk bass ved hjelp av flerfunksjonsknappen eller Philips Headphones-appen.

Opptil 70 timer (med ANC av)



Du får godt over en dag med lytting selv om du har støyreduksjon aktivert. Det tar bare to timer å lade hodetelefonene helt opp via USB-C, og en rask lading på fem minutter gir deg ytterligere tre timer. Du kan også koble hodetelefonene til en smartenhet som har USB-C-port, med en USB-C-kabel.

Klare samtaler



Stemmen din høres tydelig og klart når du er i en samtale. En dedikert mikrofon fanger opp lyden av stemmen din, mens en støyreduksjonsalgoritme demper noe av bakgrunnsstøyen fra omgivelsene rundt deg.

Philips Headphones-appen



Har du glemt å slå av hodetelefonene noen gang? Still inn en tidtaker i appen, så slås de av automatisk. Gjennom appen kan du også administrere tilkoblede enheter eller slå av adaptiv støyreduksjon og ta kontroll over nivåene selv. I tillegg finnes det en rekke forhåndsinnstilte lydstiler: Stemme er ideell for podcaster!

Praktiske kontrollknapper

Med praktiske kontrollknapper kan du veksle mellom støyreduksjonsmoduser eller rask bevissthet. Med flerfunksjonsknappen kan du administrere anrop, kontrollere avspilling og aktivere dynamisk bass. Hvis du spiller eller ser på videoer, kan du utløse innstillingen for lav ventetid via av/på-knappen.

Solid Bluetooth-tilkobling

Avansert Bluetooth-tilkobling gir deg en mer stabil tilkobling for sømløs strømming, og du kan koble til to Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidig. Hør på spillelisten, eller lytt uforstyrret til favorittpodkasten din uten å få plagsomme avbrudd i lyden.

Lydsignaturen til Philips

Musikk til podcaster – disse trådløse hodetelefonene får mest mulig ut av lydene du elsker! Du får varm og detaljert lyd med fyldig bass fra de store driverne, som er tilpasset Philips-lydsignaturen.

Spesifikasjoner

Lyd

Akustisk system: Lukket
Frekvensområde: 20–40 000 Hz
Impedans: 32 ohm
Følsomhet: 98 dB (1K Hz, -10 dBFS)
Høytalerdiameter: 40 millimeter
Maksimal inngangseffekt: 20 mW
Drivertype: Dynamisk
Høyoppløselig lyd

Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth-versjon: 5,3
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
Flerpunktstilkobling
Støttet kodek: SBC
Hodesettkontakt: 2.5 millimeter
Støtte for USB-lyd

Ytre eske

Lengde: 23.60 cm
Antall kundepakker: 3
Bredde: 23.00 cm
Bruttovekt: 1.900 kg
Høyde: 30.50 cm
GTIN: 1 48 95229 13968 5
Nettovekt: 0.91 kg
Taravekt: 0.99 kg

Anvendelighet

Philips Headphones-appstøtte
Fastvareoppdateringer er mulig
Type kontroller: Knapp

Drift

Oppladbar
Antall batterier: 1
Ladetid: 2 time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC på): 45 time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC av): 70 time(r)
Kort ladetid: 5 mins for 3 hrs
Batterivekt (samlet): 12.4 g
Batterikapasitet (hodetelefoner): 600 mAh
Batteritype (hodetelefoner): Litium-polymer (innebygd)

Mål, emballasje

Høyde: 22.4 cm
Emballasjetype: Kartong
Type hylleplassering: Henging
Bredde: 6.7 cm
Dybde: 26.7 cm
Antallet produkter som følger med: 1
EAN: 48 95229 13968 8
Bruttovekt: 0.521 kg
Nettovekt: 0.302 kg
Taravekt: 0.219 kg

Produktmål

Høyde: 21 cm
Bredde: 19 cm
Dybde: 5.8 cm
Vekt: 0.265 kg

Tilbehør

Lydkabel: 3,5 mm stereokabel, L=1,2 m
Hurtigstartveiledning
Ladekabel: USB-C-kabel, 200 mm

Formgivning

Farge: Svart
Bruksmåte: Hodebånd
Sammenleggbare design: Flat/innvendig
Materialet i ørekoblingen: Syntetisk skinn
Øretilpasning: Over øret
Øreklokketype: Lukket bakside

Telekommunikasjon

Mikrofon for samtale: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20346 4

ANC-funksjoner

ANC-teknologi: Hybrid, ANC Pro
Bevissthetsmodus
Adaptiv ANC
Mikrofon for ANC: 2 mikrofoner
ANC (aktiv støyundertrykking)

Taleassistent

Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering av taleassistent: Trykk på flerfunksjonsknappen
Støtte for taleassistent

