

Philips Cineos  
5.1 домашний кинотеатр

Воспроизведение DVD

HTS9810



Это не домашний кинотеатр, а кинотеатр у вас дома

с системой 9.1 Cinema Sound

Насладитесь великолепным звучанием, изображением и дизайном. Оцените систему 9.1 Cinema Sound с Ambisound, позволяющую окунуться в атмосферу захватывающего телевизионного просмотра. Модель HTS9810 идеальное решение для ценителей кино.

#### Connect

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
- MP3 Link позволяет воспроизводить музыку с портативных медийных плееров

#### Используйте

- Сенсорное управление для простоты включения воспроизведения и регулировки громкости
- Напольные АС для более впечатляющего звучания
- Беспроводные тыловые АС позволяют уменьшить количество проводов

#### Слушайте

- 9.1 Cinema Sound — 9,1-канальное звучание всего на 5 АС
- Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
- Великолепное звучание благодаря динамикам ВЧ с мягким куполом и функции DoubleBASS


#### Видеть

- Faroudja DCDi для невероятно четкого высококачественного видео

**PHILIPS**


# Особенности

## Faroudja DCDi

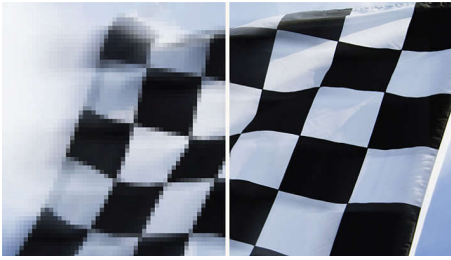

Процессор Faroudja DCDi обеспечивает невероятно четкое высококачественное изображение на телевизоре с прогрессивной разверткой. Эта технология смягчает зазубренные края, появляющиеся при просмотре стандартного видео с чересстрочной разверткой и особенно при отображении движения, что обеспечивает естественность передачи динамичных сцен. Оцените качество нового уровня с более четким, плавным изображением.

## 9.1 Cinema Sound

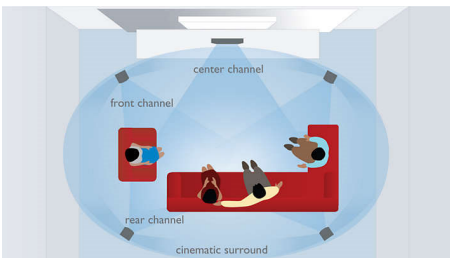


Система 9.1 Cinema Sound с Ambisound создает потрясающую атмосферу объемного звука современных кинотеатров. При отсутствии множества АС система 9.1 Cinema Sound создает невероятное ощущение объемного звука. Такая система воспроизводит несравненный звук, наполняющий вашу комнату.

## Отличное качество звучания




Динамики ВЧ с мягким куполом и функция DoubleBASS обеспечат фантастическое звучание. DoubleBASS захватывает НЧ и восстанавливает их в слышимом диапазоне сабвуфера, что обеспечивает еще более глубокие басы. Динамики ВЧ с мягким куполом четко передают высокие и средние частоты, увеличивая ширину стереопанорамы. Вы слышите звук в его первоначальной чистоте.

## Беспроводные тыловые АС

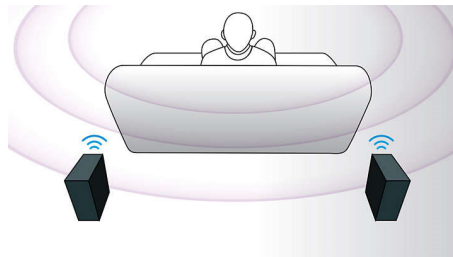

Беспроводные тыловые АС придают мобильность в размещении. Разработанные с использованием технологии получения сигнала без помех, беспроводные АС обеспечивают полное объемное звучание без использования неприглядных проводных соединений.

## Сенсорное управление

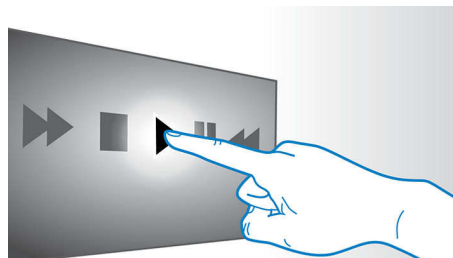

Благодаря сенсорному управлению звук (как и другие параметры воспроизведения)


можно регулировать одним прикосновением к сенсорным кнопкам, расположенным на передней панели.

## Напольные акустические системы



Напольные АС для более впечатляющего звучания

## FullSound™

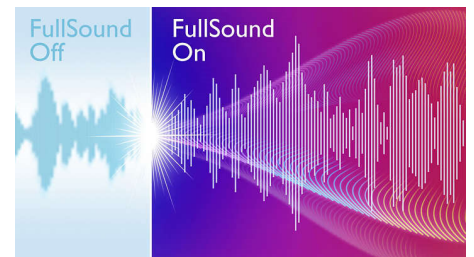

Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. В результате — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.

# Характеристики

## Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): (@10%Суммарные гармонические искажения): 8x75 Вт (передний/передняя сторона/задний/задняя сторона)+1X100 Вт (центральный) + 1X100 Вт (сабвуфер)
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Регулировка ВЧ и НЧ, Clear Voice, DoubleBass, Smart Surround
- Звуковая система: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Классика, Концерт, Драма, Джаз, Рок, Цифровые, Игры, Новости, Вечеринка, Спорт
- Отношение сигнал/шум: >95 дБ

## Громкоговорители

- Частотный диапазон АС центрального канала: 120 - 20 000 Гц Гц
- АС центрального канала: Двухполосная
- АС-сателлит: Двухполосная, 4 напольных подставки, Фронтальные с магнитным экранированием, Беспроводные тыловые АС
- Излучатели АС центрального канала: 18 мм купольный ВЧ динамик, 2 x 2,5" НЧ-динамика
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 120 - 20 000 Гц Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 6 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 20-120 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 4 ohm
- Излучатели АС-сателлитов: 2 x 3" широкодиапазонных НЧ-динамика, 18 мм купольный ВЧ динамик, 2,5" НЧ-динамик
- Излучатель сабвуфера: 1 x 6,5" НЧ-динамик с длинной горловиной
- Тип сабвуфера: Активный
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Линейный вход MP3, USB
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Компонентный видеовыход, Разъемы AC Easy-Fit, Выход HDMI, Соединительный кабель (к блоку питания), SCART1 (CVBS, выход RGB), Вход ТВ (аудио, разъем "cinch")
- Сабвуфер (блок питания): Вход AUX In (cinch, 2 пары), Коаксиальный цифровой вход, Антенна FM, Соединительный кабель (к основному устройству), Оптический цифровой вход

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: AM, FM
- RDS: Название станции

## Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 38933 8
- Длина: 120 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 80 см
- Вес брутто: 49 кг
- высота: 73.2 см
- Вес нетто: 42.634 кг
- Вес упаковки: 6.366 кг

## Мощность

- потребляемая мощность: 180 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

## Размеры упаковки

- высота: 73.2 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 80 см
- Глубина: 120 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 38933 8

- Вес брутто: 49 кг
- Вес нетто: 42.634 кг
- Вес упаковки: 6.366 кг

## Габариты изделия

- высота: 29.97 см
- ширина: 30.42 см
- Глубина: 8.455 см
- Вес: 2.74 кг
- Высота (с подставкой): 30.594 см
- Ширина (с подставкой): 30.42 см
- Глубина (с подставкой): 13.52 см
- Вес (с подставкой): 3.5 кг

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM, Соединительный кабель, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Винты для настенного монтажа — 2 шт., Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Батареи для пульта ДУ, Кабель Full SCART, Кабель HDMI, Кабель линейного входа MP3, Шнур питания, Настенный кронштейн

## Размеры

- Глубина упаковки: 1200 миллиметра
- Ширина устройства: 304,2 миллиметра
- Высота упаковки: 732 миллиметра
- Высота устройства: 299,7 миллиметра
- Ширина упаковки: 800 миллиметра
- Глубина устройства: 84,55 миллиметра
- Вес устройства: 2,74 кг
- Вес сабвуфера: 12,7 кг
- Глубина сабвуфера: 322 миллиметра
- Высота сабвуфера: 425 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 322 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R,

# Характеристики

- CD-R/RW, Флэш-накопитель USB
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

## Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Повышение качества видео, Fagoudja DCDi, Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW,

- DVD+R/+RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD-R/CD-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Форматы сжатия: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV 9
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 1.0.7

EAN: 87 12581 38933 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)