

Philips  
Магнитола с CD

AZ2535



## Предельное удовольствие от игры

С функцией МАКСИМАЛЬНЫЙ звук

Вы молоды и полны энергии, вам нужен предельный кайф от игры! Миниатюрная AZ2535 с игровым портом Philips подключает вас к мощной функции МАКСИМАЛЬНЫЙ звук, вы сможете по-настоящему прочувствовать игровое действие и прослушивать любимую музыку!

### **Наслаждайтесь любимой музыкой из трех разных источников**

- Проигрыватель, совместимый с записываемым и перезаписываемыми CD
- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Кассетная дека с автостопом

### **Готовность к игре**

- Игровой порт обеспечивает действительно реальные ощущения в игре
- Предварительные настройки звукового режима для максимизации ощущений в игре

### **Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете**

- Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания
- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

# PHILIPS

## Особенности

### MAX Sound



Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

### Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов

и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

### Игровой порт

Игровой порт — это простое решение для подключения игровой приставки к аудиосистеме для улучшения качества звучания. Функция Game Sound Mode предлагает три отличных настройки звука. Режим Speed подгоняет адреналин в играх со скоростным вождением и полетами, а режим Punch добавляет мощи в играх, связанных с рукопашным боем. И, наконец, режим Blast позволяет полностью ощутить эффект взрывов в боевых играх. Функция Game Mix, MIX-IT, в мини-системах класса Hi-Fi позволяет микшировать игровые звуковые эффекты со звуком любимых записей с компакт-диска, радиостанции или внешнего аудиоплеера.

### Предв. настройки звукового режима

Предварительные настройки звукового режима для максимизации ощущений в игре

### Поддерживает CD-R/RW

Совместимость с перезаписываемыми компакт-дисками означает, что ваше аудиоустройство может проигрывать и записываемые (CD-R), и перезаписываемые (CD-RW) диски. Диски CD-R записываются лишь один раз и могут воспроизводиться на любом CD-проигрывателе, а диски формата CD-RW могут записываться и перезаписываться многократно, но


проигрываться только на совместимых проигрывателях аудиокомпакт-дисков. Лазерный звукоосциллятор и схема CD-декодера проигрывателей, совместимых с перезаписываемыми компакт-дисками, специально созданы для считывания особого уровня записи со сменой фаз в дисках CD-RW, позволяя воспроизводить диски, записанные в бытовых условиях, на вашей системе для аудиокомпакт-дисков.

### Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

### Кассетная дека с автостопом

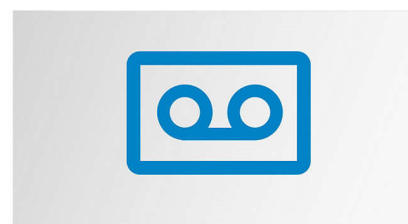

Кассетная дека с автостопом

# Характеристики

## Звук

- Эквалайзер: 3-х полосный
- Типы громкоговорителей: Акустическая система Bass Reflex
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2x4 Вт
- Улучшение звука: MAX Sound, Регулировка ВЧ и НЧ
- Звуковая система: Стерео
- Диаметр излучателя: 4"
- Настройки эквалайзера: Игровые предуст. (Blast, Punch, Speed)
- Регулятор громкости: Регулятор громкости поворотный энкодер

## Громкоговорители

- Встроенные АС: 2
- Отделка: Металл
- Улучшения громкоговорителей: Порт Max BASS
- Типы громкоговорителей: Акустические системы

## Подключения

- Аудиовход для данных: Аудио лев./пр. (RCA) - 2
- Вход Аух: Игровой порт
- Выход видео — аналоговый: Композитный CVBS (желтый разъем cinch)
- Выход видео: CVBS видео (RCA) 1x
- Наушники: 3,5 мм

## Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна AM, Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: FM, СВ

## Комфорт

- Подсветка
- Тип дисплея: ЖК
- Цвет подсветки: Янтарный
- Цифры на дисплее: 7

## Мощность

- Тип элемента питания: LR20
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Электропитание
- Количество батарей: 8

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Аудио/видео кабель, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

## Размеры

- Глубина упаковки: 348 миллиметра
- Глубина продукта: 287 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 6,1 кг
- Высота упаковки: 236 миллиметра
- Ширина упаковки: 560 миллиметра
- Вес: 4,1 кг
- Ширина продукта: 520 миллиметра
- Высота продукта: 178 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Технология кассетной деки: Механическая
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW
- Количество дек: 1
- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Программируемые дорожки: 20

## Аудиозапись

- Носители записи: Аудиокассета
- Улучшение записи на кассету: Начало синхронной записи с CD



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 3.0.4

EAN: 87 10895 79586 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)