

Philips  
Портативная  
акустическая система



SBA160

# Мощная стереопанорама

для телефона Nokia

Наслаждайтесь мощной, широкой стереопанорамой от телефона Nokia со штекером 2,5 мм. В этих динамиках скрыта огромная энергия благодаря высокоэффективному, защищенному от помех цифровому усилителю. Поставляется с встроенным держателем телефона

## **Возьмите свою музыку с собой**

- Легкая портативная конструкция для наслаждения музыкой в любое время

## **Полная готовность к действию**

- Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте

## **Непревзойденное удовольствие от музыки**

- Басовый канал подчеркивает звучание НЧ для создания реалистичного звука
- Широкая стереопанорама с разнесенными акустическими системами.
- Мощные излучатели для исключительного реалистичного звука

## **Повсюду слушайте музыку вместе**

- Для телефонов и MP3 плееров
- Созданы для телефонов Nokia XpressMusic

## **Мощный звук**

- Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука
- Встроенная антенна FM

# PHILIPS

## Особенности

### Легкая портативная конструкция




АС можно брать с собой всегда и везде, благодаря прочным и легким материалу и конструкции.

### Басовый канал

Благодаря акустически настроенным воздушным каналам, которые усиливают низкие частоты, предоставляется возможность насладиться фантастической реалистичностью и притягательностью звучания.

### Для наслаждения музыкой в любом месте

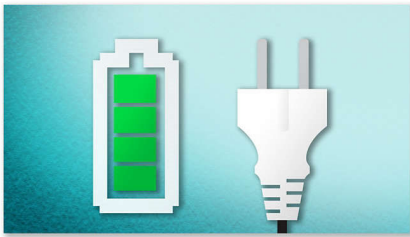

Выбор между питанием от батарейки или электросети предоставляет вам свободу действий с аудиосистемой. Можно носить их с собой и повсюду наслаждаться музыкой.

### Усилитель класса D

Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал

поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном но миниатюрном усилителе.

### Мощные излучатели

Мощные излучатели дают исключительно реалистичный звук, полностью погружая вас в игру.

### Широкая стереопанорама

Эти портативные акустические системы, если их разнести, создают естественную стереопанораму, что обеспечивает впечатление нахождения каждого музыкального инструмента на своем обособленном месте. Это дает более реалистичный эффект и больше удовольствия при прослушивании.

### Встроенная антенна FM

Для того чтобы радио FM хорошо звучало в телефоне, обычно необходима внешняя антенна. Эта модель Philips уже имеет встроенную антенну FM, поэтому звучание встроенного в телефон радиоприемника будет отличным.

### Для телефонов и MP3

Слушайте музыку на мобильном телефоне или MP3 плеере! Подключите динамики к мобильному телефону или MP3 плееру с помощью прилагаемого адаптера.

### Созданы для телефонов Nokia XpressMusic

Это изделие разработано для использования с телефонами Nokia XpressMusic. Всесторонние проверки работы с этими телефонами гарантируют, что вы получите максимум от вашего телефона в сочетании с этим изделием от Philips.

## Характеристики

### Звук

- Диапазон частот: 150 - 20 000 Гц
- Сопротивление: 8 Ом
- Номинальная мощность, среднеквадр.: 2 x 0,6 Вт

### Подключения

- Разъем: соединение 2,5 мм для Nokia. В комплекте адаптер для аудио источников 3,5 мм

### Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 38370 1
- Длина: 69,6 см
- Количество потребительских упаковок: 6
- ширина: 25,7 см
- Вес брутто: 5,996 кг
- высота: 22,3 см
- Вес нетто: 3,924 кг
- Вес упаковки: 2,072 кг

### Комфорт

- Время работы: до 25 часов

### Внутренняя упаковка

- Длина: 24,2 см
- Количество потребительских упаковок: 2
- ширина: 22,6 см
- высота: 20,3 см
- Вес нетто: 1,308 кг
- Вес брутто: 1,956 кг
- Вес упаковки: 0,648 кг
- EAN: 87 12581 38371 8

### Питание

- Тип адаптера: 6 В 500 мА
- Тип элемента питания: Тип AAA, LR03
- Напряжение батареи: 1,5 В
- Количество батарей: 4

### Размеры упаковки

- высота: 22,3 см
- Тип упаковки: Картон
- ширина: 21,8 см
- Глубина: 11,5 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 38369 5
- Вес брутто: 0,889 кг
- Вес нетто: 0,654 кг
- Вес упаковки: 0,235 кг

### Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока
- Держатель телефона: Держатель для Nokia 5200 / 5300 XpressMusic, универсальный держатель для других телефонов Nokia и плееров MP3 в комплекте.



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 3.0.5

EAN: 87 12581 38369 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)