

PHILIPS



Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

2.1 canale, subwoofer wireless

HDMI ARC max. 240 W

DTS Virtual:X

Dolby Digital PLUS



TAB5309

Sunet mai bun și mai profund pentru divertismentul tău

Dă viață filmelor și altora cu acest soundbar și subwoofer wireless puternice. Exploziile vor bubui. Muzica va cânta. Jocurile devin mai epice. Tehnologia audio sofisticată creează o experiență audio captivantă, indiferent de ceea ce vizionezi.

Control ușor, toate conexiunile

- Conectează sursele favorite pentru sunet mai puternic
- Controlează soundbarul și televizorul cu o singură telecomandă
- HDMI ARC, conexiune optică, intrare AUX, USB
- Bluetooth 5.4 cu acceptarea LE Audio
- Aplicația Philips Home Entertainment

Sunet captivant pentru tot ceea ce îți place

- Dolby Digital Plus. Sunet cinematografic, acasă
- DTS Virtual:X pentru sunet 3D captivant în orice încăpere
- Patru moduri de sunet cu egalizator și îmbunătățirea dialogului

Soundbar esențial Philips 2.1

- 2.1 canale. Subwoofer wireless pentru bas mai profund.
- Sunet TV mai profund. Max. 240 W
- Arată excelent și este ușor de amplasat


Repere

2.1 canale cu subwoofer




2.1 canale și tehnologia audio captivantă îți aduc noi niveluri de sunet, în timp ce subwooferul wireless compact adaugă o greutate plăcută efectelor și muzicii. Cele patru moduri de egalizator îți permit să alegi un stil de sunet care să se potrivească cu ceea ce vizionezi, iar vocile devin mai clare în orice mod, dacă activezi îmbunătățirea dialogului.

DTS Virtual:X

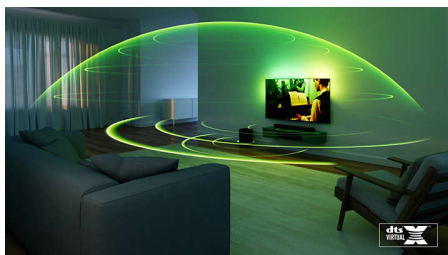

Compatibilitatea cu DTS Virtual:X transformă sunetul televizorului tău, oferindu-ți o experiență audio 3D virtuală, indiferent de ce este pe ecran! Nu ai nevoie de difuzoare suplimentare și funcționează în orice oricare încăpere: activează-l prin telecomanda soundbarului sau prin aplicația Philips Home Entertainment.

Dolby Digital PLUS

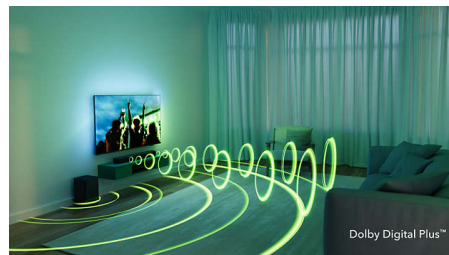

Bucură-te de un loc în primul rând pentru toate dramele pe care le vezi și le joci. Acest soundbar compatibil cu Dolby Digital Plus îți oferă o experiență de sunet surround fără a fi nevoie de boxe suplimentare. Vei auzi și vei simți diferența.

Amplasare ușoară



Acest soundbar elegant arată excelent în orice încăpere, iar subwooferul său compact este ușor de ascuns. Ai televizorul pe perete? Poți folosi suporturile detașabile (incluse) pentru a monta și acest soundbar pe perete.

HDMI ARC și Philips EasyLINK



Poți regla volumul barei tale de sunet folosind telecomanda televizorului. Dacă ai un televizor Philips Ambilight, funcția EasyLINK îți permit să folosești telecomanda pentru a comuta între modurile de egalizator presetate ale barei de sunet, a regla basul și sunetele înalte și altele.

Conexiuni ușoare



Compatibilitatea cu Bluetooth LE Audio îți oferă o conexiune mai stabilă, un sunet mai bun și mai puțină întârziere dacă faci streaming cu liste de redare de pe un dispozitiv inteligent care este, de asemenea, compatibil cu Bluetooth LE Audio. De asemenea, poți conecta surse audio la soundbar prin intrarea audio, USB sau intrarea optică.

Aplicația Philips Home Entertainment

Descarcă aplicația și poți folosi dispozitivul inteligent pentru a comuta între modurile de sunet cu egalizator, a selecta sursa, a activa sunetul surround virtual și altele.

Specificații

Sunet

Îmbunătățirea sunetului: Sincronizare audio, Egalizator automat pentru volum, Control înalte și joase
Setări egalizator: Film, Muzică, Voce, Stadion
Distorsionare armonică totală: <= 10 %
Putere de ieșire pentru sistemul de difuzoare: 240 W max./120 W RMS

Difuzoare

Interval de frecvențe subwoofer: 40 - 150 Hz
Tip subwoofer: Activ, Subwoofer wireless
Impedanță subwoofer: 4 ohm
Număr de canale de sunet: 2,1
Număr de woofere: 1
Diametru woofer: 5,25"
Interval de frecvențe soundbar: 150 - 20 K Hz
Impedanță soundbar: 8 ohm
Difuzoare frontale: 2 difuzoare pentru toată gama de frecvențe (stânga + dreapta)
Incintă subwoofer extern: Bass reflex

Conectivitate

Bluetooth: Receptor
Versiune Bluetooth: 5,4
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP
EasyLink (HDMI-CEC)
Redare USB
Intrare audio: 1x 3,5 mm
Intrare optică x 1
Protecție a conținutului HDMI: HDCP 1.4
Ieșire HDMI (ARC) x 1
Standard DLNA: Nu
Conexiune pentru mai multe boxe: Nu
Smart Home: Fără
Conexiune wireless pentru boxe: Subwoofer

Formate audio acceptate

Bluetooth: SBC
HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch, DTS Digital Surround (DTS 5.1), DTS Virtual:X
USB: MP3, WAV, FLAC
Optic: Dolby Digital, LPCM 2ch

Cutie exterioră

Lungime: 92 cm
Număr de ambalaje: 2
Lățime: 48.5 cm
Greutate brută: 15.5 kg
Înălțime: 24.5 cm
Greutate netă: 10.10 kg
Greutate proprie: 5.40 kg

Confort

EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapare intrare audio automată, Redare la o singură atingere, Sistem în standby
Telecomandă
Mod Noapte

Compatibilitate

Control prin aplicație pe smartphone/tabletă

Alimentare

Indicator LED de funcționare
Alimentare unitate principală: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
Alimentare subwoofer: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
Consum în regim standby subwoofer: < 0,5 W
Consum de energie unitate principală în standby: < 0,5 W
Standby automat

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 22.5 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
Lățime: 90 cm
Adâncime: 33.5 cm
Număr de produse incluse: 1
Greutate brută: 7.09 kg
Greutate netă: 5.05 kg
Greutate proprie: 2.04 kg

Accesorii

Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Cablu de alimentare, Suport de montare pe perete, Ghid de inițiere rapidă, Card de garanție

Design

Culoare: Gri închis
Montare pe perete

Dimensiuni

Unitate principală (I x H x A): 766 x 67,3 x 91 mm
Greutate unitate principală: 1,6 kg
Subwoofer (I x H x A): 195 x 315,5 x 195 mm
Greutate subwoofer: 3,03 kg

Video

Pass-through 3D: Nu

