



Philips
Магнитола с CD

Функциональность
USB

AZ1840

Великолепное звучание портативного устройства

Хотите слушать свои музыкальные коллекции с портативного плеера без использования наушников? Подключите портативный плеер к прямому порту USB магнитолы с CD от Philips и наслаждайтесь любимой музыкой в цифровом формате благодаря мощным динамикам.

Музыка от разных источников

- Цифровая настройка для предустановки станций
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Легко использовать

- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Гнездо для стереонаушников
- Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания
- 10,2 см (4") широкополосные динамики для мощного звучания
- AC Bass Reflex обеспечивает глубокое и мощное звучание
- Общая вых. мощность 2x1 Вт (RMS)

PHILIPS

Особенности

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактном корпусе. Ее отличие от обычной системы АС заключается в добавлении басового канала, который акустически подстроен под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат — лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в басовом канале, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий низкочастотный диапазон для создания нового измерения глубоких басов.

10,2 см (4") широкоп. динамики

10,2 см (4") широкополосные динамики для мощного звучания

MAX Sound



Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и

громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Общая вых. мощность 2x1 Вт (RMS)

Общая вых. мощность 2x1 Вт (RMS)

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или

WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Цифровая настройка с предустановками



Цифровая настройка для предустановки станций

Функция MP3 Link




Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

Удобный пульт ДУ



Удобный пульт ДУ для управления одним нажатием. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться просмотром.

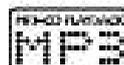

Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 x 1 Вт RMS
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов, Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Звуковая система: стерео

Громкоговорители

- Решетки АС: металл
- Количество встроенных АС: 2
- Улучшения АС: Акустические системы Bass Reflex

Подключения

- USB: Порт USB
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм
- Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM, СВ

- Сохранение радиостанций: 25
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка

Комфорт

- Цифры на дисплее: 5
- Тип загрузчика: сверху
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Мощность

- Тип элемента питания: Батарея D (LR20)
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Количество батарей: 6
- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока

Аксессуары

- Пульт ДУ
- Прочее: Инструкция по эксплуатации
- Кабели/подключение: шнур питания
- Гарантия: Гарантийный сертификат

Размеры

- Вес брутто: 2,8 кг
- Глубина основного устройства: 168 миллиметра
- Высота основного устройства: 240 миллиметра
- Вес: 2.2 кг
- Ширина основного устройства: 420 миллиметра
- Высота упаковки: 283 миллиметра
- Ширина упаковки: 457 миллиметра
- Глубина упаковки: 210 миллиметра



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 3.0.8

EAN: 87 12581 38842 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com