

Philips Cineos
Система дом. кинот.
DVD/SACD



HTS9800W



Незабываемые ощущения, как при кинопросмотре

С превосходным качеством звука

Созданная с мастерством и точностью, эта система домашних развлечений обещает неповторимые ощущения от просмотра и звучания. Обтекаемый дизайн подойдет к любому плоскому телевизору, украсит любой интерьер благодаря возможности настенного монтажа и беспроводному подключению.

Вписывается в ваш интерьер

- Беспроводные тыловые АС позволяют уменьшить количество проводов
- Тонкая и легкая конструкция с возможностью настенного крепления
- Сверхтонкие плоские акустические системы Flat Panel украсят ваш дом

Непревзойденные аудио- и видеохарактеристики

- Повышение качества видео для улучшения разрешения до 1080i строк
- Неодимовые ленточные ВЧ-динамики для кристально чистого звучания
- Многоканальный SACD для полного погружения в музыку
- Выход HDMI для цифрового видео высокой четкости и цифрового аудио
- Кинематографический объемный звук 6,1 Dolby Digital EX

PHILIPS

Особенности

Объемный звук 6.1 Dolby Digital EX

Технология декодирования Dolby Digital EX -- это новая технология, которая добавляет дополнительное чувство пространственной детализации и более сильное вовлечение в уже впечатляющие ощущения от прослушивания в 5.1-канальной системе Dolby Digital. Дополнительный объемный канал создает еще более волнующий, обволакивающий эффект объемного звука.

Выход HDMI




Термин HDMI означает "Мультимедийный интерфейс высокой четкости". Это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Стандарт HDMI является полностью обратно совместимым со стандартом DVI.

Повышение качества видео до 1080i строк

С помощью функции Video Upscaling можно повысить разрешение видеосигналов стандартной четкости, которые используются в дисках DVD, до разрешения стандарта высокой четкости (HD). В результате вы можете видеть больше деталей благодаря более четкому и естественному изображению. Полученный выходной сигнал высокой четкости может подаваться на дисплей высокой четкости

через интерфейс HDMI (Мультимедийный Интерфейс Высокой Четкости).

Беспроводные тыловые АС

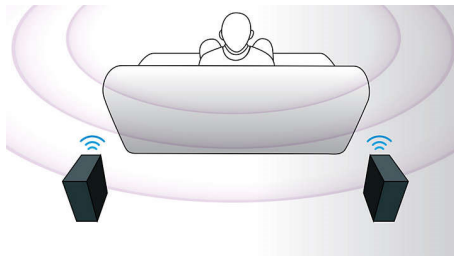

Беспроводные тыловые АС придают мобильность в размещении. Разработанные с использованием технологии получения сигнала без помех, беспроводные АС обеспечивают полное объемное звучание без использования неприглядных проводных соединений.


Неодимовые ленточные ВЧ динамики



Наслаждайтесь бесподобным, натуралистичным и кристально чистым звучанием с всенаправленного неодимового ленточного динамика ВЧ. Диполь, излучающий высокие частоты, имеет диаграмму направленности с разворотом на все 360 градусов, что обеспечивает "открытый" широкий спектр сигнала, благодаря чему достигается хрустально чистая ясность и высокая степень детализации тонов. В свою очередь, это приводит к улучшению качества звучания на мультисканальной системе, что особенно заметно при прослушивании дисков формата Super


Audio, в котором четкость звучания находится на высочайшем уровне.

Многоканальный SACD

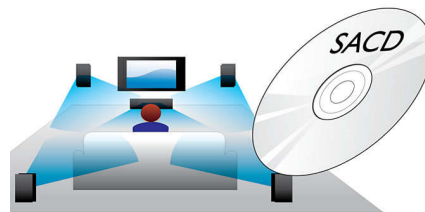

Формат многоканальный SACD. Этот музыкальный формат нового поколения обеспечивает воспроизведение музыки сверхвысокого качества, 5.1-канальный объемный звук и полную прямую и обратную совместимость с форматом компакт-диска.

Тонкая и легкая конструкция

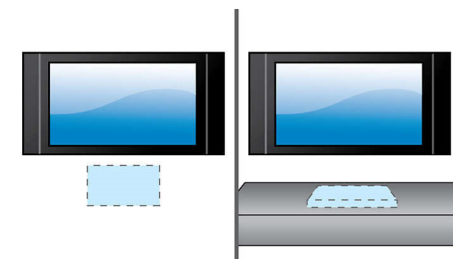

Тонкая и легкая конструкция с возможностью настенного крепления

Сверхтонкие плоские АС Flat Panel



Сверхтонкие плоские акустические системы Flat Panel украсят ваш дом

Характеристики

Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30-50000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 3x125 Вт (передний Л/П/ передний центральный) + 2x85 Вт (тыловой Л/П) + 105 Вт (тыловой центральный) + 150 Вт (сабвуфер)
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Регулировка ВЧ и НЧ, Ночной режим
- Звуковая система: Стерео, Система Dolby Digital (EX), DTS, Dolby Prologic II, Dolby Digital
- Настройки эквалайзера: Action, Классика, Концерт, Цифровые, Драма, Джаз, Рок, Фантастика
- Отношение сигнал/шум: >95 дБ
- Полная звуковая мощность (RMS): 800 Вт

Громкоговорители

- Частотный диапазон АС центрального канала: 120-50 000 Гц
- АС центрального канала: Двухполосная
- АС-сателлит: Двухполосная, Фронтальные с магнитным экранированием, 4 напольных подставки, Беспроводные тыловые АС
- Излучатели АС центрального канала: Широкополосные излучатели 3" — 2 шт., 4" ленточный динамик ВЧ
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 120-50 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 6 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 30-120 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 6 ohm
- Излучатели АС-сателлитов: 2 x 3" широкодиапазонных НЧ-динамика, 4" ленточный динамик ВЧ
- Излучатель сабвуфера: 6,5" высокоэффективный НЧ-динамик
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm

Подключения

- Другие подключения: Вход AUX, Аналог.

аудиовход - лев./прав. канал, Компонентный прогрессивный видеовыход, Цифровой коаксиальный вход, Разъемы АС Easy-Fit, Антенна FM, Выход HDMI, Выход S-Video, SCART1 (CVBS, выход S-video/RGB), Вход ТВ (аудио, разъем "cinch")

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Автосохранение
- Количество предустановок: 20
- RDS: Название станции

Комфорт

- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- Языки экранных меню: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский, Голландский, Датский, Норвежский, Португальский, Финский, Турецкий, Польский, Русский
- Пульт ДУ: Многофункциональность

Мощность

- потребляемая мощность: 165 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Инструкция по эксплуатации, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, 1x АС центрального канала, 1x сабвуфер, 2 фронтальных АС-сателлита, 3 тыловых АС-сателлита, Соединительный кабель, Антенна FM, Винты для настенного монтажа — 2 шт., Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Глубина АС центрального канала:

- 32 миллиметра
- Ширина устройства: 273 миллиметра
- Высота подставки: 830 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 47,5 кг
- Высота АС центрального канала: 139 миллиметра
- Высота устройства: 284 миллиметра
- Глубина подставки: 240 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 1,5 кг
- Ширина АС центрального канала: 497 миллиметра
- Глубина устройства: 144 миллиметра
- Ширина подставки: 240 миллиметра
- Вес устройства: 2,8 кг
- Вес подставки: 4,5 кг
- Ширина АС объемного звука: 106 миллиметра
- Высота АС объемного звука: 497 миллиметра
- Глубина АС объемного звука: 32 миллиметра
- Вес сабвуфера: 12 кг
- Вес АС объемного звука: 1,25 кг
- Глубина сабвуфера: 300 миллиметра
- Высота сабвуфера: 399 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 300 миллиметра
- Вес тыловой АС: 1,5 кг
- Глубина тыловой АС: 32 миллиметра
- Высота тыловой АС: 139 миллиметра
- Ширина тыловой АС: 497 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, PCM, WMA
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Отображение информации CD Текст, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повтор дорожки/альбома/всей записи, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, Многоканальный SACD, Стерео SACD, CD-R, CD-RW
- Скорость передачи данных для MP3: 32-

Характеристики

256 Кбит/с и VBR

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3, 16:9
- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i), Повышение качества видео, Увеличение частоты дискретизации

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: Компакт-

диск с изображениями

- Улучшение изображения: Демонстрация слайдов с воспр. MP3

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (режим Video), DVD-R, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Формат Super Audio CD
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 3.0.15

EAN: 87 10895 88359 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com