

PHILIPS

Ekte trådløse hodetelefoner

Ørepropper uten ørepropptrekk

Naturlig lyd. Dynamisk bass

Ladeetui i lommestørrelse

Klare samtaler



TAT2139WT

Kjenn på musikken, ikke øreproppene

Uten ørepropptrekk og med et svært lite ladeetui kan du danse til musikken med førsteklasses komfort uansett hvor du går. Dynamisk bass gir deg dypere bass ved lave volumer, og berøringskontrollene kan tilpasses.

Fra favorittspillelisten til samtalen om siste nytt

- Solid Bluetooth-flerpunktstilkobling
- Koble til to Bluetooth-enheter samtidig
- Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur

Opptil 28 timers avspillingstid. Lite ladeetui.

- Opptil 28 timers avspillingstid. Ladeetui i lommestørrelse
- Philips Headphones-appen. Egendefinerte øreproppberøringskontroller
- Tilordne avspilling, pause, hopp over spor og volum til en av øreproppene
- IPX4 sprut- og svettebestandig

Helt trådløse ørepropper. God lyd, uten stress

- Små, komfortable ørepropper. Ingen ørepropptrekk, ikke noe trykk
- Øreproppene sitter godt i ytterøret
- Flott lyd selv ved lavt volum med dynamisk bass
- 13 mm drivere og en bassforsterkingsfunksjon
- Klare samtaler. De hører det du sier


Høydepunkter

Ørepropper i ytre øre



Hvis du ikke liker følelsen av ørepropptrekk i ørekanalen, er disse helt trådløse øreproppene noe for deg. Hver ørepropp sitter i det ytre øret, og de slanke stengene holder dem på plass. Uten ørepropptrekk som kommer inn i ørekanalen, er det ingen trykkfølelse selv under lengre lytteøkter.

Flott lyd. Dynamisk bass

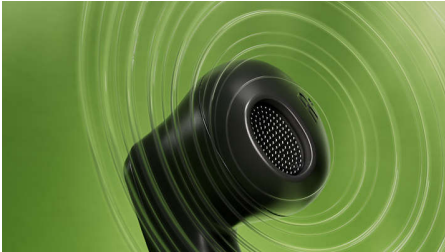

Disse helt trådløse øreproppene er kanskje små, men du trenger ikke å skru opp volumet for å få den beste lyden ut av driverne på 13 mm. Trykk

på den venstre øreproppen for å aktivere dynamisk bass eller Philips Headphones-appen, så kan du nyte bassen fullt ut, selv om du lytter stille.

Klare samtaler



Når du er i en samtale, kommer stemmen din gjennom høyt og tydelig. To stråleformende mikrofoner fanger opp lyden av stemmen din nøyaktig, mens en støyreduksjonsalgoritme gir deg noe av bakgrunnsstøyen fra omgivelsene rundt deg. Du kan besvare anrop via berøringskontrollene på begge øreproppene.

Opptil 28 timer (7 + 21)

Du får 7 timers avspillingstid fra en full opplading og 21 ekstra timer fra etuiet. Hvis du trenger en rask forsterkning, kan du sette øreproppene tilbake i etuiet i bare 15 minutter, så får du en ekstra time. Det tar to timer å lade øreproppene helt opp, og etuiet kan lades via USB-C.

Philips Headphones-appen

Du kan bruke Philips Headphones-appen til å administrere hvilke enheter du er koblet til. Du kan også tilordne berøringskontrollene for å spille av, sette på pause, hoppe over spor og volum til venstre eller høyre ørepropp. Dette er superpraktisk hvis du bruker mono-modus til å lytte gjennom bare én ørepropp mens den andre lades.

IPX4 sprut-/svettebestandig

Med IPX4 er disse helt trådløse øreproppene fullstendig sprutsikre. De har ikke noe imot litt svette, og du trenger ikke å være redd for et overraskende regnskyll.

Solid Bluetooth-tilkobling

Avansert Bluetooth-tilkobling gir deg en mer stabil tilkobling for sømløs strømming, og du kan koble til to Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidig. Hør på spillelisten, eller lytt uforstyrret til favorittpodkasten din uten å få plagsomme avbrudd i lyden.

Lydsignaturen til Philips

Musikk til podkaster, du vil elske det du hører! Disse helt trådløse øreproppene har store 13 mm drivere som er tilpasset Philips' lydsignatur. Uansett hva du liker, får du en varm, naturlig lyd med dyp bass.

Spesifikasjoner

Lyd

Høytalerdiameter: 13 mm
 Drivertype: Dynamisk
 Impedans: 16 Ohm
 Følsomhet: 94 dB (1k Hz, -10 dBFs)
 Frekvensområde: 20–20 000 Hz
 Maksimal inngangseffekt: 10 mW

Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth-versjon: 5,3
 Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
 Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
 Flerpunktstilkobling
 Støttet kodek: SBC

Ytre eske

Antall kundepakker: 24
 GTIN: 1 48 95229 13957 9
 Lengde: 24,80 cm
 Bredde: 22,30 cm
 Bruttovekt: 2,763 kg
 Nettovekt: 1,42 kg
 Taravekt: 1,343 kg
 Høyde: 21,20 cm

Anvendelighet

Vannbestandig: IPX4
 Philips Headphones-appstøtte
 Mono-modus for TWS
 Fastvareoppdateringer er mulig
 Type kontroller: Berør
 Google Fast Pair

Inneske

Antall kundepakker: 3
 GTIN: 2 48 95229 13957 6
 Lengde: 11,50 cm
 Bredde: 10,20 cm
 Høyde: 9,00 cm
 Bruttovekt: 0,305 kg
 Nettovekt: 0,18 kg
 Taravekt: 0,125 kg

Drift

Antall batterier: 3 stk.
 Avspillingstid for musikk: 7 + 21 time(r)
 Ladetid: 2 time(r)
 Kort ladetid: 15 mins for 1 hr
 Batteritype (ladeetui): Lithium Polymer (Built-in)
 Batteritype (ørepropp): Lithium Polymer (Built-in)
 Batterikapasitet (ørepropp): 50 mAh
 Batterikapasitet (etui): 520 mAh
 Batterivekt (samlet): 12,5 g

Mål, emballasje

Emballasjetype: Kartong
 Type hylleplassering: Henging
 Antallet produkter som følger med: 1
 EAN: 48 95229 13957 2
 Høyde: 9,5 cm
 Bredde: 9 cm
 Dybde: 3,3 cm

Bruttovekt: 0,085 kg
 Nettovekt: 0,059 kg
 Taravekt: 0,026 kg

Tilbehør

Hurtigstartveiledning
 Ladeenhet
 Ladekabel: USB-C-kabel, 200 mm

Formgivning

Farge: Hvit
 Bruksmåte: Ørepropp
 Øretilpassing: Øretelefoner

Telekommunikasjon

Mikrofon for samtale: 2 mics

Taleassistent

Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant
 Aktivering av taleassistent:
 Flerfunksjonsberøring
 Støtte for taleassistent

Mål

Mål på ørepropp (B x D x H):
 2,05 x 1,90 x 2,90 cm
 Mål på ladeetui (B x D x H): 5,10 x 2,60 x 4,40 cm
 Totalvekt: 0,041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20343 3

