



Philips
Магнитола с CD

5 Вт
Копирование CD
Цифровая настройка

AZ1880

Насладитесь отличным звучанием

В СТИЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Магнитола с CD от Philips позволит слушать любимые мелодии, сохраненные на портативном плеере с мощным звуком — когда угодно, где угодно. Система также оснащена прямым портом USB и удобной функцией цифровой записи MP3 без использования компьютера.

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

Легко использовать

- Копирование CD — цифровая запись в формате MP3 одним нажатием
- Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой
- Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

PHILIPS

Основные особенности

Копирование CD



Просто подключите флэш-накопитель USB большой емкости к порту USB аудиосистемы Philips и начните перенос любимой музыки с CD на устройство USB или плеер MP3 — одним прикосновением и без использования компьютера.

Прямой порт USB



Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов


до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

Цифровой тюнер с предустановками

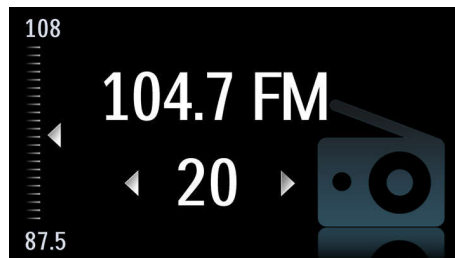

Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой

радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Удобный пульт ДУ



Удобный пульт ДУ для управления одним нажатием. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться просмотром.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 x 2,5 Вт
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Звуковая система: стерео

Громкоговорители

- Количество встроенных АС: 2
- Улучшения АС: Акустические системы Bass Reflex

Подключения

- USB: Порт USB
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм
- Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующего / предыдущего альбома, поиск следующей/ предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM, СВ
- Сохранение радиостанций: 40
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка

Комфорт

- Цвет подсветки: голубой
- Цифры на дисплее: 6
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Мощность

- Тип элемента питания: Размер С (LR14)
- Напряжение батареи: 1.5 В
- Количество батарей: 6
- Источник питания: 220—240 В

Аксессуары

- Пульт ДУ: 12-кнопочный с литиевой батареей
- Прочее: Инструкция по эксплуатации
- Кабели/подключение: Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
- Гарантия: Гарантийный сертификат

Размеры

- Вес брутто: 3,5 кг
- Глубина основного устройства: 132 миллиметра
- Высота основного устройства: 214 миллиметра
- Вес: 2.85 кг
- Ширина основного устройства: 451 миллиметра
- Высота упаковки: 275 миллиметра
- Ширина упаковки: 561 миллиметра
- Глубина упаковки: 159 миллиметра

Аудиозапись

- Источники записи USB: CD
- Носители записи: Устройство USB
- Режимы записи USB: моментальная запись, запрограммированные дорожки, один диск, одна дорожка



Дата выпуска 2024-04-06

Версия: 1.0.4

EAN: 87 12581 46568 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com