

Philips  
DVD-проигрыватель

DivX Ultra  
Карaoke

DVP5140K



## Усиьте свои впечатления

### Воспроизведение DivX Ultra и функция караоке

Проигрыватель DVD Philips дарит незабываемые впечатления. Погрузитесь в новый мир кино в формате DivX и музыки в формате Windows Media Audio, не выходя из гостиной.

#### Воспроизводит все форматы

- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- Фильмы: форматы DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Компакт-диск с изображениями (JPEG) с воспроизведением музыки (формат MP3)
- Музыка: CD, MP3-CD, CD-R/RW и Windows Media™ Audio

#### Непревзойденные характеристики аудио- и видео

- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Единое соединение RGB на SCART для высококачественного видеосигнала
- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Аудио ЦАП 192 кГц/24 бит улучшает аналоговый вход звука

#### Годится для любого места, вписывается повсюду

- Сверхтонкий дизайн


#### Ваше личное караоке-шоу

- Караоке для неограниченных домашних развлечений

# PHILIPS


# Основные особенности

## Прогрессивная развертка

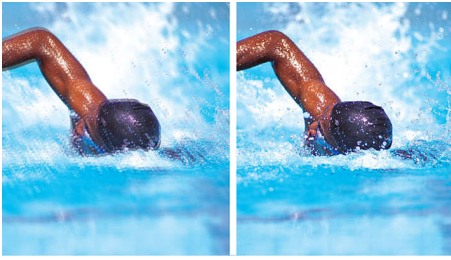

Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

## Возможность соединения RGB на SCART

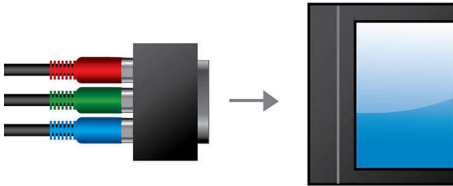

RGB на Scart это кабельное подключение, которое обеспечивает простое соединение для высококачественного видеовыхода


## Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц



12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный

преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

## Аудио ЦАП 192кГц/24 бит

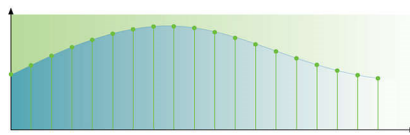

Частота дискретизации 192 кГц позволяет получать точную копию исходной АЧХ. Совместно с 24-х битным разрешением обеспечивается захват большего количества информации из аналогового аудиосигнала оригинала, что в конечном итоге приводит к более богатому воспроизведению звука.

## Разноформатные фильмы с DivX

Возможность мультiformатного воспроизведения позволяет проигрывать диски большинства форматов, что дает максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

## Сертифицировано DivX Ultra



С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видеофайлами DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX

media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например, фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD. DivX Ultra сочетает воспроизведение DivX с такими великолепными функциональными возможностями как, например, встроенные субтитры, несколько языков воспроизведения, несколько дорожек и меню в одном удобном формате файлов.

## Музыка: Windows Media™ Audio


Возможность мультiformатного воспроизведения позволяет проигрывать диски большинства форматов, что дает максимальную совместимость форматов дисков и удобство прослушивания.

## Picture CD с воспроизведением MP3

Компакт-диск с изображениями это компакт-диск CD-R или CD-RW ,на котором можно хранить записи в формате MP3 и цифровые фотографии. При вставлении компакт-диска с изображениями в проигрыватель DVD появится меню экрана, показывающий ваши файлы в формате JPEG и/или MP3, находящиеся на диске. Просто выберите музыку и фотографии, которыми вы хотите насладиться и нажмите play (проигрывать) или OK. Можно одновременно просматривать фотографии на экране телевизора и слушать музыку.

## Сверхтонкий дизайн

Привлекательный корпус имеет очень малую толщину.



# Характеристики

## Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 70 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30-20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): 65 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 80 дБ
- Отношение сигнал/шум: 90

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Микрофон
- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Компонентный прогрессивный видеовыход, Scart

## Комфорт

- Защита от детей: Блокировка от детей, Ограничение на просмотр
- Языки экранных меню: Английский, Польский, Русский
- Караоке: Громкость микрофона

## Мощность

- потребляемая мощность: <math>\leq 10</math> Вт
- Источник питания: 50 Гц, 230 В
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>\leq 0,8</math> Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Аудио/видео кабель, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Инструкция по эксплуатации

## Размеры

- Глубина упаковки: 320 миллиметра
- Ширина устройства: 435 миллиметра
- Высота упаковки: 82 миллиметра
- Высота устройства: 37 миллиметра
- Ширина упаковки: 490 миллиметра
- Глубина устройства: 235 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- Скорость передачи данных для MP3: 32 - 256 Кбит/с

## Изображение/дисплей


- Формат изображения: 4:3, 16:9
- ЦАП: 12-бит, 108 МГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Увеличение частоты дискретизации, Smart Picture

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture CD
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Увеличить, Демонстрация слайдов с воспр. MP3

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.7

EAN: 87 10895 93973 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)