

Philips
Магнитола с CD



AZ3067

Все-в-одном - полное впечатление от музыки MP3

с двухполосной акустической системой

Простой и в то же время высокотехнологичный, этот проигрыватель в прочном корпусе обеспечит превосходное звучание, благодаря высококачественным 2-х полосным АС. Слушайте вашу любимую музыку с MP3-CD, компакт-дисков и с 30 предварительно настроенных FM-станций - когда угодно и где угодно!

CD-плеер с полным набором функций

- Совместимость с MP3-CD, CD-R/RW-дисками
- CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

Легко использовать

- Удобный пульт ДУ
- Гнездо для стереонаушников
- Линейное подключение

Впечатляющее звучание басов

- Двухполосная акуст. система для создания атмосферы студии звукозаписи на дому
- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов


PHILIPS

Основные особенности

Совместимость с MP3-CD, CD-R/RW-дисками

Совместимость с MP3-CD, CD-R/RW-дисками

CD: в произвольном порядке/повтор

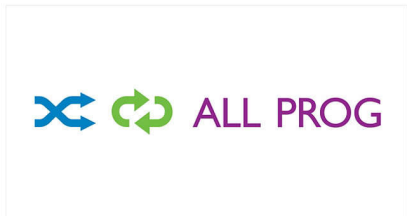

Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при

низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Двухканальная акустическая система

Двухполосная акустическая система воссоздает атмосферу студии звукозаписи в вашей гостиной путем точного отображения стереозвучания. Можно сказать "Вы во власти звука!". Для воспроизведения всего диапазона звуковых частот обычным громкоговорителям требуются большие и малые конусы для воспроизведения соответственно низких и высоких частот. Часто малые размеры колонок приводят к ухудшению качества звучания. Благодаря использованию НЧ-динамика для воспроизведения от низких до средних частот и ВЧ-динамика для воспроизведения от средних до высоких частот, эта двухканальная акустическая система воспроизводит полный диапазон аудиочастот с намного меньшими перекрестными искажениями.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной АС. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении басового канала, который

акустически подстроен под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в басовом канале, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий НЧ-диапазон для создания нового измерения глубоких басов.

Удобный пульт ДУ

Удобный пульт ДУ

Линейное подключение

Линейное подключение

Гнездо для стереонаушников



Можно в любое время подключить наушники для индивидуального прослушивания. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой с отличным качеством звука, не доставляя неудобств окружающим.



Характеристики

Звук

- Типы громкоговорителей: 2-х полосная AC Bass Reflex
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 X 2 Вт
- Улучшение звука: 2-х шаговое динамическое усиление НЧ
- Звуковая система: Стерео
- Диаметр излучателя: 4"
- Улучшения громкоговорителей: Пьезо
- Регулятор громкости: Регулятор громкости поворотный энкодер

Подключения

- Вход Аух: Линейный вход
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна АМ, Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: FM, СВ
- Сохранение радиостанций: 20

Комфорт

- Тип дисплея: ЖК
- Пульт ДУ: 20 кнопок

Мощность

- Тип элемента питания: LR20
- Напряжение батареи: 1.5 В

- Электропитание
- Количество батарей: 6

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

Размеры

- Глубина упаковки: 314 миллиметра
- Глубина продукта: 263 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 4,4 кг
- Высота упаковки: 210 миллиметра
- Ширина упаковки: 493 миллиметра
- Вес: 3.3 кг
- Ширина продукта: 435 миллиметра
- Высота продукта: 174 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Технология кассетной деки: Механическая
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Количество дек: 1
- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Программируемые дорожки: 20



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 5.5.1

EAN: 87 10895 86183 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com