

# PHILIPS

Brezžične čezušesne  
slušalke

6000 series

Noise Canceling Pro

Prileganje čez ušesa

Naraven zvok. Dynamic Bass.

Do 70-urna avtonomija  
predvajanja



TAH6509BK

## Prepustite se zvoku

Delo ali zabava – potujte skozi dan s temi brezžičnimi slušalkami z odpravljanjem šumov. Prilagodljivo odpravljanje šumov in udobno prileganje čez ušesa zagotavljajo, da se povsem prepustite. Predvajajo bogat, podroben zvok, za igre in filme pa vam je na voljo nastavitvev nizke zakasnitve.

### **Brezžične naušesne slušalke. Potopite se v slog.**

- Prepustite se z Noise Canceling Pro
- Lahke, udobne, zložljive in elegantne.
- Odličen zvok z možnostjo Dynamic Bass tudi pri nizki glasnosti
- Zmogljive 40 mm akustične enote iz neodima

### **Vedno pripravljene na delo in prosti čas**


- Do 70-urna avtonomija predvajanja z etuijem (45 z vklopljenim odpravljanjem šumov)
- Hitro 5-minutno polnjenje omogoča 3-urno predvajanje
- Razločni klici. Sogovornik vas bo dobro slišal.
- Priročni gumbi za upravljanje na desni ušesni školjki
- Zanesljiva povezljivost Bluetooth za več naprav

### **Bogat naraven zvok in priročna spremljevalna aplikacija**

- Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite nastavitve in upravljajte gumbe.
- Topla, natančna in naravna reprodukcija zvoka. Philipsova dovršenost.

# Značilnosti

## Noise Canceling Pro

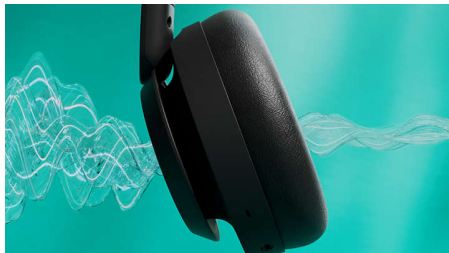

Prilagodljivo odpravljanje šumov se nemudoma odzove na situacijo v okolici in v realnem času priduši zunanje šume, vključno z vetrom. Če želite slišati, kaj se dogaja okoli vas, lahko z načinom Awareness Mode slišite tudi zvok iz okolice. Funkcija Quick Awareness poudari glas sogovornika, zato se boste lahko pogovarjali, ne da bi morali sneti slušalke.

## Lahke in udobne



Z okroglimi nastavki ušesnih blazinic in vitkim okvirjem imajo te čezušesne slušalke nadvse prepoznaven slog. Spominska pena na ušesnih blazinicah skrbi za udobje med dolgimi urami poslušanja, ušesne blazinice pa se plosko zložijo in zavrtijo navznoter za enostavno shranjevanje v žepu ali torbi.


## Odličen zvok. Dynamic Bass.



Uživali boste lahko v bogatem zvoku, ki ga zagotavljajo 40 mm akustične enote in dobra pasivna zvočna izolacija čezušesnih slušalk. Če

želite uživati v polnem zvoku svojih najljubših basovskih melodij brez zvišanja glasnosti, lahko z večnamenskim gumbom ali v aplikaciji Philips Headphones preprosto vklopite možnost Dynamic Bass.

## Do 70 ur (z izklopljeno funkcijo ANC)

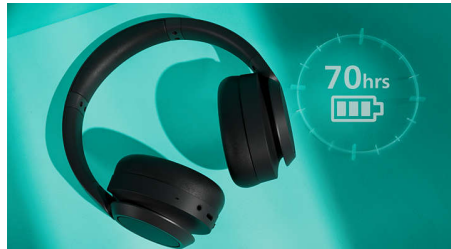

Tudi ob vklopljenem odpravljanju šumov vam bo na voljo več kot en dan poslušanja. Le 2 uri je dovolj, da se s kablom USB-C povsem napolnijo, medtem ko kratko, 5-minutno polnjenje zadostuje za dodatne 3 ure poslušanja. S kablom USB-C jih lahko priključite tudi na vsako pametno napravo z vhodom USB-C.

## Razločni klici



Med klicem vas bo sogovornik razločno slišal. Namenski mikrofoni med klicem zaznava vaš glas, medtem ko algoritem za odpravljanje šumov zmanjša šume iz vaše okolice.

## Aplikacija Philips Headphones



Ste že kdaj pozabili izklopiti slušalke? V spremljevalni aplikaciji lahko nastavite časovnik in slušalke se bodo samodejno izklopile. Z aplikacijo lahko tudi upravljate povezane naprave ali izklopite prilagodljivo odpravljanje šumov in te nadzirate sami. Na voljo je tudi bogat izbor prednastavljenih slogov zvoka: slog Voice je popolna izbira za podkaste.

## Priročni gumbi za upravljanje

S priročnimi gumbi za upravljanje lahko preklapljate med načini odpravljanja šuma ali z njimi vklopite funkcijo Quick Awareness. Z večnamenskim gumbom lahko upravljate klice, predvajanje in vklopite možnost Dynamic Bass. Če igrate igre ali gledate videe, lahko z gumbom za vklop/izklop vklopite nastavek nizke zakasnitve.

## Zanesljiva povezljivost Bluetooth

Napredna povezljivost Bluetooth vam zagotavlja stabilnejšo povezavo za brezhibno pretočno predvajanje in sočasno povezavo z dvema napravama Bluetooth (iOS ali Android). Uživate v želenem seznamu predvajanja ali poslušajte svoj priljubljeni podkast brez motečih prekinitev zvoka.

## Philipsov zvočni podpis

Od glasbe do podkastov – s temi brezžičnimi slušalkami boste najbolje slišali zvok, ki vam je všeč. Uživali boste v toplem in podrobnem zvoku z globokimi basi velikih akustičnih enot, ki so uglasene za značilni Philipsov zvok.

## 6000 series

Brezžične čezušesne slušalke

TAH6509BK/00

# Specifikacije

### Zvok

Akustični sistem: Zaprt  
Frekvenčni razpon: 20–40.000 Hz  
Impedanca: 32 ohmov  
Občutljivost: 98 dB (1 kHz, –10 dBFS)  
Premer zvočnika: 40 mm  
Največja vhodna moč: 20 mW  
Vrsta akustične enote: Dinamičen  
Zvok visoke ločljivosti

### Povezljivost

Različica Bluetootha: 5.3  
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Največji doseg: Do 10 m  
Povezava z več napravami  
Podprti kodek: SBC  
Vhod za slušalke: 2.5 mm  
Podpora zvoka prek USB-ja

### Zunanja škatla

Dolžina: 23.60 cm  
Število komercialnih pakiranj: 3  
Širina: 23.00 cm  
Bruto teža: 1.900 kg  
Višina: 30.50 cm  
Številka GTIN: 1 48 95229 13968 5  
Neto teža: 0.91 kg  
Teža embalaže: 0.99 kg

### Priročnost

Podpora aplikacije Philips Headphones  
Možnost posodob. vdel. pr. opr.  
Vrsta kontrolnih elementov: Gumb

### Napajanje

Za polnjenje  
Število baterij: 1  
Čas polnjenja: 2 ur  
Čas predvajanja glasbe (vklopljen način ANC): 45 ur  
Čas predvajanja glasbe (izklopljen način ANC): 70 ur  
Čas hitrega polnjenja: 5 mins for 3 hrs  
Teža baterije (skupna): 12.4 g  
Zmogljivost baterije (v slušalkah): 600 mAh  
Vrsta baterije (v slušalkah): Litij-polimerna (vgrajena)

### Dimenzije embalaže

Višina: 22.4 cm  
Vrsta embalaže: Karton  
Vrsta postavitve na polico: Obešanje  
Širina: 6.7 cm  
Globina: 26.7 cm  
Število priloženih izdelkov: 1  
EAN: 48 95229 13968 8  
Bruto teža: 0.521 kg  
Neto teža: 0.302 kg  
Teža embalaže: 0.219 kg

### Dimenzije izdelka

Višina: 21 cm  
Širina: 19 cm  
Globina: 5.8 cm  
Teža: 0.265 kg

### Dodatki

Zvočni kabel: 3.5–3.5 mm stereo kabel, dolžina 1,2 m  
Vodnik za hiter začetek  
Napajalni kabel: Kabel USB-C, 200 mm

### Zasnova

Barva: Črna  
Slog nošenja: Naglavni trak  
Zložljiva zasnova: Plosko/navznoter  
Material dela, ki je v stiku z ušesi: Umetno usnje  
Prileganje ušesom: Nadušesne  
Vrsta ušesnih školjk: Neprepusten hrbtni del

### Telekomunikacije

Mikrofon za klice: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20346 4

### Značilnosti tehnologije ANC

Tehnologija ANC: Hibridna, ANC Pro  
Način Awareness Mode  
Prilagodljiv ANC  
Mikrofon za ANC: 2 mikrofona  
ANC (aktivno odpravljanje šumov)

### Glasovni pomočnik

Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple Siri, Pomočnik Google  
Aktiviranje glasovnega pomočnika: S pritiskom večfunkcijskega gumba  
Podpora glasovnega pomočnika

