


Philips  
Trådlösa on-ear-hörlurar

#### Lätta on-ear-hörlurar

Naturligt ljud. Dynamisk bas  
Upp till 25 timmars speltid  
Tydliga samtal

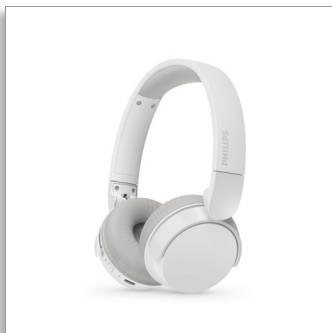

TAH3209WT

## Lätta, bekväma, vikbara – och så snygga!

De här trådlösa on-ear-hörlurarna är perfekta för användning varje dag. De är otroligt bekväma och snygga! Du får fantastiskt ljud, dynamisk bas för djupare bas vid låga volymer och du kan aktivera låg input lag för videoinnehåll.

#### Trådlösa on-ear-hörlurar. Komfort och stil

- Så lätta och bekväma att du kan ha dem på dig i flera timmar
- Bra ljud även vid låg volym med dynamisk bas
- Kraftfulla 32 mm-neodymiumelement
- Upp till 25 timmars speltid. USB-C-laddning
- Snygga matta färgkombinationer

#### Förenklar vardagen

- Stabil Bluetooth-flerpunktsanslutning
- Tydliga samtal. Motparten hör vad du säger
- Snygg, bärbar och kompakt vikbar design
- Praktisk flerfunktionsknapp på höger öronkåpa
- En snabbbladdning på 15 minuter ger 1 timmes uppspelning

#### Naturligt ljud och smidig medföljande app

- Philips Headphones-app. Anpassad ljudkontroll
- Varmt och naturligt ljud. Philips ljudsignatur

# PHILIPS

## Funktioner

### Lätta och bekväma




De här on-ear-hörlurarna är gjorda för komfort varje dag. Det vadderade huvudbandet är så lätt att du knappt känner av det, och de mjuka öronkåporna kan vinklas så att de känns precis som de ska. Varje öronkåpa är vadderad med minnesskum, så ju mer du bär dem, desto mer kommer du att älska dem.

### Bra ljud. Dynamisk bas



Du får bra ljud från högtalarelementen på 32 mm och bra passiv ljudisolering från on-ear-passformen. Om du gillar bra bas kan du aktivera dynamisk bas via Philips Headphones-appen och njuta av den fulla kraften hos dina favoritlåtar, även när du lyssnar med låg ljudnivå.

### Upp till 25 timmars speltid

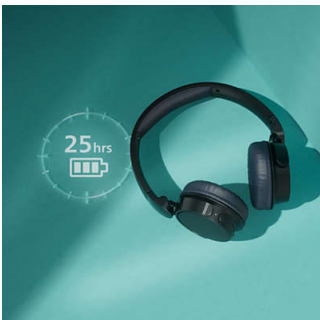

Med upp till 25 timmars speltid klarar de här trådlösa hörlurarna av många spellistor. De laddas helt på

bara två timmar via USB-C och en snabbbladdning på 15 minuter ger dig tillräckligt med ström för att spela upp musik i ytterligare en timme.

### Stabil Bluetooth-anslutning

Avancerad Bluetooth-anslutning ger en stabilare anslutning för smidig streaming, och du kan ansluta två Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidigt. Lyssna på favoritspellistan eller lyssna utan avbrott på din favoritpodcast utan att ljudet dippar.

### Tydliga samtal

Din röst hörs tydligt när du sitter i ett samtal. En mikrofon fångar upp ljudet från din röst medan en brusreduceringsalgoritm dämpar en del av bakgrundsbruset från världen omkring dig.

### Kompakt vikbar design

Ta med dem! De här trådlösa on-ear-hörlurarna har en snygg, matt färgkombination och vikbar design som gör att du kan ta med dem överallt. Öronkåporna kan vikas ihop och vridas inåt för enkel förvaring i fickan eller väskan.

### Praktisk flerfunktionsknapp

Med en praktisk flerfunktionsknapp på höger öronkåpa kan du hantera samtal samt styra uppspelning och volym. Om du tittar på videor eller filmer kan du använda strömknappen för att aktivera en inställning med låg input lag.

### Philips Headphones-app

Du kan använda vår medföljande app för att aktivera dynamisk bas eller inställningen för låg input lag när du tittar på videor. Det finns även en mängd förinställda ljudstilar: Röst är perfekt för podcasts! Har du någonsin glömt att stänga av hörlurarna? Ställ in timern i appen så stängs de av automatiskt.

### Philips ljudsignatur

Älska det du hör – allt från musik till podcasts! De här trådlösa hörlurarna har stora högtalarelement på 32 mm och är fininställda efter Philips ljudsignatur. Vad du än gillar får du ett varmt och naturligt ljud med fyllig bas.

### Kraftfullt 32 mm-neodymiumenhet

Kraftfulla 32 mm-neodymiumelement

### Snygga matta färgkombinationer

Snygga matta färgkombinationer

### En snabbbladdning på 15 minuter

En snabbbladdning på 15 minuter ger 1 timmes uppspelning

## Specifikationer

### Ljud

- Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
- Högtalardiameter: 32 mm
- Impedans: 32 ohm
- Maximal ineffekt: 20 mW
- Känslighet: 112 dB (1 000 Hz)
- Högtalar-typ: Dynamisk

### Anslutningar

- Bluetooth-version: 5.3
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m
- Flerpunktsanslutning
- Typ av trådlös överföring: Bluetooth

### Yttre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 3
- GTIN: 1 48 95229 13972 2

### Bekvämlighet

- Typ av kontroller: Knapp

### Effekt

- Laddningsbar
- Antal batterier: 1 st
- Uppspelningsstid för musik: 25 timmar
- Laddningstid: 2 timmar
- Snabb uppladdning: 15 mins for 1 hr
- Batterityp (hörlurar): Litumpolymer (inbyggd)

### Förpackningens mått

- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Hängande
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 13972 5

### Tillbehör

- Snabbstartguide
- Laddningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

### Design

- Färg: Silkesvit
- Bärstil: Hörlurar med huvudband
- Ihopvikbara: Platt/inåt
- Material i öronkopplingen: Syntetiskt läder
- Öronpassform: On-ear
- Käptyp: Sluten baksida

### Telekommunikation

- Mikrofon för samtal: 1 mic

### UPC

- UPC: 8 40063 20348 8

### Röstassistent

- Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistent
- Aktivering av röstassistent: Tryck på flerfunktionsknappen
- Stöd för röstassistent



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 1.1.1

EAN: 48 95229 13972 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)