



Philips
система развлечений с
док-станцией

DC570

Слушайте музыку с iPod на полной громкости и с прекрасным
звуком

с напольными АС

Стильная система развлечений с док-станцией DC570 наполнит комнату вашими любимыми мелодиями с iPod, а встроенный сабвуфер обеспечит невероятно мощный звук уровня Hi-Fi.

Новое представление о качестве звука

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Система 2.1 с встроенным сабвуфером
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Общая вых. мощность 100 Вт RMS
- Мощный звук Hi-Fi наполнит ваш дом музыкой


Легко использовать

- Цифровая настройка FM с предустановками
- Простой в использовании пульт ДУ в комплекте
- Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно
- Общий пульт управления для системы и iPod

PHILIPS

Основные особенности

Мощный звук Hi-Fi

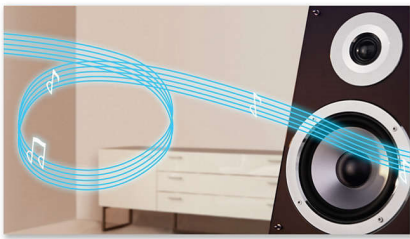

Мощный звук Hi-Fi наполнит ваш дом музыкой

2.1 с встроенным сабвуфером

Система 2.1 с встроенным сабвуфером

Общая вых. мощность 100 Вт RMS



Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

Прямой порт USB



Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов




Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Простой в использовании пульт ДУ

Простой в использовании пульт ДУ в комплекте

Воспроизведение и зарядка iPod

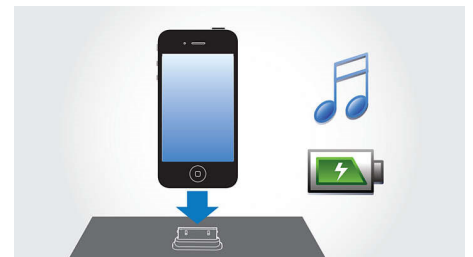

Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: общая 100 Вт (RMS)
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов
- Регулировка громкости: вверх/вниз

Громкоговорители

- Динамики: 3" НЧ-динамик
- Количество встроенных АС: 3
- Улучшения АС: Акустические системы Bass Reflex
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex
- Типы НЧ-излучателей: активный, встроенный сабвуфер

Подключения

- USB: Порт USB
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения при установке в док-станцию: перемотка вперед/назад, следующая и предыдущая дорожка, воспроизведение и пауза

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка

Комфорт

- Будильники: Сигнал iPod, Сигнал USB, звуковой радиосигнал
- Часы: Цифровые, таймер отключения
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Зарядное устройство: iPod

Мощность

- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока

Аксессуары

- Пульт ДУ
- Прочее: Инструкция по эксплуатации
- Кабели/подключение: шнур питания
- Гарантия: Гарантийный сертификат

Размеры

- Глубина основного устройства: 139 миллиметра
- Высота основного устройства: 1024 миллиметра
- Ширина основного устройства: 203 миллиметра
- Высота упаковки: 340 миллиметра
- Ширина упаковки: 1070 миллиметра
- Глубина упаковки: 334 миллиметра

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod touch, iPod classic, iPod nano 3-го поколения, iPod с цветным дисплеем, iPod mini, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod 5-го поколения

Зеленый

- Режим ожидания Eco Power: 1 Вт



Дата выпуска 2024-04-25

Версия: 4.0.4

EAN: 87 12581 43528 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com