

Philips
Soundbar 2.0

2,0-kanaligt

Max 120 W, HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus

TAB5109



Bättre ljud för all din underhållning

Oavsett vad du gillar att titta på eller spela så kan du gilla det mer! Den här snygga soundbarhögtalaren med låg profil ger dig tydligare röster och effekter som låter bättre. Sofistikerad ljudteknik skapar en omslutande ljudupplevelse oavsett vad du tittar på.

Enkel kontroll, alla anslutningar

- Anslut dina favoritkällor för ett kraftfullare ljud
- Styr din soundbar och tv med en enda fjärrkontroll
- HDMI ARC, optisk anslutning, AUX-in, USB
- Bluetooth 5.4 med stöd för LE Audio
- Appen Philips Home Entertainment

Omslutande ljud för allt du gillar

- Dolby Digital Plus. Bioljud hemma
- DTS Virtual:X för omslutande 3D-ljud i alla rum
- Fyra EQ-ljudlägen och dialogförbättring

Philips essential-soundbar

- 2.0-kanaler. Max 120 W
- Snygg och lätt att placera
- Bättre TV-ljud helt enkelt

PHILIPS

Soundbar 2.0

2,0-kanaligt Max 120 W, HDMI ARC, DTS Virtual:X, Dolby Digital Plus


Funktioner

Bättre TV-ljud helt enkelt



Denna soundbars 2.0-kanaler och omslutande ljudteknik ger nya ljudnivåer för allt du gillar. Fyra EQ-lägen gör att du kan välja en ljudstil som passar det du tittar på, och du kan göra röster tydligare i alla lägen genom att aktivera dialogförbättring.

Dolby Digital Plus

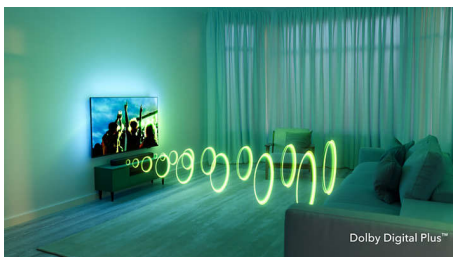

Upplev dramatiken på nära håll när du tittar och spelar. Denna Dolby Digital Plus-kompatibla soundbar ger dig en surroundljudsupplevelse utan att du behöver extra högtalare. Du hör, och känner, skillnaden.

Enkla anslutningar



Kompatibilitet med Bluetooth LE Audio ger dig en stabilare anslutning, bättre ljud och mindre

fördröjning om du streamar spellistor från en smart enhet som också är kompatibel med Bluetooth LE Audio. Du kan även ansluta ljudkällor till din soundbar via ljudingången, USB eller den optiska ingången.

HDMI ARC och Philips EasyLINK



Du kan ändra volym på din soundbar med tv:ns fjärrkontroll. Om du har en Philips Ambilight TV gör EasyLINK-funktionen att du kan använda fjärrkontrollen för att växla mellan din soundbars förinställda EQ-lägen, ändra bas och diskant med mera.

DTS Virtual:X



Kompatibilitet med DTS Virtual:X förvandlar ditt tv-ljud och ger dig en verklig 3D-ljudupplevelse oavsett vad som visas på skärmen! Du behöver inga extra högtalare, och det fungerar i alla rum: aktivera det via soundbar-fjärrkontrollen eller appen Philips Home Entertainment.

TAB5109/10

Enkel placering



Denna soundbar ser fantastisk ut i alla rum. Hänger tv:n på väggen? Du kan montera denna soundbar på väggen med de borttagbara fästena (medföljer).

Appen Philips Home Entertainment

Ladda ned appen och använd din smarta enhet för att växla mellan EQ-lägen, välja källa, aktivera virtuellt surroundljud med mera.

2.0-kanaler. Max 120 W

2.0-kanaler. Max 120 W

Fyra EQ-ljudlägen

Fyra EQ-ljudlägen och dialogförbättring

HDMI ARC, optisk anslutning

HDMI ARC, optisk anslutning, AUX-in, USB

Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 med stöd för LE Audio

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Ljudsynkronisering, Automatisk volymjustering, Diskant- och baskontroll
- Equalizer-inställningar: Film, Musik, Röst, Stadium
- Total harmonisk distorsion: $< = 10 \%$
- Högtalarsystemets uteffekt: Max 120 W/ 60 W RMS

Högtalare

- Antal ljudkanaler: 2,0
- Frekvensomfång, soundbar: 60–20 000 Hz
- Impedans, soundbar: 8 ohm
- Främre högtalarelement: 2 fullregisterelement (V + H)

Anslutningar

- Bluetooth: Mottagare
- Bluetooth-version: 5,4
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC)
- USB-uppspelning
- Ljudingång: 1 x 3,5 mm
- Optisk ingång x 1
- HDMI-innehållsskydd: HDCP 1.4
- HDMI-utgång (ARC) x 1
- DLNA-standard: Nej
- Anslutning för flera högtalare: Nej
- Smart hem: Ingen
- Trådlös högtalaranslutning: Ingen

Ljudformat som kan användas

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2-kanaligt, DTS Digital Surround (DTS 5.1), DTS Virtual:X
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optisk: Dolby Digital, LPCM 2-kanaligt

Yttre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 2

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Returkanal för ljud,

- Automatisk ljudingångsmappning, Uppspelning med en knapptryckning, System-standby
- Fjärrkontroll
- Nattläge

Kompatibilitet

- Appstyrning för smartphone/surfplatta

Effekt

- Power LED-indikator
- Strömtillgång, huvudenhet: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Ström i standbyläge, huvudenhet: $<$ 0,5 W
- Auto standby

Förpackningens mått

- Höjd: 12.5 cm
- Förpackningstyp: Förpackning
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 94 cm
- Djup: 15.5 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- Bruttovikt: 3.3 kg
- Nettovikt: 2.15 kg
- Taravikt: 1.15 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Väggh monteringsatts, Garantisedel

Design


- Färg: Mörkgrå
- Väggh monterering

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 766 x 67,3 x 91 mm
- Huvudenhetens vikt: 1,93 kg

Video

- 3D-genomströmning: Nej

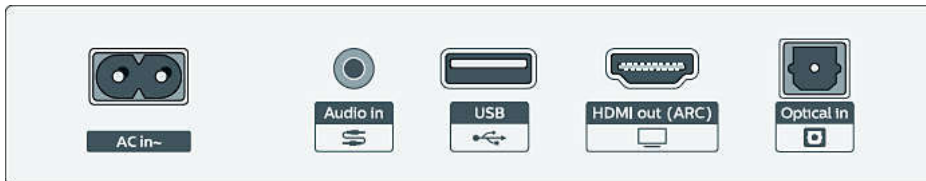

Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 4.4.1

EAN: 48 95229 13676 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com