



Philips
Портативный
проигрыватель DVD

17,8 см (7") широкоформат.

ЖКД

Воспроизведение DivX

PET740

Фильмы на DVD и DivX[®] в поездке

с устройством в элегантном алюминиевом корпусе

Устройтесь поудобней, расслабьтесь и смотрите фильмы в дороге на 7-дюймовом ЖК TFT дисплее плеера Philips PET740. Смотрите любимые фильмы и слушайте музыку на DVD, DivX[®], MPEG4, MP3-CD и CD прямо на ходу. Просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время.

Погрузитесь в развлечения прямо на ходу

- Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD
- Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX[®] и MPEG4
- Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Для удобства просмотра

- 17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей с широким форматом 16:9
- Встроенные качественные стерео АС

Полное удобство

- Всего несколько кнопок для простого и удобного управления
- Непрерывное воспроизведение в течение 2 часов со встроенной батареей*
- Автомобильный адаптер и удобный пульт ДУ в комплекте

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение DVD, DivX, MPEG4



Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

Музыка с MP3-CD, CD и CD-RW

MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

Смотрите вместе фотографии с CD (JPEG)



Возможности мультимедийного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая


максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

18 см/7" цветн. TFT ЖКД (16:9)



Благодаря цветному ЖК-дисплею изображение словно оживает, позволяя пользователям наслаждаться "живой" цветопередачей и реалистичной детализацией, не уступающей самым качественным фотографиям, при просмотре бесценных снимков, любимых фильмов и музыкальных видеофайлов. Формат изображения 16:9 является общепринятым стандартом для цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает отличное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения качества изображения, которое появляется при растяжении изображения по размеру экрана.

Встроенные стерео АС

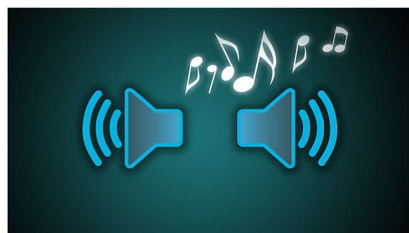

Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

Непрерывное воспроизведение в течение 2 часов

Непрерывное воспроизведение в течение 2 часов со встроенной батареей*


Автомобильный адаптер и удобный пульт



Помимо автомобильного адаптера в комплекте для использования в автомобиле можно также использовать портативный плеер для просмотра фильмов дома, просто подключив его к телевизору. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром любимых DVD, управляя функцией воспроизведения с помощью пульта ДУ.

Простое и удобное использование

Этот портативный проигрыватель прост в использовании и оснащен специально разработанной системой навигации для максимально комфортного управления всеми функциями устройства в пути. Чтобы посмотреть любимый DVD-диск, просто загрузите его в проигрыватель. Всего несколько кнопок для интуитивного управления, полная совместимость с большинством форматов DVD/VCD/CD, и Вы будете уверены, что не заскучаете в дороге.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 250 мВ RMS (встроенные динамики)
- Выходная мощность (среднеквадр.): 10 мВ (среднеквадр., наушники)
- Отношение сигнал/шум: >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. динамики)

Подключения

- A/V выход: Композитный (CVBS) x1
- Вход постоянного тока: 12 В
- Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники x 2

Комфорт

- Индикатор заряда аккумулятора
- Ударостойкий

Питание

- Срок службы аккумулятора: До 2 ч
- Тип элемента питания: Встроенный аккумулятор

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: Гнездо постоянного тока 12 В, 110-240 В, 50/60 Гц
- Кабели: 1 x A/V каб.
- Пульт ДУ: AY5507 тонкий пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: Многоязычное
- Автокомплект: Адаптер прикуривателя, 12 В

Размеры

- Количество в упаковке: 3
- Глубина упаковки: 138 миллиметра
- Глубина продукта: 168 миллиметра
- Высота упаковки: 228 миллиметра
- Тип упаковки: D-бокс
- Ширина упаковки: 250 миллиметра
- Глубина коробки: 430 миллиметра
- Вес коробки: 6.65 кг

- Высота коробки: 255 миллиметра
- Ширина продукта: 240 миллиметра
- Ширина коробки: 265 миллиметра
- Высота продукта: 40 миллиметра
- Вес продукта: 1 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с
- Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-9660, Joliet

Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 7 (дюймы)
- Рабочая область просмотра: 154,1x86,6 мм
- Коэфф. контрастности (типич.): 250:1
- Тип ЖК-панели: Антибликовый поляризатор
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
- Время отклика (типич.): 30 мс
- Яркость: 200 кд/м²
- Шаг пикселей: 0,107(ш)x0,370(в) мм
- Разрешение: 480(ш) x 234(в) x 3(RGB)

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD, Компакт-диск с изображениями, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Форматы сжатия: Формат DivX, MPEG4
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Повтор, Воспроизведение в произвольном порядке, Медленно назад, Медленно вперед, Увеличить
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL

