

Philips
док-станция для iPod/
iPhone



AD700

Воспроизведение музыки с устройств iPod и iPhone

Изящная док-станция оснащена встроенными динамиками Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание. Продуманная конструкция док-станции позволяет заряжать iPod и iPhone, не снимая защитный чехол.

Легко использовать

- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле
- Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию


Насыщенный и чистый звук

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Общая выходная мощность 10 Вт RMS
- Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение и зарядка iPhone / iPod

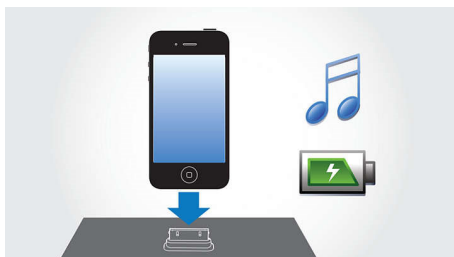

Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы

системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Подключение iPod/iPhone в чехле



Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

Автоматическая синхронизация часов



При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone. Благодаря этой удобной

функции нет необходимости настраивать время вручную.

10 Вт RMS



Общая выходная мощность этой музыкальной системы Philips составляет 10 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 10 Вт RMS
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Звуковая система: стерео

Подключения

- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм

Комфорт

- Удобство пользователя: Таймер отключения
- Расширенные возможности дисплея: Управление яркостью
- Зарядное устройство: iPod, iPhone
- Автоматическая синхронизация времени

Мощность

- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока

Размеры

- Вес брутто: 1,33 кг
- Количество в упаковке: 2
- Вес коробки: 3.03 кг
- Вес: 0.96 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 210 x 150 x 135 миллиметра
- Размеры коробки: 300 x 240 x 145 миллиметра

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб, iPod с цветным дисплеем, iPod 5-го поколения

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.5

EAN: 87 12581 60882 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com