

Philips
CD Soundmachine

Srebrna

3 W
Digitalno pretraživanje

AZ215S



Uživajte u muzici gde god da krenete

Uživajte u jednostavnim stvarima u životu i uvek stremite praktičnosti. Kompaktni i prenosivi Philips CD Soundmachine omogućava vam da uživajte u omiljenoj muzici uz pomoć jednostavnih funkcija.

Jednostavno korišćenje

- Mogućnost program. 20 numera sa CD-a
- CD nasumično/ponavljanje za personalizovano uživanje u muzici
- 20 memorisanih stanica

Bogat i jasan zvuk

- Dynamic Bass Boost za dubok i dramatičan zvuk
- Ukupna izlazna snaga od 3 W RMS

Uživanje u muzici iz različitih izvora

- Reprodukuje CD, CD-R i CD-RW
- Audio ulaz za laku reprodukciju prenosive muzike
- FM stereo tjuner

PHILIPS


Važne karakt.

Reprodukuje CD, CD-R i CD-RW



Kompanija Philips je poznata po izradi proizvoda koji su kompatibilni sa mnogim diskovima dostupnim na tržištu. Ovaj audio sistem vam omogućava da uživate u muzici sa CD, CD-R i CD-RW diskova. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) znači da audio sistem može da reprodukuje CD-R (CD-Recordable) i CD-RW (CD-Rewritable) diskove. Na CD-R diskove može da se snima jednom i mogu da se reprodukuju na svakom audio CD plejeru, dok na CD-RW diskove može da se snima i ponovo upisuje više puta i mogu da se reprodukuju samo na kompatibilnim audio CD plejerima.

CD nasumično/ponavljanje

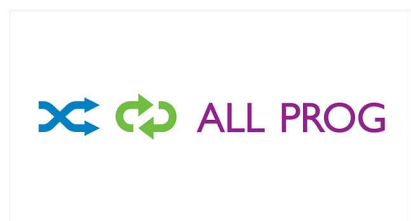

Funkcija „nasumično/ponavljanje“ pomaže vam da se oslobodite dosadnog i svaki put istog redosleda reprodukcije muzike. Nakon učitavanja omiljenih pesama na plejer, sve što treba da uradite je da izaberete jedan od režima – „Nasumično“ ili „Ponavljanje“ da bi se pesme reprodukovale po redosledu različitih

režima. Uživate u drugačijem i jedinstvenom doživljaju muzike svaki put kada povežete plejer.

Mogućnost program. 20 numera sa CD-a

Funkcija programiranja reprodukcije CD-a omogućava da uživate u omiljenim pesmama po željenom redosledu.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost poboljšava zadovoljstvo u muzici naglašavanjem basova na svim nivoima jačine zvuka jednim pritiskom na dugme. Najniže frekvencije basa se obično izgube pri smanjenoj jačini zvuka, a da se to spreči, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Uspostavite jednu laku vezu i uživajte u svojoj muzici sa prenosivih uređaja i računara. Jednostavno uključite uređaj u AUDIO-IN port

(od 3,5 mm) na Philips uređaju. U slučaju računara, veza se obično uspostavlja sa izlaza slušalica. Kada se povežu, možete da uživate u svojoj čitavoj muzičkoj kolekciji direktno na vrhunskim zvučnicima. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.

20 memorisanih stanica

20 memorisanih stanica

FM stereo tjuner

FM stereo tjuner

3 W RMS



Ovaj sistem poseduje ukupnu izlaznu snagu od 3 W RMS. RMS se odnosi na Root Mean Square (Kvadratna sredina), što je tipična mera audio snage, ili pre, električne snage prenete sa audio pojačala na zvučnik, koja se meri u vatima. Količina električne energije prenete zvučniku i njegova osetljivost određuju snagu zvuka koja će se generisati. Što je veća vataža, utoliko će zvučnik emitovati veću snagu zvuka.

Specifikacije

Zvuk

- Poboľšanje zvuka: Dynamic Bass Boost
- Kontrola jaćine zvuka: nagore/nadole
- Zvućni sistem: stereo
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 3 W

Zvućnici

- Završna obrada mreže zvućnika: metal
- Broj ugrađenih zvućnika: 2

Mogućnost prikljućivanja

- Audio ulaz (3,5 mm)

Audio reprodukcija

- Režimi za reprodukciju diskova: brzo premotavanje unapred/unazad, pretraga sledeće/prethodne numere, ponavljanje/nasumićno/programiranje
- Reprodukcija medija: CD, CD-R, CD-RW

Podešivać / Prijem / Prenos

- Antenski: FM antena
- Automatsko digitalno podešavanje
- Opseg tjunera: FM

Praktićnost

- Vrsta punjaća: vrh

Napajanje

- Tip baterije: Velićina C (LR14)
- Napon baterije: 1.5 V
- Broj baterija: 6
- Tip napajanja: Ulaz za naizmenićnu struju ili bateriju

Dodaci

- Ostalo: Korisnićki priručnik
- Kablovi/prikljućak: kabl za napajanje
- Garancija: Garantni list

Dizajn

- Boja: Srebrna

Dimenzije

- Težina ukljućujući ambalažu: 1,6 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 252 x 232 x 124 mm
- Dimenzije pakovanja (Š x D x V): 280 x 260 x 160 mm
- Težina proizvoda: 1 kg



Datum izlaska 2024-03-30

Verzija: 3.3.1

EAN: 69 51613 99345 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovaćke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com