

Philips
Портативный
проигрыватель DVD

21,6 см (8,5") широкоформ.
ЖКД

PET831



Плоский дизайн, механизм загрузки DVD

с приспособлением для установки в салоне автомобиля и слотом карт SD

Волшебство фильмов и музыки оживает с помощью планшетного портативного DVD-плеера Philips PET831 с 8,5" ЖК-экраном. К тому же, гарантия качества Zero Bright Dot™ означает, что экран идеален. Оснащен слотом для карты памяти SD и компонентным видеовыходом.

Оптимальный просмотр в любом месте

- Экран с гарантией качества Zero Bright Dot™ для наилучшего качества изображения
- 21,6 см (8,5") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра
- Смотрите фильмы на широком экране формата 16:9
- Встроенные качественные стерео АС

Погрузитесь в развлечения прямо на ходу

- Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD
- Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Слот для карт SD/MMC для дополнительной мультимедийной поддержки

Полное удобство

- До 4-х часов воспроизведения фильмов с аккумулятором*
- Приспособление для салона автомобиля для безопасности и простоты использования
- Защитный чехол входит в комплект

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение DVD, DivX, MPEG4



Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW




Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Смотрите вместе фотографии с CD (JPEG)



Возможности мультимедийного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

Слот для карты памяти стандарта SD/MMC

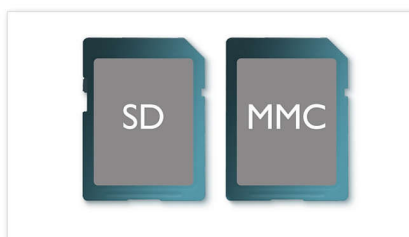

Смотрите и показывайте свои видеоклипы, фотографии и музыку — все просто и быстро. Для дополнительного удобства плеер оснащен слотом для карт памяти SD/MMC. Просто вставьте карту памяти в слот на боковой панели плеера и получите доступ к хранящимся на ней мультимедийным файлам.

Экран с Zero Bright Dot™

К вашим услугам высочайшее качество изображения без каких-либо раздражающих белых пятен на ЖК-экране. Обычно на ЖК-дисплеях имеются дефектные пиксели. На производстве ЖКД их называют яркими точками. Было принято считать, что ограниченное количество

ярких точек является неизбежным эффектом при серийном производстве ЖКД. Благодаря системе жесткого контроля качества Philips, применяемой при производстве портативных DVD-плееров, наши ЖК-дисплеи имеют нулевой допуск по ярким точкам. Портативные DVD-плееры поставляются с гарантией качества Philips Zero Bright Dot™, что гарантирует оптимальное качество экрана.

21,6 см (8,5") цветн. TFT ЖКД



Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

Широкоэкранный формат 16:9



Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 — это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 250 мВ RMS (встроенные динамики)
- Выходная мощность (среднеквадр.): 10 мВ (среднеквадр., наушники)
- Отношение сигнал/шум: ≥ 80 дБ (линейный выход), ≥ 76 дБ (наушники), ≥ 70 дБ (динамик)

Подключения

- A/V выход: Композитный (CVBS) x1
- Вход постоянного тока: 9 В
- Другие подключения: Комп. видеовыход, с ч/строчной разв.
- Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники x 2
- Слот для карты памяти стандарта SD/MMC: Слот карты SD

Комфорт

- Индикатор заряда аккумулятора
- Ударостойкий

Мощность

- Тип элемента питания: Встроенный аккумулятор

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: AY4129/00 (110-240 В, 50/60 Гц)
- Кабели: 1 x кабель A/V, 1 x компонентный кабель
- Пульт ДУ: AY5507 тонкий пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков
- Автокомплект: Адаптер прикуривателя, 12 В
- Крепление для салона автомобиля: 1 шт.
- Чехол: Защитный чехол

Размеры

- Количество в упаковке: 3
- Глубина упаковки: 145 миллиметра
- Глубина продукта: 31 миллиметра
- Высота упаковки: 205 миллиметра
- Тип упаковки: D-бокс
- Ширина упаковки: 316 миллиметра

- Глубина коробки: 333 миллиметра
- Вес коробки: 7,28 кг
- Высота коробки: 236 миллиметра
- Ширина продукта: 255 миллиметра
- Ширина коробки: 458 миллиметра
- Высота продукта: 170 миллиметра
- Вес продукта: 0,97 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с
- Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-9660, Joliet
- Скорость передачи данных для WMA: 32–192 кбит/с

Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 8,5 (дюймы)
- Рабочая область просмотра: 187,2 x 105,3
- Кэфф. контрастности (типич.): 250:1
- Тип ЖК-панели: Антибликовый поляризатор
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
- Время отклика (типич.): 30 мс
- Яркость: 200 кд/м²
- Шаг пикселей: 0,13 (Ш) x 0,45(В)
- Разрешение: 480(ш) x 234(В) x 3(RGB)

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD, Компакт-диск с изображениями, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Форматы сжатия: MPEG4, Формат Divx
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Повтор, Воспроизведение в произвольном порядке, Медленно назад, Медленно вперед, Увеличить
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-04-06

Версия: 1.0.3

EAN: 87 12581 39861 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com