



Philips  
Магнитола с CD

**8 Вт**

USB и аудиокассета  
Цифровая настройка

**AZ3856**

## Мощная портативная аудиосистема

с общей выходной среднеквадратичной мощностью 8 Вт

Наслаждайтесь мощным звучанием цифровой музыки с портативной магнитолы с CD AZ3856/12 от Philips благодаря прямому порту USB, акустической системе Bass Reflex и общей выходной среднеквадратичной мощности 2x4 Вт.

### Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Кассетная дека с автостопом
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

### Легко использовать

- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
- Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой
- Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

### Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

**PHILIPS**

# Основные особенности

## Удобный пульт ДУ



Удобный пульт ДУ для управления одним нажатием. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться просмотром.

## Гнездо стереонаушников


Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.

## Прямой порт USB



Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

## Кассетная дека с автостопом

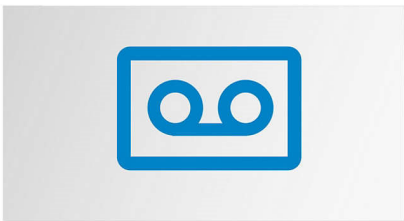

Кассетная дека с автостопом

## Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

## Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

## Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

## Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 2 x 4 Вт RMS / 350 Вт РМРО
- Улучшение звука: 2-х шаговое динамическое усиление НЧ
- Регулировка громкости: поворотный регулятор (цифровой)
- Звуковая система: стерео

## Громкоговорители

- Решетки АС: металл
- Количество встроенных АС: 2
- Улучшения АС: 2-х полосная АС Bass Reflex

## Подключения

- USB: Порт USB
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм
- Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Кассетная дека: механическая
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп
- Количество дек: 1

## Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM

- Диапазоны тюнера: FM, СВ
- Сохранение радиостанций: 40
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка

## Комфорт

- Тип загрузчика: сверху
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

## Мощность

- Количество батарей: 6 x LR20 для основного устройства (не входят в комплект), 1 x CR2025 для пульта ДУ (входит в комплект)
- Тип питания: вход DC

## Аксессуары

- Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: Многоязычное
- Кабели/подключение: Адаптер перем./пост. тока
- Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

## Размеры

- Вес брутто: 4 кг
- Глубина основного устройства: 270 миллиметра
- Высота основного устройства: 170 миллиметра
- Вес: 3 кг
- Ширина основного устройства: 435 миллиметра
- Высота упаковки: 310 миллиметра
- Ширина упаковки: 468 миллиметра
- Глубина упаковки: 198 миллиметра

## Аудиозапись

- Улучшение записи на кассету: Синхростарт записи с CD
- Носители записи: аудиокассета



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.8

EAN: 87 12581 47418 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может отрицательно сказаться на вашем слухе.